


ภาคผนวก ค

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 รายการคำนวณอาคารรับแรงแผ่นดินไหวและผลการสำรวจอาคารหลังแผ่นดินไหวปี 2568
- ค2 คู่มือวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ค3 ระเบียบปฏิบัติการอยู่อาศัย
- ค4 คู่มือดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
- ค5 อบรมการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสีย
- ค6 หลักฐานการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร
- ค7 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี2569
- ค8 บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำเสียประจำวัน
- ค9 บันทึกการตรวจสอบถังสำรองน้ำใช้
- ค10 บันทึกการตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
- ค11 บันทึกการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้
- ค12 บันทึกการตรวจสอบปั๊มแรงดันน้ำดับเพลิง
- ค13 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ค14 เอกสารท.ส. 1และท.ส. 2

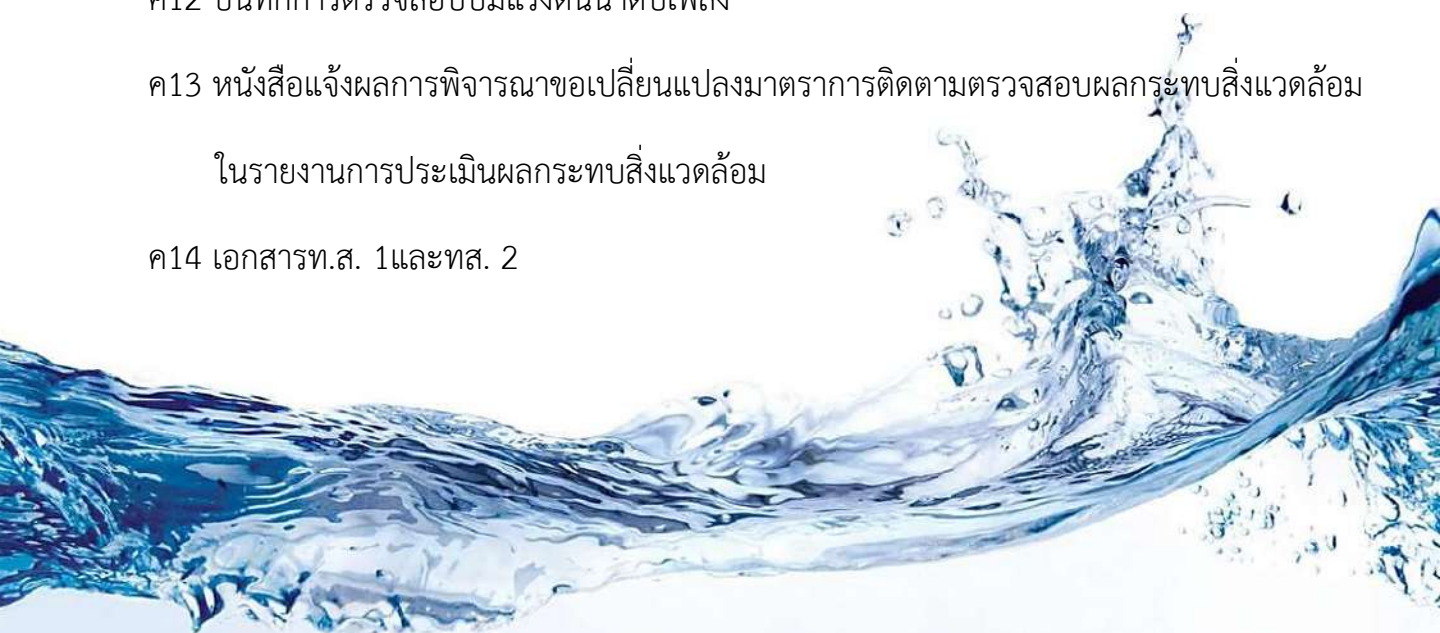


ภาคผนวก ค1

รายการคำนวณอาคารรับแรงแผ่นดินไหวและผลการสำรวจอาคารหลังแผ่นดินไหวปี 2568




รายการคำนวณแรงแผ่นดินไหว

(มยพ.1301/1302-61 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564)

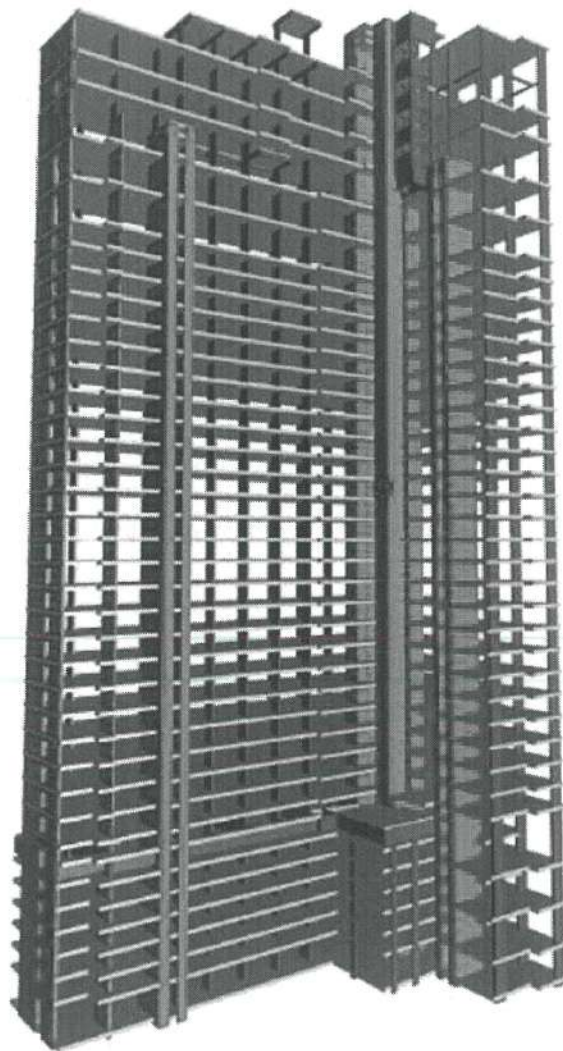

โครงการอาคารพักอาศัยรวม XIM CONDOMINIUM

ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

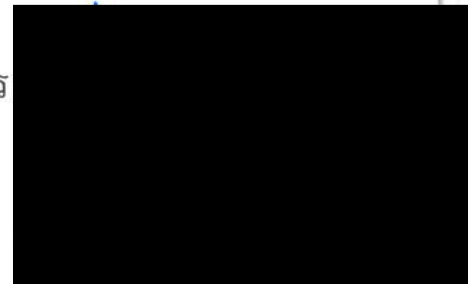

สถานที่ตั้งโครงการ : อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ

แผนที่แผ่นดินไหว : อยู่ในพื้นที่แอ่งกรุงเทพฯ โซน 5



แผนที่แสดงการแบ่งโซนพื้นที่แอ่งกรุงเทพฯ เพื่อการออกแบบ อาคารด้านทานแผ่นดินไหว

ประเภทความสำคัญของอาคาร : I = 1.00 (ปกติ)

ตารางที่ 1.5-1 การจำแนกประเภทความสำคัญของอาคาร และค่าตัวประกอบความสำคัญของอาคาร


ประเภทของอาคาร	ประเภทความสำคัญ	ตัวประกอบความสำคัญ
อาคารและโครงสร้างอื่น ๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ค่อนข้างน้อยเมื่อเกิดการพังทลายของอาคารหรือส่วนโครงสร้างนั้น ๆ เช่น - อาคารที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร - อาคารชั่วคราว - อาคารเก็บของเล็ก ๆ ซึ่งไม่มีความสำคัญ	I (น้อย)	1.0
อาคารและโครงสร้างอื่น ๆ ที่ไม่จัดอยู่ในอาคารประเภท ความสำคัญ น้อย มาก และสูงมาก	II (ปกติ)	1.0
อาคารและโครงสร้างอื่น ๆ ที่หากเกิดการพังทลาย จะเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์และสาธารณชนอย่างมาก เช่น - อาคารที่เป็นที่ชุมนุมในพื้นที่หนึ่ง ๆ มากกว่า 300 คน - โรงเรียนประถมหรือมัธยมศึกษาที่มีความจุมากกว่า 250 คน - มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ที่มีความจุมากกว่า 500 คน - สถานรักษาพยาบาลที่มีความจุคนไข้มากกว่า 50 คน แต่ไม่สามารถทำการรักษากรณีฉุกเฉินได้ - เรือนจำและสถานกักกันนักโทษ	III (มาก)	1.25

คาบการสั่นพื้นฐาน $T = 0.02H = 0.02 \times 132.75 = 2.655$ วินาที > 0.5 วินาที (ใช้ตาราง 1.6-2 เท่านั้น)

อาคารสูงมากกว่า 60 เมตร ใช้ความหน่วง 2.5%

$T(\text{Dynamic}) = 6.005$ วินาที $> 1.5T(\text{Static})$ ดังนั้นใช้ $T(\text{use}) = 1.5 \times 2.655 = 3.9825$ วินาที

จะได้ $S_a = 0.06803$ g หรือประมาณ 0.068 g

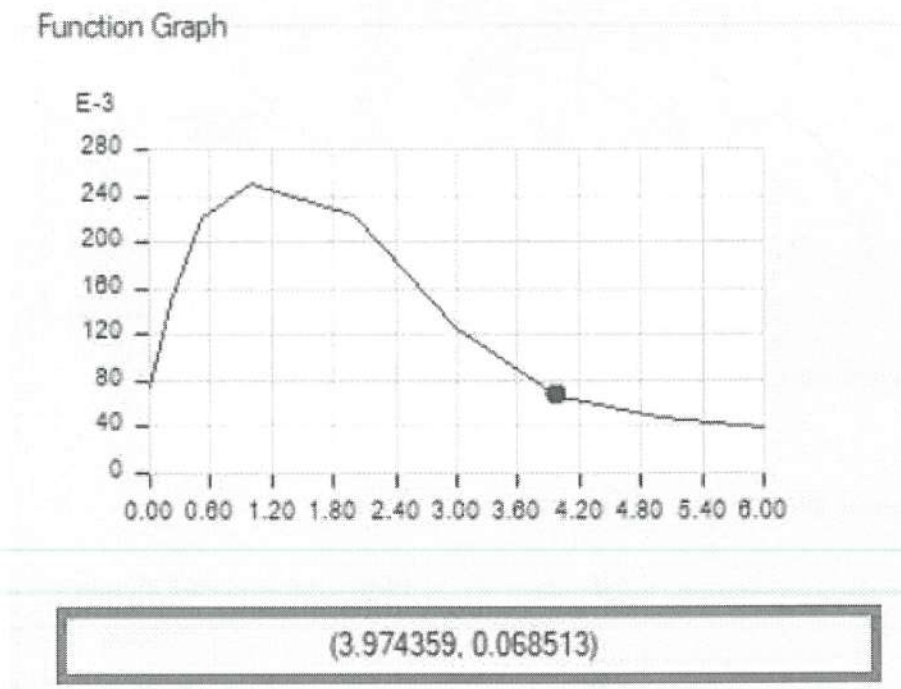

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่า $S_{ds} = 0.191$ และ $S_{d1} = 0.199$

ตารางที่ 1.6-2 การแบ่งประเภทการออกแบบด้านทานแผ่นดินไหวโดยพิจารณาจากค่า S_{d1}

ค่า S_{d1}	ประเภทการออกแบบด้านทานแผ่นดินไหว		
	ประเภทความสำคัญ I หรือ II	ประเภทความสำคัญ III	ประเภทความสำคัญ IV
$S_{d1} < 0.067$	ก (ไม่ต้องออกแบบ)	ก (ไม่ต้องออกแบบ)	ก (ไม่ต้องออกแบบ)
$0.067 \leq S_{d1} < 0.133$	ข	ข	ค
$0.133 \leq S_{d1} < 0.20$	ค	ค	ง
$0.20 \leq S_{d1}$	ง	ง	

ดังนั้นประเภทการออกแบบด้านทานแรงแผ่นดินไหวจะเป็นประเภท ค.

ตารางที่ 2.3-1 ค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง (Response Modification Factor, R) ตัวประกอบกำลังส่วนเกิน (System Overstrength Factor, Ω_0) และ ตัวประกอบขยายค่าการโก่งตัว (Deflection Amplification Factor, C_d)

ระบบโครงสร้างโดยรวม	ระบบต้านแรงด้านข้าง	ค่าตัวประกอบ			ประเภทการออกแบบ		
		R	Ω_0	C_d	ต้านทานแรง		
					แบบฉบับ		
					ข	ค	ง
2. ระบบโครงอาคาร (Building Frame System)	โครงแกนเหล็กแบบเอียงศูนย์ที่ใช้จุดต่อแบบรับแรงดัดได้ (Steel Eccentrically Braced Frame with Moment-Resisting Connections)	8	2	4	✓	✓	✓
	โครงแกนเหล็กแบบเอียงศูนย์ที่ใช้จุดต่อแบบรับแรงเฉือน (Steel Eccentrically Braced Frame with Non-Moment-Resisting Connections)	7	2	4	✓	✓	✓
	โครงแกนเหล็กแบบตรงศูนย์แบบให้รายละเอียดพิเศษ (Special Steel Concentric Braced Frame)	6	2	5	✓	✓	✓
	โครงแกนเหล็กแบบตรงศูนย์แบบธรรมดา (Ordinary Steel Concentric Braced Frame)	3.5	2	3.5	✓	✓	X
	กำแพงรับแรงเฉือนแบบที่มีการให้รายละเอียดพิเศษ (Special Reinforced Concrete Shear Wall)	6	2.5	5	✓	✓	✓
	กำแพงรับแรงเฉือนแบบธรรมดา (Ordinary Reinforced Concrete Shear Wall)	5	2.5	4.5	✓	✓	*
	กำแพงรับแรงเฉือนหล่อสำเร็จแบบธรรมดา (Ordinary Precast Shear Wall) ++	4	2.5	4	✓	X	X
	กำแพงรับแรงเฉือนหล่อสำเร็จแบบที่มีการให้รายละเอียดความเหนียวปานกลาง (Intermediate Precast Shear Wall) ++	5	2.5	4.5	✓	✓	X

ระบบโครงสร้างที่เลือกใช้เป็นระบบโครงอาคารแบบกำแพงรับแรงเฉือนธรรมดา (Ordinary RC. Shear Wall)

สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแผ่นดินไหว $C_s = S_a(I/R) = 0.068 \times 1.0/5 = 0.0136 \text{ g}$

น้ำหนักของตัวอาคาร (W) = 56,571 Ton.

แรงเฉือนที่ฐานอาคาร $V = C_s W = 0.0136 \times 56,571 = 769.3656 \text{ Ton}$. หรือประมาณ 770 Ton.

การกำหนดค่าสถิติในส่วนของอาคารคอนกรีตและอิฐก่อก่อจะต้องคำนึงถึงผลของการแตกร้าวที่มีต่อค่าสถิติ โดยในกรณีที่ไม่สามารถทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด อนุญาตให้ประมาณค่าสถิติจากค่าโมเมนต์ความเฉื่อยประสิทธิภาพ I_{eff} และค่าพื้นที่หน้าตัดประสิทธิภาพ A_{eff} ดังต่อไปนี้

$$\text{คาน : } I_{eff} = 0.35 I_g$$

$$\text{เสา : } I_{eff} = 0.70 I_g$$

$$A_{eff} = 1.0 A_g$$

$$\text{กำแพงที่ไม่แตกร้าว : } I_{eff} = 0.70 I_g$$

$$\text{กำแพงที่มีการแตกร้าว : } I_{eff} = 0.35 I_g$$

$$\text{แผ่นพื้นไร้คาน : } I_{eff} = 0.25 I_g$$

โดยที่ I_g และ A_g คือ ค่าโมเมนต์ความเฉื่อย และพื้นที่หน้าตัดที่คำนวณจากหน้าตัดเต็ม

Case	Mode	Period sec	UX	UY	UZ	Sum UX	Sum UY	Sum UZ	RX	RY	RZ	Sum RX	Sum RY	Sum RZ
Modal	1	9.145	0.5841	0.0185	0	0.5841	0.0185	0	0.0132	0.3777	0.0013	0.0132	0.3777	0.0013
Modal	2	8.592	0.0704	0.5165	0	0.6045	0.535	0	0.2933	0.0106	0.1167	0.3065	0.3883	0.1179
Modal	3	6.189	0.0009	0.0918	0	0.6054	0.6268	0	0.0625	0.0009	0.4973	0.369	0.3892	0.6153
Modal	4	2.338	0.0001	0.1052	0	0.6055	0.732	0	0.1748	0.0013	0.0263	0.5438	0.3904	0.6415
Modal	5	2.177	0.1592	0.0004	0	0.7647	0.7325	0	0.0001	0.1711	0.000002406	0.5439	0.5615	0.6415
Modal	6	1.294	0.00002941	0.0353	0	0.7647	0.7678	0	0.0298	7.315E-07	0.1421	0.5737	0.5615	0.7837
Modal	7	1.142	0.0002	0.0542	0	0.7649	0.8219	0	0.0572	0.0003	0.0071	0.6308	0.5618	0.7908
Modal	8	0.976	0.017	0.0001	0	0.7819	0.822	0	0.00004043	0.0212	0.0001	0.6309	0.583	0.7909
Modal	9	0.917	0.0548	0.0001	0	0.8367	0.8221	0	0.0001	0.0714	0.00003534	0.631	0.6544	0.7909
Modal	10	0.685	0.0002	0.0255	0	0.8368	0.8476	0	0.0472	0.0005	0.0111	0.6782	0.655	0.802
Modal	11	0.538	0.0224	0.0124	0	0.8592	0.8599	0	0.0175	0.038	0.0233	0.6957	0.693	0.8253
Modal	12	0.52	0.0207	0.0123	0	0.8799	0.8722	0	0.0178	0.0343	0.0254	0.7135	0.7273	0.8507
Modal	13	0.445	0.00001257	0.0132	0	0.8799	0.8854	0	0.0248	0.000004105	0.0091	0.7383	0.7273	0.8598
Modal	14	0.349	0.0234	0.000002952	0	0.9033	0.8854	0	0.000001718	0.0445	0.0015	0.7383	0.7718	0.8613
Modal	15	0.322	0.0006	0.0195	0	0.9039	0.9049	0	0.0374	0.0011	0.0023	0.7757	0.7729	0.8636
Modal	16	0.273	0.0067	0.0048	0	0.9106	0.9097	0	0.0086	0.0131	0.012	0.7843	0.786	0.8756
Modal	17	0.22	0.0153	0.0074	0	0.9259	0.9171	0	0.015	0.0319	0.0018	0.7993	0.818	0.8774
Modal	18	0.195	0.0035	0.0172	0	0.9295	0.9343	0	0.0382	0.0078	0.0008	0.8374	0.8258	0.8782
Modal	19	0.111	0.0352	0.0002	0	0.9647	0.9345	0	0.0005	0.0821	0.0006	0.8379	0.9079	0.8788
Modal	20	0.1	0.000001777	0.0316	0	0.9647	0.9661	0	0.0729	0.000007503	0.0078	0.9108	0.9079	0.8866

General

Load Case Name: LRSA-X Design...

Load Case Type: Response Spectrum Notes...

Exclude Objects in this Group: Not Applicable

Mass Source: Previous (MaSec1)

Loads Applied

Load Type	Load Name	Function	Scale Factor
Acceleration	U1	BKK-Zone 5 (2.5%)	9.806

Add Delete ☐ Advanced

Other Parameters

Modal Load Case: Modal

Modal Combination Method: CQC

☐ Include Rigid Response

Rigid Frequency, f1:

Rigid Frequency, f2:

Periodic + Rigid Type:

Earthquake Duration, td:

Directional Combination Type: SRSS

Absolute Directional Combination Scale Factor:

Modal Damping: Constant at 0.025 Modify/Show...

Diaphragm Eccentricity: 0.05 for All Diaphragms Modify/Show...

General

Load Case Name: LRSA-Y Design...

Load Case Type: Response Spectrum Notes...

Exclude Objects in this Group: Not Applicable

Mass Source: Previous (MaSec1)

Loads Applied

Load Type	Load Name	Function	Scale Factor
Acceleration	U2	BKK-Zone 5 (2.5%)	9.806

Add Delete ☐ Advanced

Other Parameters

Modal Load Case: Modal

Modal Combination Method: CQC

☐ Include Rigid Response

Rigid Frequency, f1:

Rigid Frequency, f2:

Periodic + Rigid Type:

Earthquake Duration, td:

Directional Combination Type: SRSS

Absolute Directional Combination Scale Factor:

Modal Damping: Constant at 0.025 Modify/Show...

Diaphragm Eccentricity: 0.05 for All Diaphragms Modify/Show...

General Data

Load Combination Name	Internal Force-X
Combination Type	Linear Add
Notes	Modify/Show Notes...
Auto Combination	No

Define Combination of Load Case/Combo Results

Load Name	Scale Factor
LRSA-X	1/5

AddDelete

General Data


Load Combination Name	Internal Force-Y
Combination Type	Linear Add
Notes	Modify/Show Notes...
Auto Combination	No

Define Combination of Load Case/Combo Results

Load Name	Scale Factor
LRSA-Y	1/5

AddDelete


$$\text{Internal Force} = gI/R = 1/5 = 0.2$$

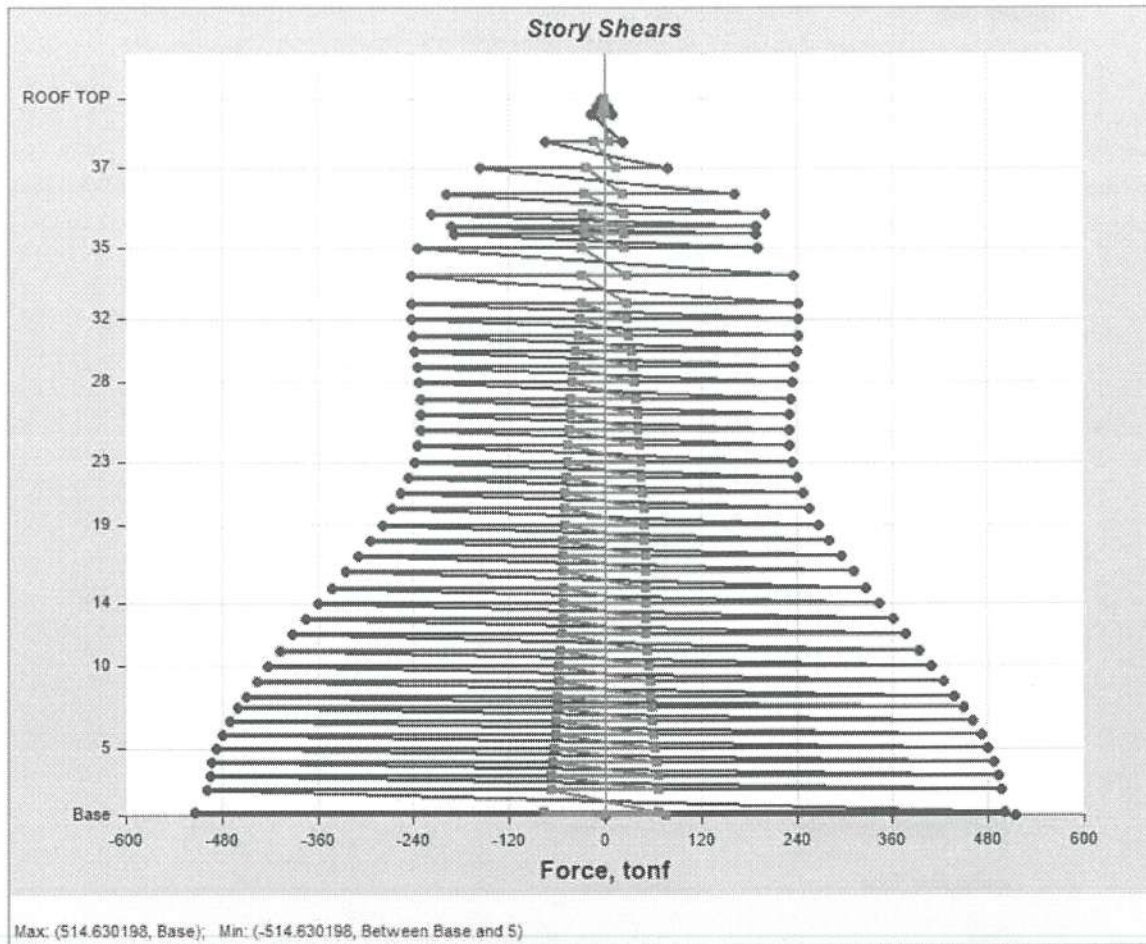

Story Force X-Direction = 514.63 Ton

$V_t < 0.85V$


$S.F. = 0.85 \times 770 / 514.63 = 1.27179$

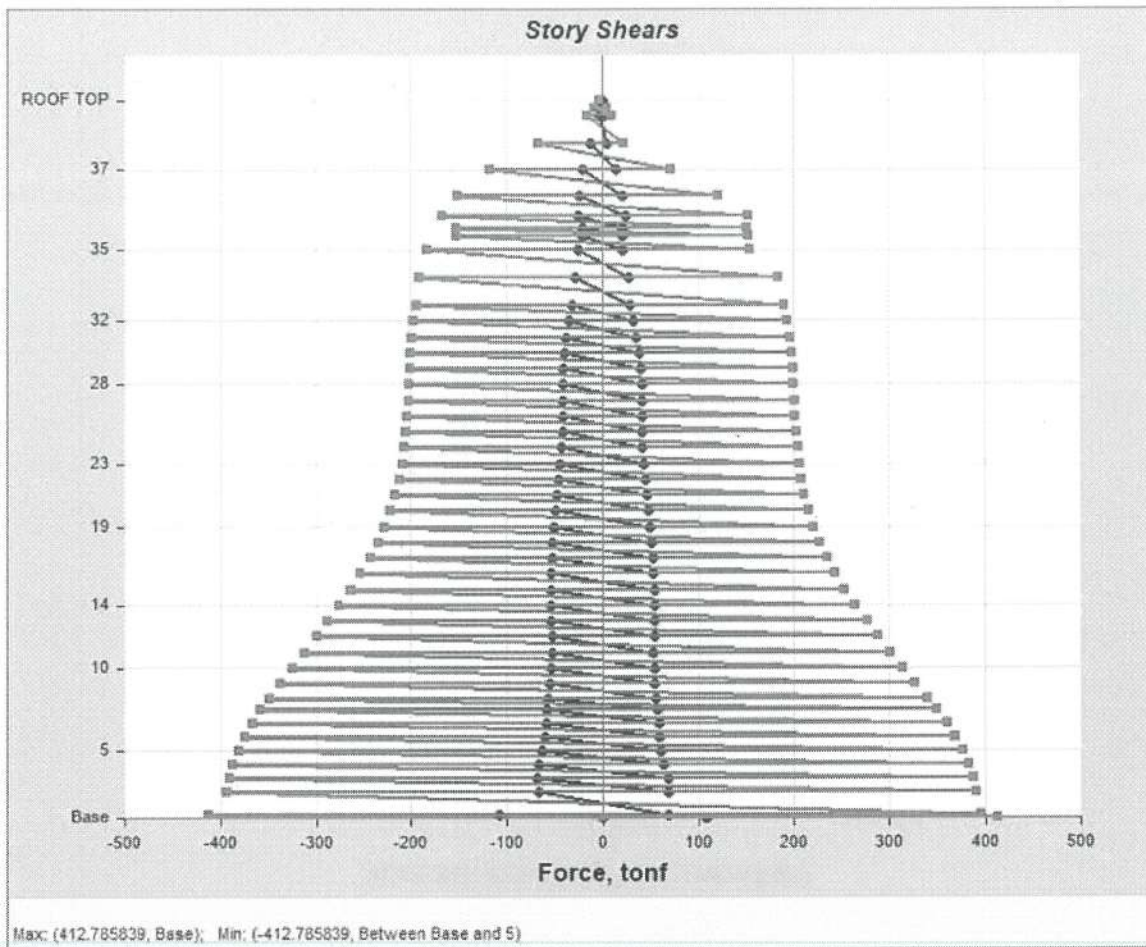


Story Force Y-Direction = 412.785 Ton

$V_t < 0.85V$


$S.F. = 0.85 \times 770 / 412.785 = 1.58557$

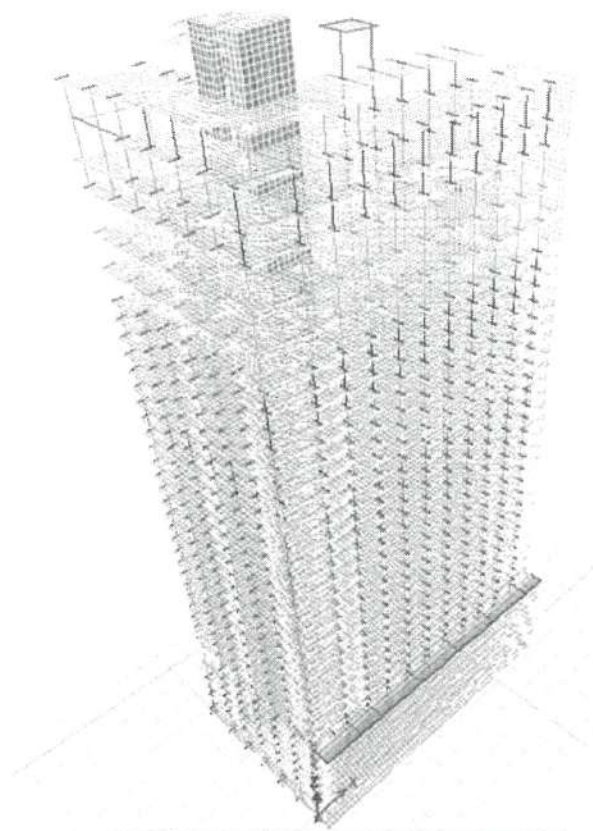


3-D View Mode Shape (Modal) - Mode 1 - Period 9.145

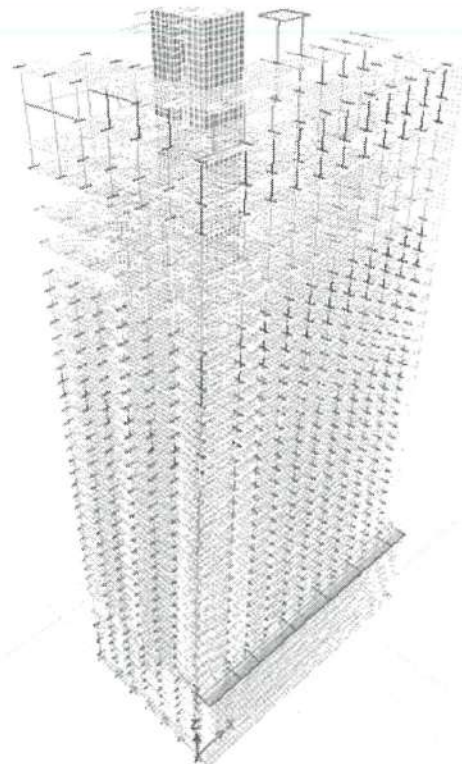


3-D View Mode Shape (Modal) - Mode 2 - Period 8.592




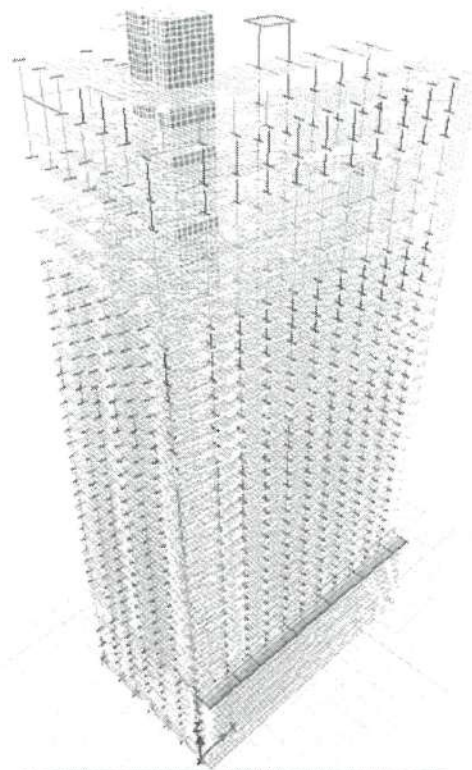


3-D View Mode Shape (Modal) - Mode 3 - Period 6.189

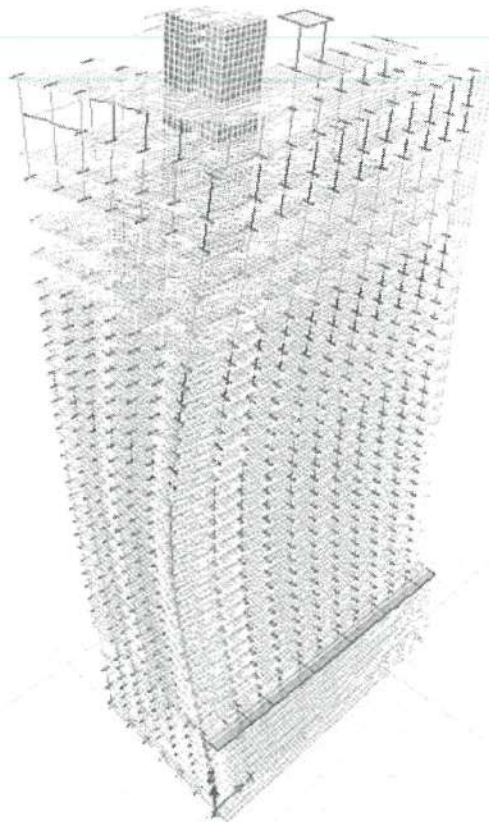

3-D View Mode Shape (Modal) - Mode 4 - Period 2.338

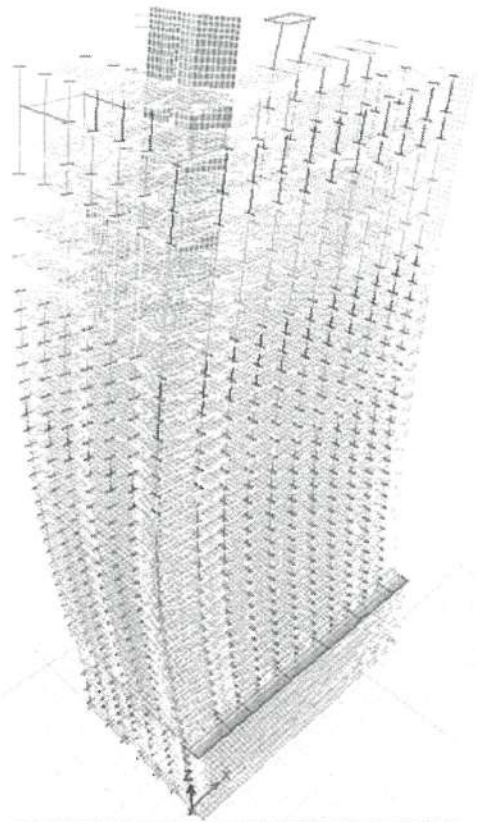


3-D View Mode Shape (Modal) - Mode 5 - Period 2.177

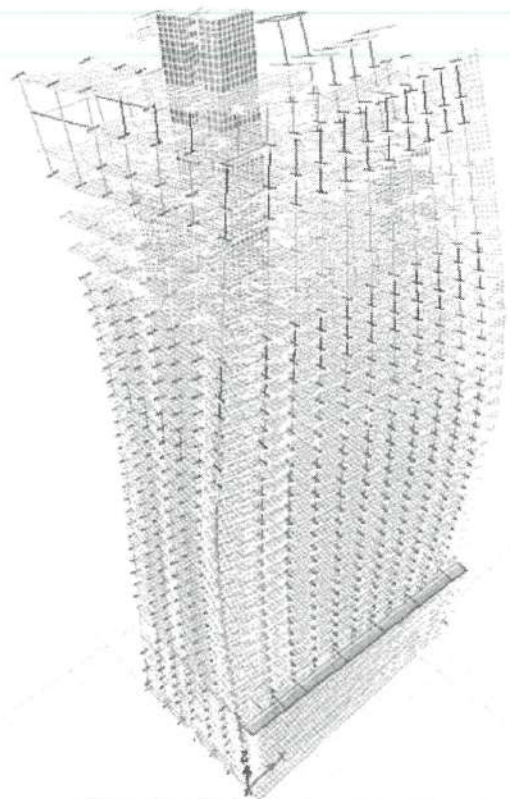


3-D View Mode Shape (Modal) - Mode 6 - Period 1.294

2010/10/10 14:00
100.00

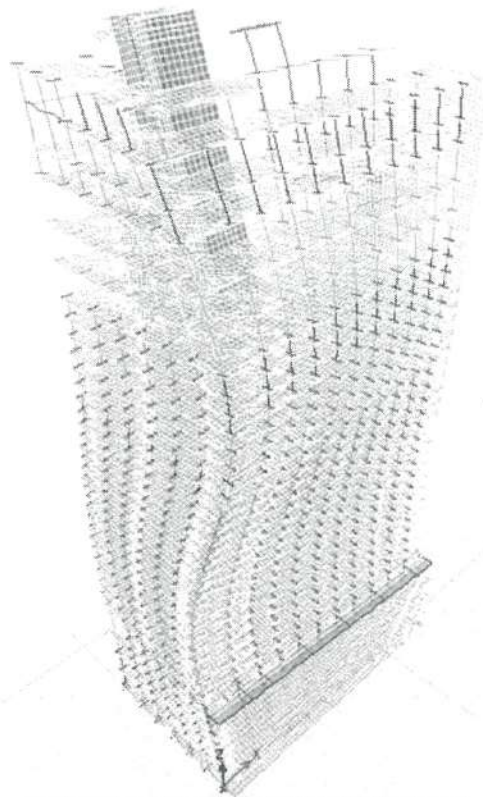

3-D View Mode Shape (Modal) - Mode 7 - Period 1.142

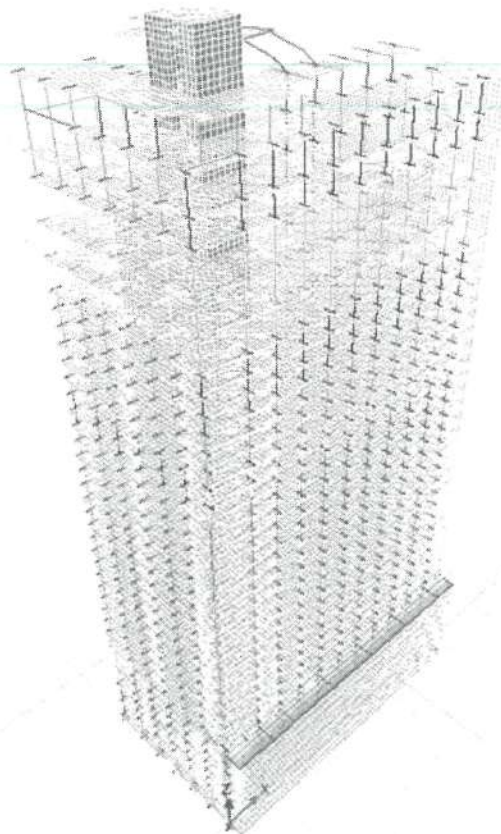

3-D View Mode Shape (Modal) - Mode 8 - Period 0.976

General Data

Load Combination Name	Internal Force-X S.F.
Combination Type	Linear Add
Notes	Modify/Show Notes...
Auto Combination	No

Define Combination of Load Case/Combo Results

Load Name	Scale Factor	
Internal Force-X	1.27179	Add Delete

General Data

Load Combination Name	Internal Force-Y S.F.
Combination Type	Linear Add
Notes	Modify/Show Notes...
Auto Combination	No

Define Combination of Load Case/Combo Results

Load Name	Scale Factor	
Internal Force-Y	1.58557	Add Delete

Scale Factor For Internal Force

General Data

Load Combination Name

Combination Type

Notes

Auto Combination

Define Combination of Load Case/Combo Results

Load Name	Scale Factor
LRSA-X	0.9

General Data

Load Combination Name

Combination Type


Notes

Auto Combination


Define Combination of Load Case/Combo Results

Load Name	Scale Factor
LRSA-Y	0.9

Scale Factor For Displacement and Drift = $C_d/R = 4.5/5 = 0.9$

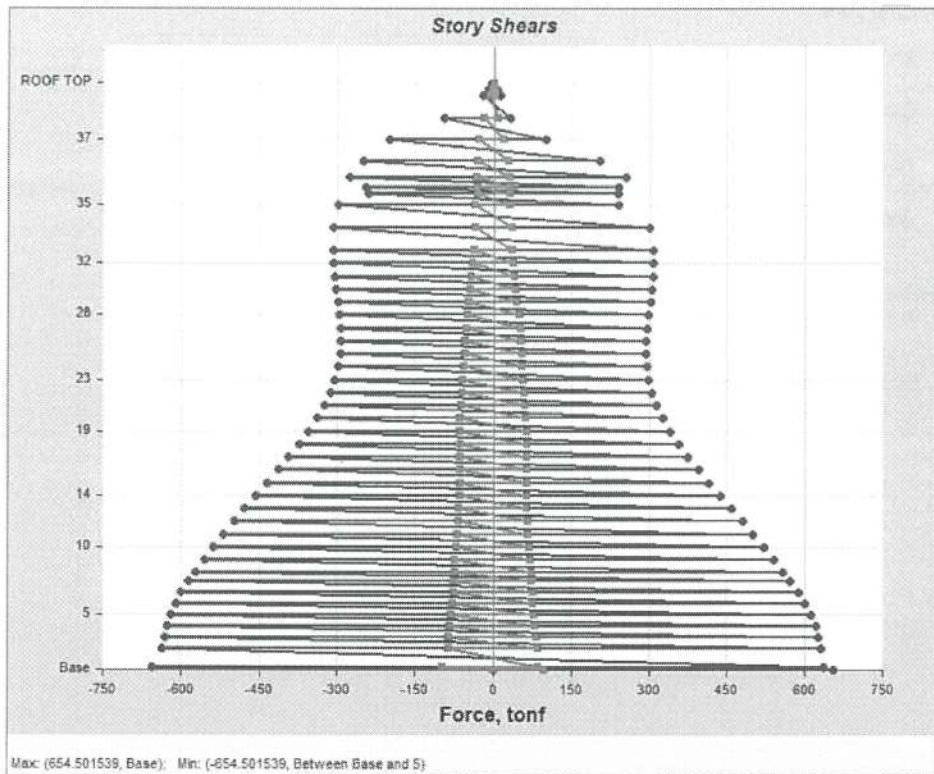

Base Shear X-Direction ($V_t = 85\% V$) OK.

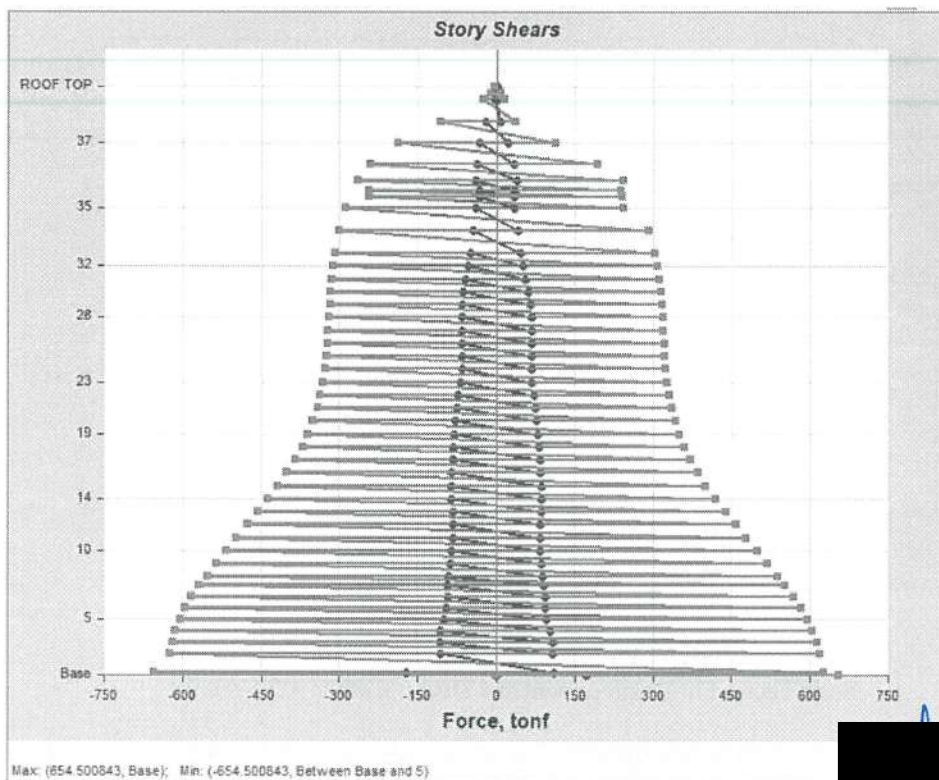


Base Shear Y-Direction ($V_t = 85\% V$) OK.

ตารางที่ 2.11-1 การเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นที่ยอมให้ (Δ_e)

ลักษณะโครงสร้าง	ประเภทความสำคัญของอาคาร		
	I หรือ II	III	IV
โครงสร้างที่ไม่ใช่นั่งอู่รับแรงเฉือนและสูงไม่เกิน 4 ชั้น ซึ่งผนังภายในฉากกันห้อง ฝ้าเพดาน และผนังภายนอกถูกออกแบบให้สามารถทนต่อการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นได้มาก	$0.025 h_{sx}$	$0.020 h_{sx}$	$0.015 h_{sx}$
โครงสร้างกำแพงอิฐก่อรับแรงเฉือนแบบยื่นจากฐานรองรับ	$0.010 h_{sx}$	$0.010 h_{sx}$	$0.010 h_{sx}$
โครงสร้างกำแพงอิฐก่อรับแรงเฉือนแบบอื่น ๆ	$0.007 h_{sx}$	$0.007 h_{sx}$	$0.007 h_{sx}$
โครงสร้างอื่น ๆ ทั้งหมด	$0.020 h_{sx}$	$0.015 h_{sx}$	$0.010 h_{sx}$

หมายเหตุ

- 1) h_{sx} คือ ความสูงระหว่างชั้นที่อยู่ใต้พื้นชั้นที่ x
- 2) อาคารชั้นเดียวที่มีผนังภายใน ฉากกันห้อง ฝ้าเพดาน และผนังภายนอกที่ถูกออกแบบให้สามารถทนต่อการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นได้มาก จะมีการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นเท่าใดก็ได้ไม่จำกัด แต่ยังคงต้องพิจารณาการเว้นระยะห่างระหว่างโครงสร้างตามหัวข้อที่ 2.11.3
- 3) โครงสร้างกำแพงอิฐก่อรับแรงเฉือนแบบอื่นจากฐานรองรับ หมายถึง อาคารที่ถูกออกแบบให้ใช้กำแพงอิฐก่อรับแรงเฉือนเป็นส่วนโครงสร้างในแนวตั้งซึ่งยื่นขึ้นมาจากฐานรองรับ และถูกก่อสร้างในลักษณะที่มีถ่ายโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนระหว่างกำแพงข้างเคียง (แบบ Coupling Beam) น้อยมาก



Story Response - Maximum Story Drifts


Summary Description

This is story response output for a specified range of stories and a selected load case or load combination.

Input Data

Name	StoryResp2		
Display Type	Max story drifts	Story Range	User Specified
Load Combo	Displacement and Drift-X	Top Story	ROOF DECK
Output Type	Max	Bottom Story	Base

Plot

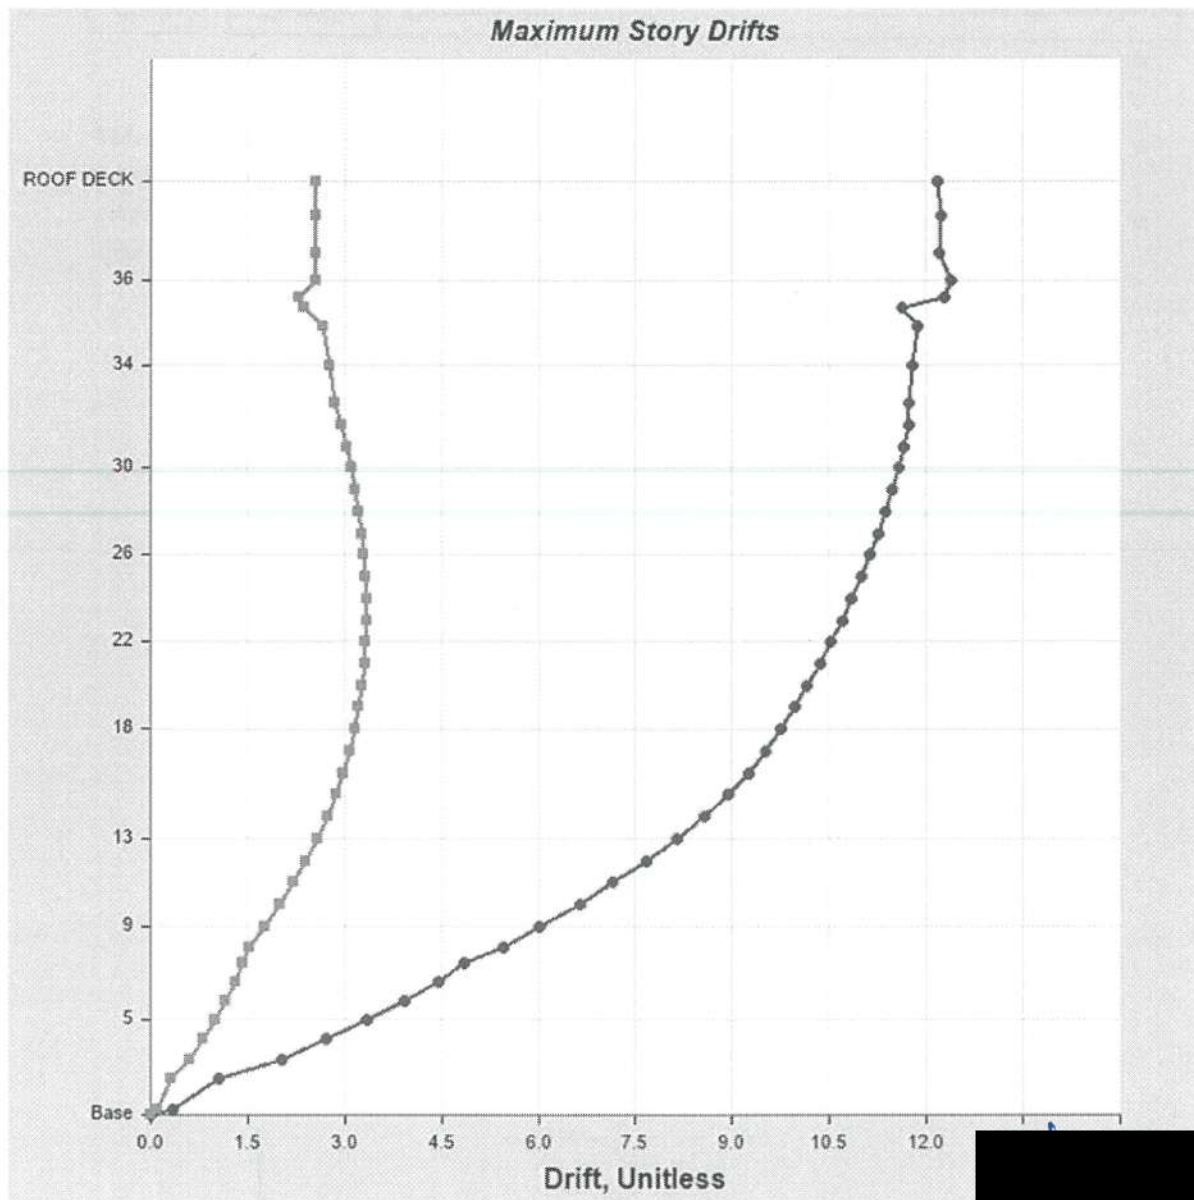


Tabulated Plot Coordinates

Story Response Values

Story	Elevation	Location	X-Dir	Y-Dir
	cm			
ROOF DECK	13275	Top	0.012173	0.002545
37	12775	Top	0.012238	0.002554
Double Slab	12245	Top	0.012196	0.002565
36	11850	Top	0.012398	0.002549
35M	11610	Top	0.012298	0.002289
35-X	11475	Top	0.011616	0.002372
35	11200	Top	0.011866	0.002655
34	10650	Top	0.011785	0.002759
33	10100	Top	0.011718	0.00286
32	9790	Top	0.011723	0.002949
31	9480	Top	0.011658	0.003032
30	9170	Top	0.011571	0.003104
29	8860	Top	0.011479	0.003166
28	8550	Top	0.011374	0.003221
27	8240	Top	0.011252	0.003266
26	7930	Top	0.011127	0.003302
25	7620	Top	0.010987	0.003327
24	7310	Top	0.010845	0.003341
23	7000	Top	0.010691	0.003344
22	6690	Top	0.010527	0.003333
21	6380	Top	0.01035	0.00331
20	6070	Top	0.010159	0.003271
19	5760	Top	0.009969	0.003222
18	5450	Top	0.009756	0.003158
17	5140	Top	0.009515	0.003078
16	4830	Top	0.009241	0.00298
15	4520	Top	0.008926	0.002865
14	4210	Top	0.008566	0.00273
13	3900	Top	0.008151	0.002575
12	3590	Top	0.007673	0.002401
11	3280	Top	0.007152	0.00221
10	2970	Top	0.006648	0.002007
9	2660	Top	0.006023	0.001777
8	2350	Top	0.005449	0.001523
UNDER L8	2150	Top	0.004849	0.001416
7	1870	Top	0.00446	0.001311
6	1600	Top	0.003925	0.001169
5	1330	Top	0.003344	0.001006
4	1060	Top	0.002718	0.000822
3	790	Top	0.002042	0.000616
2	520	Top	0.001066	0.000322
1	70	Top	0.000332	0.000115
Base	0	Top	0	0

Story Drift < 0.02 OK.



Story Response - Maximum Story Drifts


Summary Description

This is story response output for a specified range of stories and a selected load case or load combination.

Input Data

Name	StoryResp2		
Display Type	Max story drifts	Story Range	User Specified
Load Combo	Displacement and Drift-Y	Top Story	ROOF DECK
Output Type	Max	Bottom Story	Base

Plot

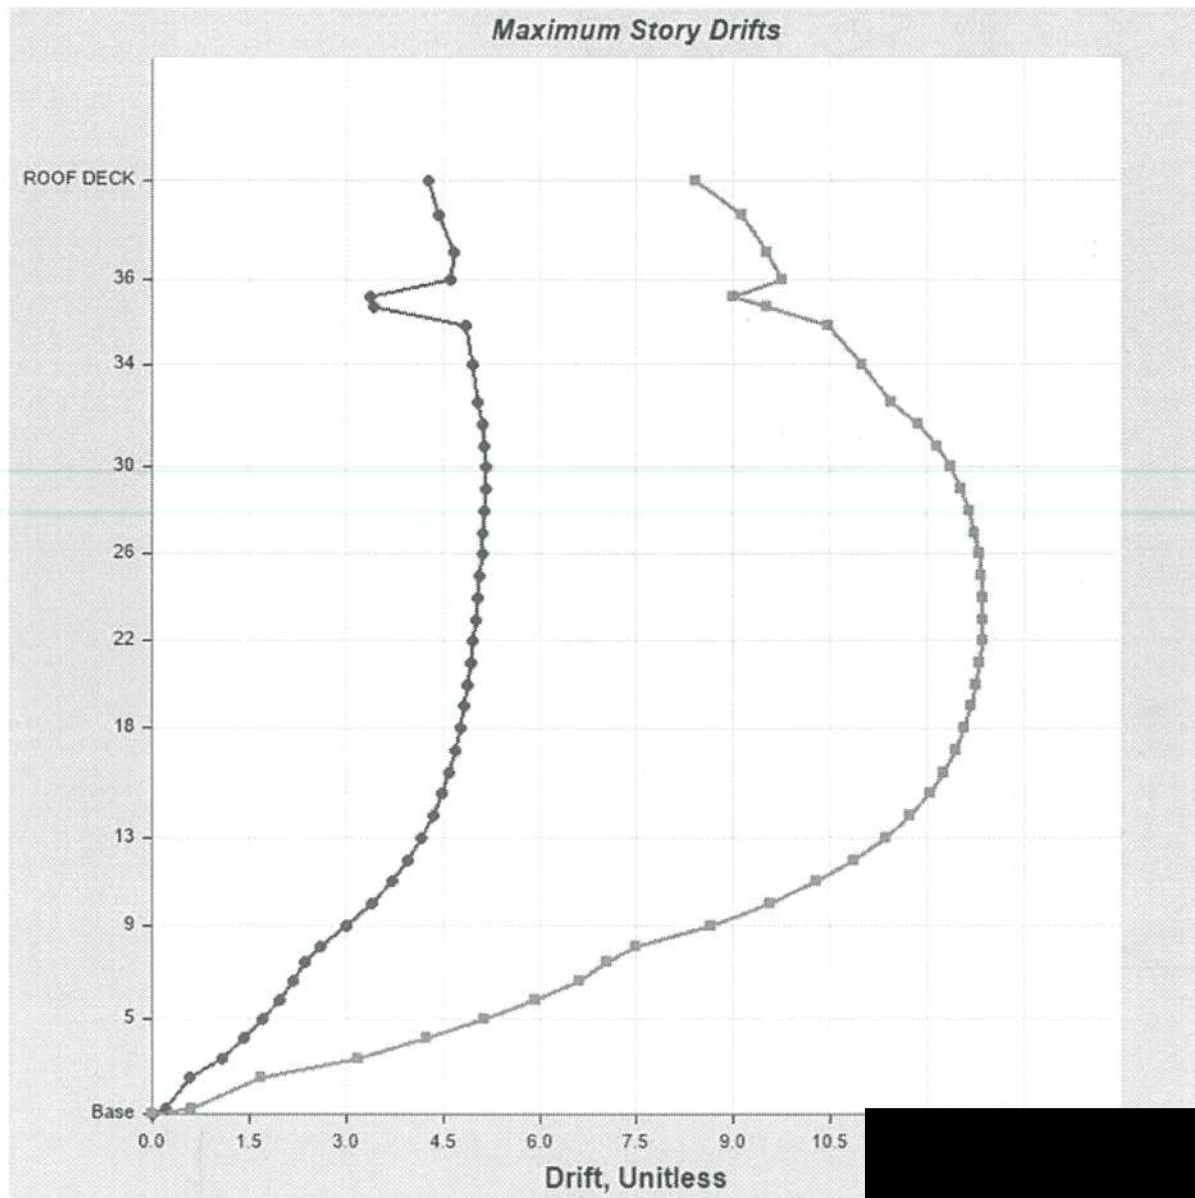

Tabulated Plot Coordinates

Story Response Values

Story	Elevation	Location	X-Dir	Y-Dir
	cm			
ROOF DECK	13275	Top	0.00428	0.008398
37	12775	Top	0.004436	0.009123
Double Slab	12245	Top	0.004657	0.009513
36	11850	Top	0.004607	0.009752
35M	11610	Top	0.003381	0.008979
35-X	11475	Top	0.003435	0.009526
35	11200	Top	0.004841	0.010465
34	10650	Top	0.004953	0.010996
33	10100	Top	0.005028	0.01143
32	9790	Top	0.005108	0.011871
31	9480	Top	0.005143	0.012155
30	9170	Top	0.005154	0.012354
29	8860	Top	0.005156	0.012518
28	8550	Top	0.005147	0.012648
27	8240	Top	0.005127	0.012733
26	7930	Top	0.005103	0.012805
25	7620	Top	0.005071	0.012841
24	7310	Top	0.005039	0.012866
23	7000	Top	0.005003	0.012871
22	6690	Top	0.004964	0.012858
21	6380	Top	0.004922	0.012824
20	6070	Top	0.004872	0.012754
19	5760	Top	0.004822	0.012682
18	5450	Top	0.004761	0.012582
17	5140	Top	0.004688	0.012447
16	4830	Top	0.004597	0.012268
15	4520	Top	0.004485	0.012035
14	4210	Top	0.004345	0.011735
13	3900	Top	0.004173	0.011354
12	3590	Top	0.003961	0.010873
11	3280	Top	0.003705	0.01028
10	2970	Top	0.003402	0.009572
9	2660	Top	0.003014	0.008657
8	2350	Top	0.00261	0.00749
UNDER L8	2150	Top	0.002379	0.007033
7	1870	Top	0.002184	0.006612
6	1600	Top	0.001971	0.005945
5	1330	Top	0.001725	0.005151
4	1060	Top	0.001416	0.004232
3	790	Top	0.001068	0.003185
2	520	Top	0.000575	0.001684
1	70	Top	0.000207	0.000616
Base	0	Top	0	0

Story Drift < 0.02 OK.

Story Response - Story Overturning Moment


Summary Description

This is story response output for a specified range of stories and a selected load case or load combination.

Input Data

Name	StoryResp2		
Display Type	Overturning moments	Story Range	All Stories
Load Combo	Internal Force-X S.F.	Top Story	ROOF TOP
Output Type	Max	Bottom Story	Base

Plot

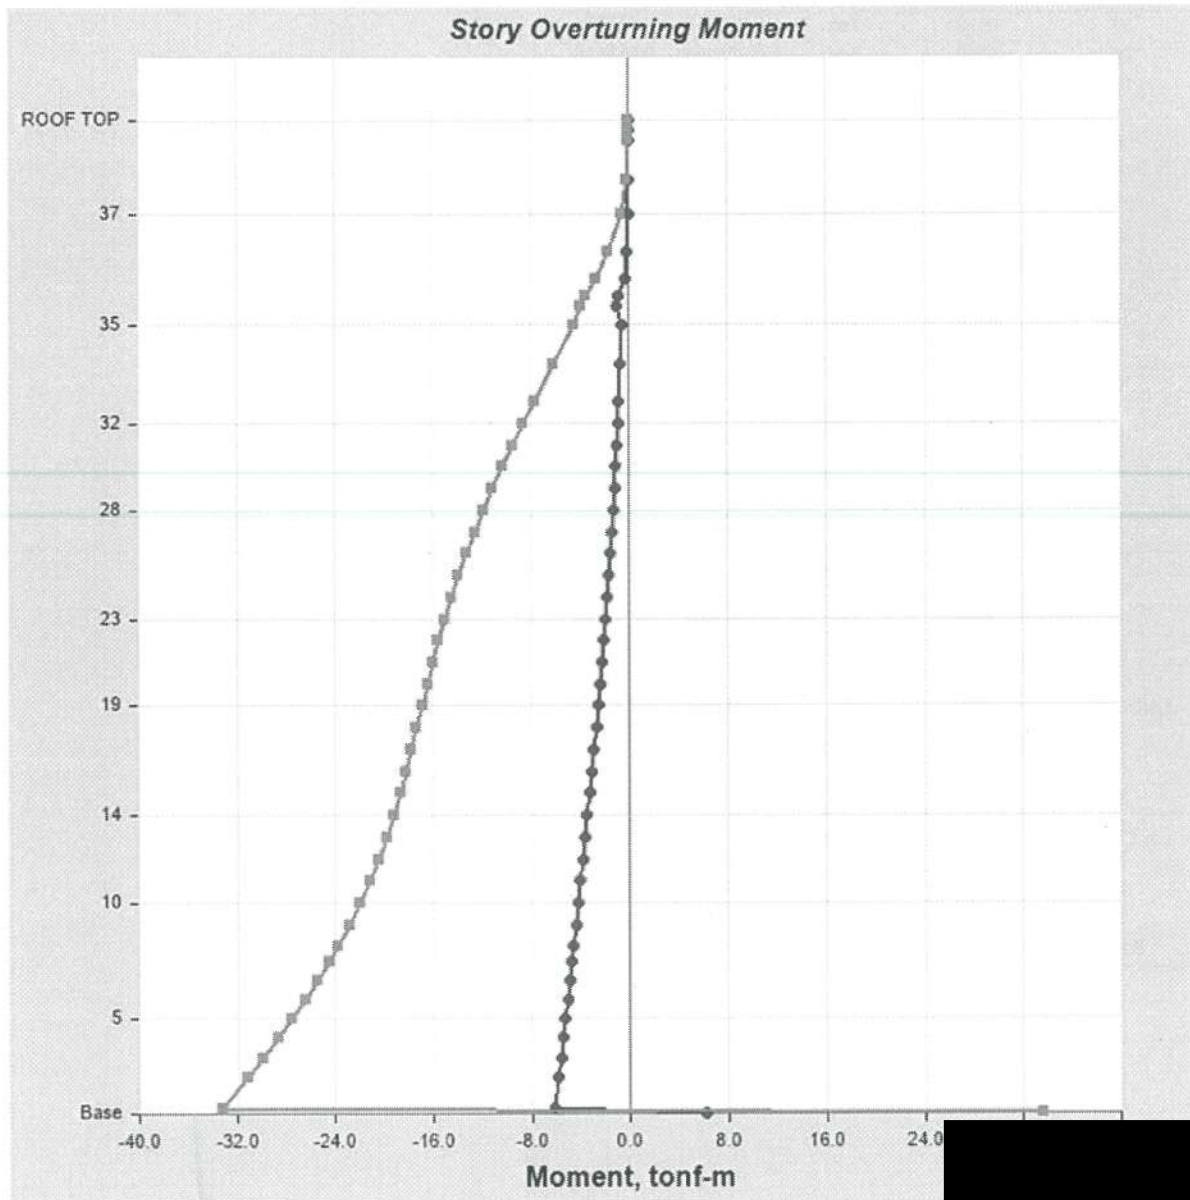

Tabulated Plot Coordinates

Story Response Values

Story	Elevation	Location	X-Dir	Y-Dir
	m		tonf-m	tonf-m
ROOF TOP	141.15	Top	0	0
ROOF	139.75	Top	-1.8116	-6.6029
ME FLOOR	138.35	Top	-6.2296	-23.2463
ROOF DECK	132.75	Top	-45.5626	-168.2415
37	127.75	Top	-136.5968	-653.4947
Double Slab	122.45	Top	-277.1861	-1720.9176
36	118.5	Top	-382.5731	-2713.2622
35M	116.1	Top	-968.7244	-3599.898
35-X	114.75	Top	-989.7859	-3920.4055
35	112	Top	-568.0981	-4519.2752
34	106.5	Top	-727.8521	-6128.7317
33	101	Top	-885.2224	-7743.509
32	97.9	Top	-969.1997	-8626.1154
31	94.8	Top	-1052.303	-9485.3069
30	91.7	Top	-1137.4205	-10315.0871
29	88.6	Top	-1227.8114	-11110.5653
28	85.5	Top	-1326.0056	-11867.9008
27	82.4	Top	-1433.1658	-12584.3206
26	79.3	Top	-1549.1849	-13257.8247
25	76.2	Top	-1673.3129	-13887.7465
24	73.1	Top	-1804.8532	-14474.8309
23	70	Top	-1943.545	-15021.279
22	66.9	Top	-2089.4948	-15531.2094
21	63.8	Top	-2242.8453	-16010.1443
20	60.7	Top	-2403.451	-16465.01
19	57.6	Top	-2570.754	-16904.1314
18	54.5	Top	-2743.8677	-17337.122
17	51.4	Top	-2921.7477	-17774.6863
16	48.3	Top	-3103.3294	-18228.3451
15	45.2	Top	-3287.6057	-18710.032
14	42.1	Top	-3473.6987	-19231.6165
13	39	Top	-3660.9712	-19804.4267
12	35.9	Top	-3849.1599	-20438.8262
11	32.8	Top	-4038.438	-21143.8458
10	29.7	Top	-4229.325	-21926.8232
9	26.6	Top	-4422.4436	-22793.0193
8	23.5	Top	-4618.2324	-23745.2936
UNDER L8	21.5	Top	-4745.9754	-24405.7483
7	18.7	Top	-4926.6662	-25391.8198
6	16	Top	-5102.9594	-26409.2529
5	13.3	Top	-5281.2597	-27489.6074
4	10.6	Top	-5461.9263	-28629.1376
3	7.9	Top	-5645.5395	-29823.3701
2	5.2	Top	-5832.6406	-31066.7104
1	0.7	Top	-6152.0078	-33233.3843
Base	0	Top	6202.7272	33580.0531

$$S.F. = M_{reaction} / M_{action} = 56,571(16.45/2) / 33,580 = 13.86 > 1.5$$

OK.

Story Response - Story Overturning Moment


Summary Description

This is story response output for a specified range of stories and a selected load case or load combination.

Input Data

Name	StoryResp2		
Display Type	Overturning moments	Story Range	All Stories
Load Combo	Internal Force-Y S.F.	Top Story	ROOF TOP
Output Type	Max	Bottom Story	Base

Plot

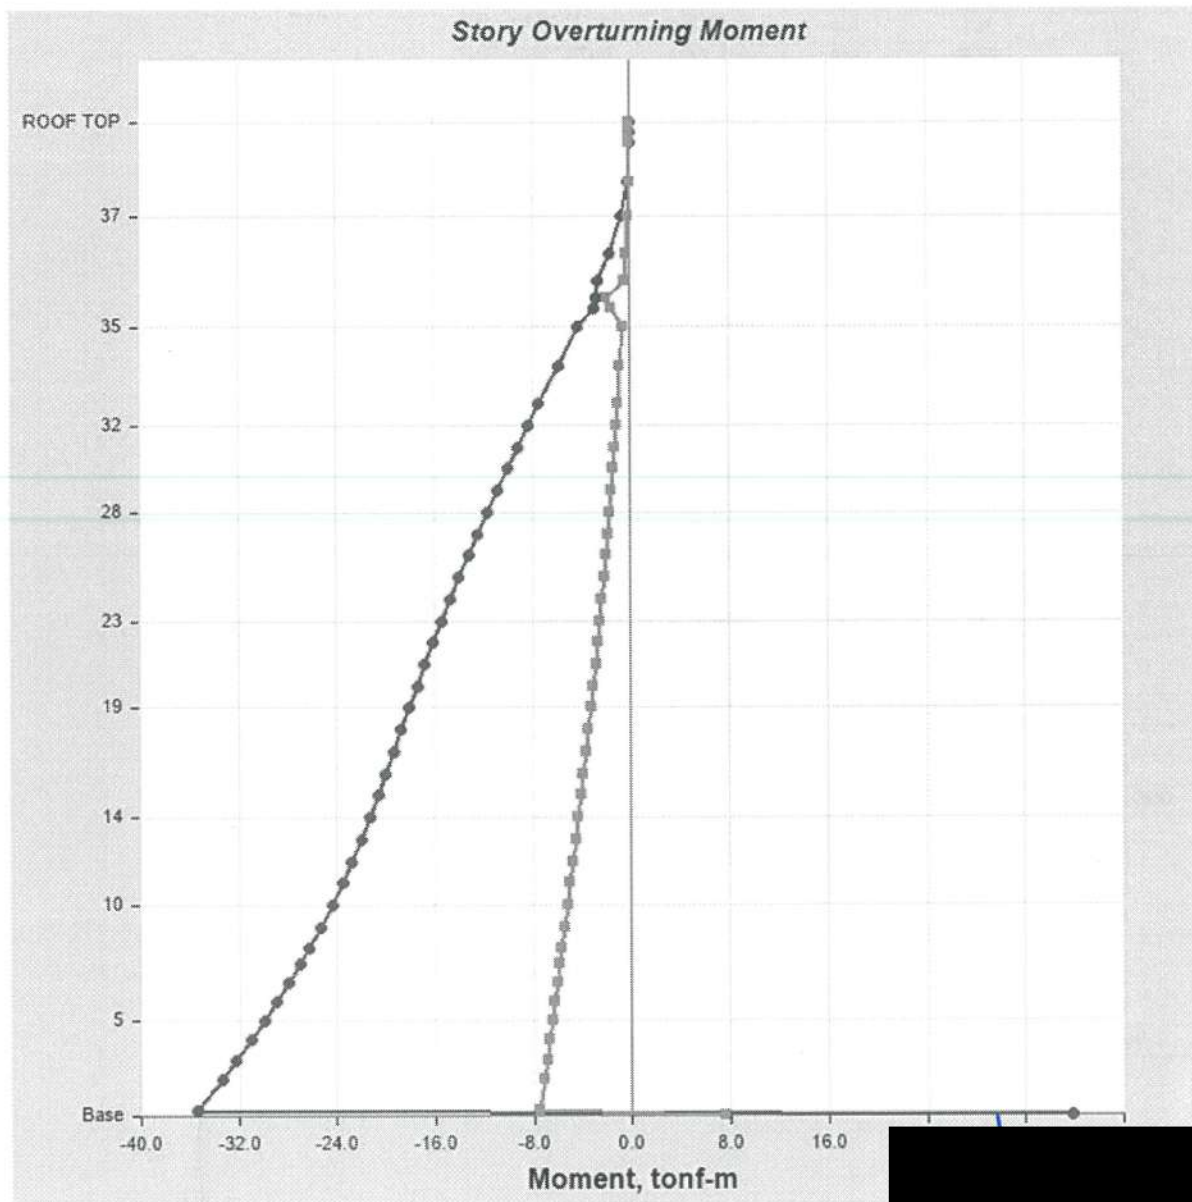

Tabulated Plot Coordinates

Story Response Values

Story	Elevation	Location	X-Dir	Y-Dir
	m		tonf-m	tonf-m
ROOF TOP	141.15	Top	0	0
ROOF	139.75	Top	-7.7666	-1.4134
ME FLOOR	138.35	Top	-27.2198	-5.423
ROOF DECK	132.75	Top	-197.5196	-38.5057
37	127.75	Top	-748.5354	-147.0103
Double Slab	122.45	Top	-1733.8385	-303.0935
36	118.5	Top	-2671.6976	-440.6791
35M	116.1	Top	-2828.2786	-1975.8014
35-X	114.75	Top	-3047.7755	-1556.7868
35	112	Top	-4384.2224	-679.3058
34	106.5	Top	-5923.8773	-871.8473
33	101	Top	-7491.5152	-1057.5812
32	97.9	Top	-8364.6006	-1163.1173
31	94.8	Top	-9228.4062	-1276.0094
30	91.7	Top	-10078.8671	-1400.1479
29	88.6	Top	-10912.7866	-1537.5058
28	85.5	Top	-11727.698	-1687.6836
27	82.4	Top	-12521.7714	-1848.345
26	79.3	Top	-13293.5195	-2016.2238
25	76.2	Top	-14042.1623	-2188.2716
24	73.1	Top	-14767.6382	-2362.545
23	70	Top	-15470.6135	-2538.5741
22	66.9	Top	-16152.8306	-2717.1636
21	63.8	Top	-16816.7294	-2899.7287
20	60.7	Top	-17465.4805	-3087.5799
19	57.6	Top	-18103.0452	-3281.4798
18	54.5	Top	-18734.2089	-3481.6219
17	51.4	Top	-19364.6214	-3687.8892
16	48.3	Top	-20000.8524	-3900.1025
15	45.2	Top	-20650.3575	-4118.0156
14	42.1	Top	-21321.3045	-4341.0579
13	39	Top	-22022.2552	-4568.0969
12	35.9	Top	-22761.7593	-4797.558
11	32.8	Top	-23547.956	-5028.0006
10	29.7	Top	-24388.2465	-5258.8174
9	26.6	Top	-25288.9918	-5490.4557
8	23.5	Top	-26255.1537	-5723.8402
UNDER L8	21.5	Top	-26914.7725	-5875.4712
7	18.7	Top	-27888.3913	-6088.4529
6	16	Top	-28883.0942	-6295.2907
5	13.3	Top	-29931.8751	-6503.7134
4	10.6	Top	-31032.7003	-6714.9703
3	7.9	Top	-32182.878	-6930.9833
2	5.2	Top	-33378.4314	-7152.362
1	0.7	Top	-35460.7474	-7529.9941
Base	0	Top	35794.2551	7589.948

$$S.F. = M_{\text{reaction}}/M_{\text{action}} = 56,571(8.7/2) / 35,794 = 6.875 > 1.$$


OK.

Modified Response Spectrum Analysis (MRSA) For Shear Force In Vertical Member :

โหมดพื้นฐานแกน X มีคาบการสั่นที่ 9.145 วินาที

โหมดพื้นฐานแกน Y มีคาบการสั่นที่ 8.592 วินาที

2 โหมดเกิดต่างเวลากัน

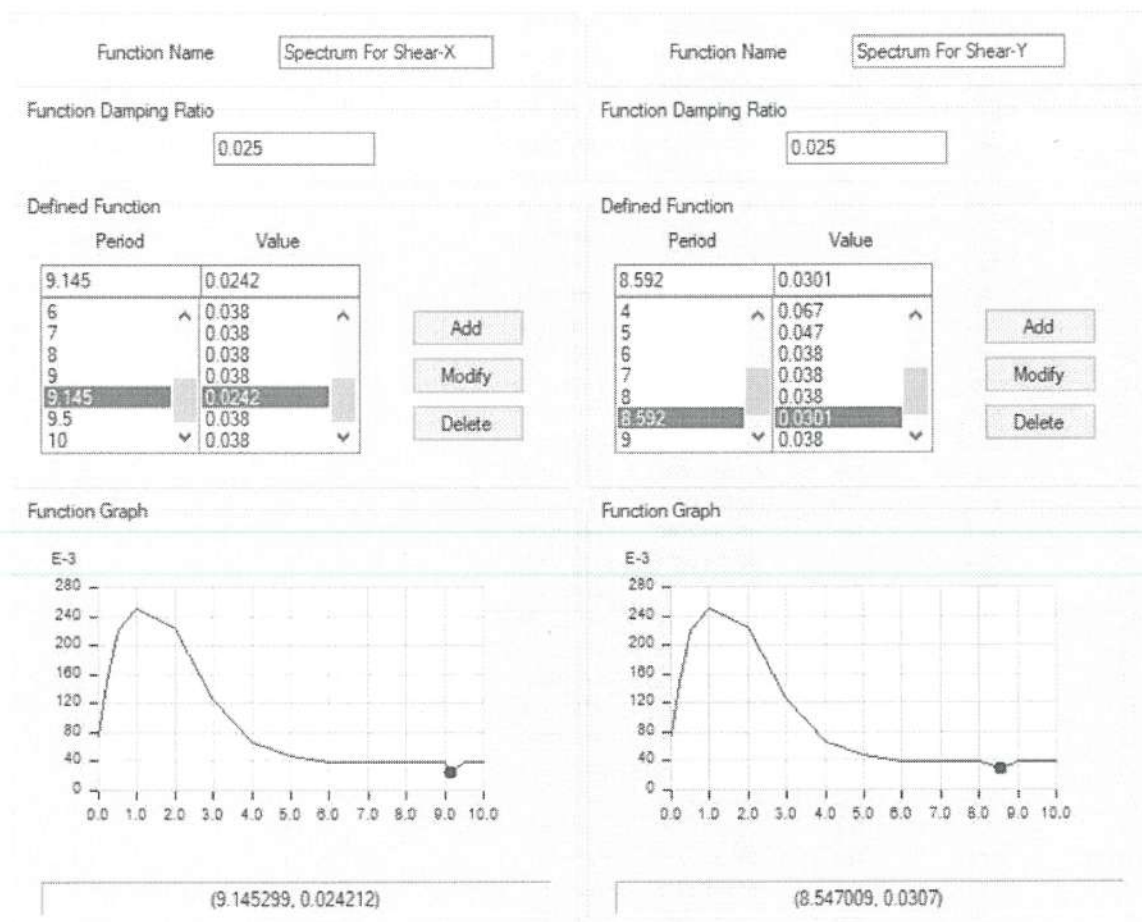

Modified Response Spectrum

General

Load Case Name: MRSA-X Design...

Load Case Type: Response Spectrum Notes...

Exclude Objects in this Group: Not Applicable

Mass Source: Previous (MsSrc1)

Loads Applied

Load Type	Load Name	Function	Scale Factor
Acceleration	U1	Spectrum For Shear	9.806
		Spectrum For Shear-X	

Add Delete ☐ Advanced

Other Parameters

Modal Load Case: Modal

Modal Combination Method: CQC

☐ Include Rigid Response

Rigid Frequency, f1:

Rigid Frequency, f2:

Periodic + Rigid Type:

Earthquake Duration, fd:

Directional Combination Type: SRSS

Absolute Directional Combination Scale Factor:

Modal Damping: Constant at 0.025 Modify/Show...

Diaphragm Eccentricity: 0.05 for All Diaphragms Modify/Show...

General

Load Case Name: MRSA-Y Design...

Load Case Type: Response Spectrum Notes...

Exclude Objects in this Group: Not Applicable

Mass Source: Previous (MsSrc1)

Loads Applied

Load Type	Load Name	Function	Scale Factor
Acceleration	U2	Spectrum For Shear	9.806
		Spectrum For Shear-Y	

Add Delete ☐ Advanced

Other Parameters

Modal Load Case: Modal

Modal Combination Method: CQC

☐ Include Rigid Response

Rigid Frequency, f1:

Rigid Frequency, f2:

Periodic + Rigid Type:

Earthquake Duration, fd:

Directional Combination Type: SRSS

Absolute Directional Combination Scale Factor:

Modal Damping: Constant at 0.025 Modify/Show...

Diaphragm Eccentricity: 0.05 for All Diaphragms Modify/Show...

Load Case Modify Response Spectrum

General Data

Load Combination Name	Shear In Vertical - X
Combination Type	Linear Add
Notes	Modify/Show Notes...
Auto Combination	No

Define Combination of Load Case/Combo Results

Load Name	Scale Factor	
MRSA-X	1	
		Add
		Delete



General Data

Load Combination Name	Shear In Vertical -Y
Combination Type	Linear Add
Notes	Modify/Show Notes...
Auto Combination	No



Define Combination of Load Case/Combo Results

Load Name	Scale Factor	
MRSA-Y	1	
		Add
		Delete

Load Combination For Shear In Vertical Member

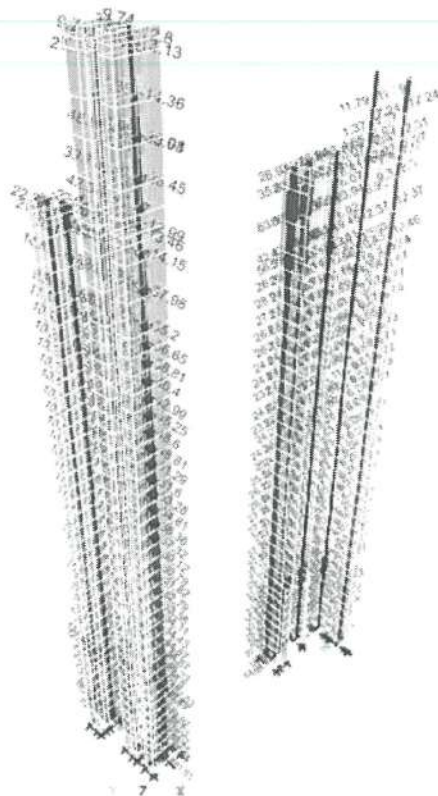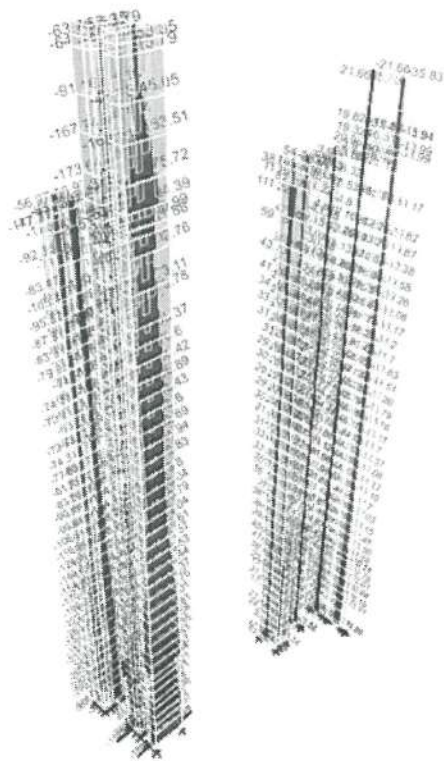

Shear Force In Shear Wall (Units; Ton)

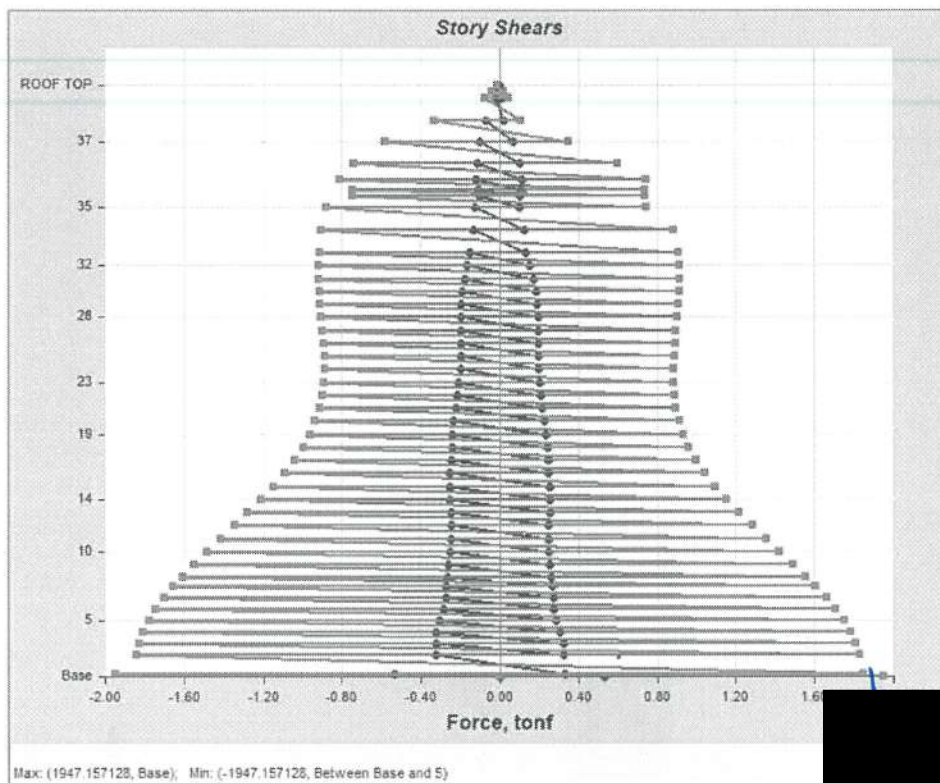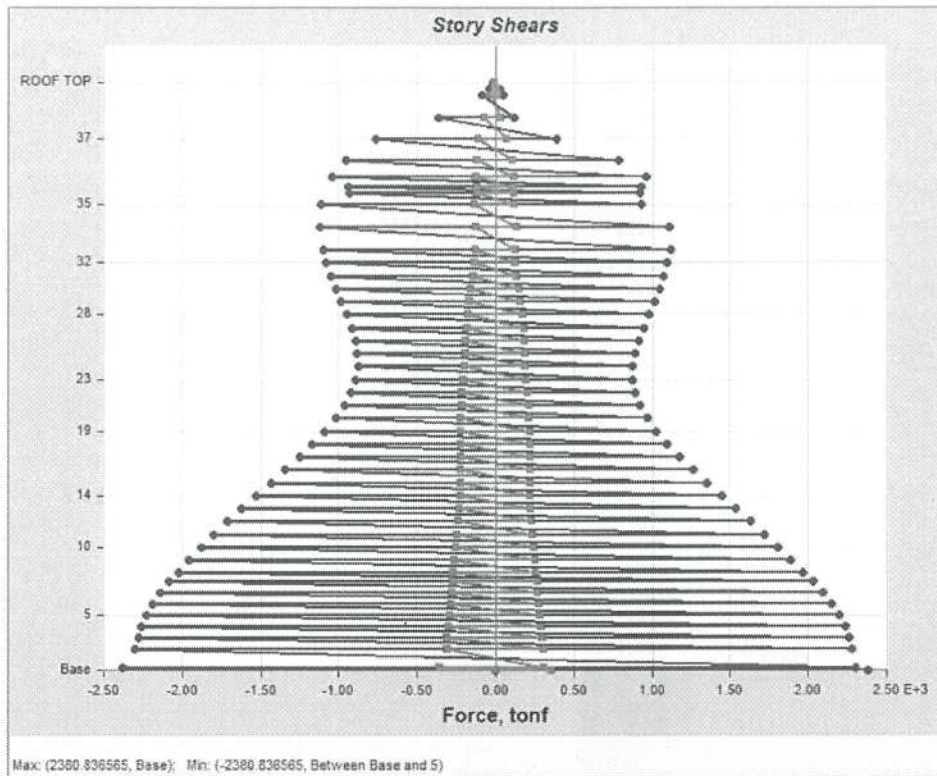

Shear Force For Vertical Member

รายงานการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร

หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568

อาคาร ชิม พระราม3- สุขสวัสดิ์

เลขที่ 162 หมู่ที่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

วันที่สำรวจ 2 เมษายน 2568



SAFECON INSPECTION CO.,LTD.

บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด

605/10 ซอยบางอุทิศ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

Tel : 022894234 Mobile : 0891112477 www.safecon.co.th



แบบสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคาร หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว



1. ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

ชื่ออาคาร: ชิม พระราม 3-สุขสวัสดิ์

เจ้าของอาคาร: บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดี

ที่ตั้งอาคาร เวลโลปเม้นท์ จำกัด

เลขที่: 162 หมู่ที่ 14 ซอย:

ถนน: สุขสวัสดิ์ ตำบล: บางพึ่ง

อำเภอ: พระประแดง จังหวัด: สมุทรปราการ

ตำแหน่งพิกัด GPS (ถ้ามี)

ละติจูด: 13.65560

ลองจิจูด: 100.51983

การใช้สอยอาคาร (ทำเครื่องหมาย ✓ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ บ้านพักอาศัย ☒ อาคารสำนักงาน

☒ อาคารอยู่อาศัยรวม ☐ โบราณสถาน

☐ หอประชุม ☐ โรงงานอุตสาหกรรม

☐ อาคารพาณิชย์กรรม ☐ สถานศึกษา

☐ โรงมหรสพ ☐ สถานพยาบาล

☐ โรงแรม ☐ ศาสนสถาน

☐ อื่นๆ

☒ อาคารของเอกชน ☐ อาคารของภาครัฐ

2. ข้อมูลทางกายภาพของอาคาร

จำนวนชั้น: เหนือพื้นดิน: 38 ชั้น ใต้ดิน: ชั้น

พื้นที่อาคาร (ประมาณ): 42,939 ตร.ม.

สภาพโดยรอบอาคาร (ทำเครื่องหมาย ✓ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

☒ มีอาคารข้างเคียง ☐ ดินเนินดิน/เชิงเขา ☐ ดินแม่น้ำ คลอง

ชนิดโครงสร้างอาคาร (ทำเครื่องหมาย ✓ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ โครงสร้างไม้ ☒ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ☐ โครงสร้างอิฐก่อ

☒ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ☐ โครงสร้างครึ่งคสล.- ครึ่งไม้ ☐ โครงสร้างใต้ถุนโล่ง

☐ อื่นๆ

วัสดุผนังภายนอกของอาคาร (ทำเครื่องหมาย ✓ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

☒ ผนังอิฐก่อ ☐ ผนังเบา

☒ ผนังแผ่นคอนกรีต ☐ ผนังกระจก

☐ ผนังไม้ ☐ อื่นๆ

วัสดุผนังภายในของอาคาร (ทำเครื่องหมาย ✓ ได้มากกว่า 1 ข้อ)



☒ ผนังอิฐก่อ ☒ ผนังเบา

☒ ผนังแผ่นคอนกรีต ☒ ผนังกระจก

☐ ผนังไม้ ☐ อื่นๆ

3. อันตรายของสภาพโดยรอบอาคารที่ส่งผลกระทบต่ออาคารที่กำลังประเมิน (คู่มือ หน้า 27)

มี

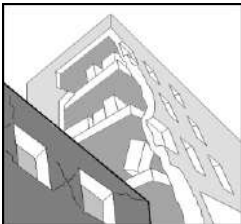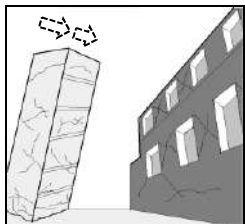



อันตรายจากอาคารข้างเคียง เช่น

- อาคารข้างเคียงเอียงและอาจพังถล่มได้
- เศษวัสดุร่วงหล่นจากอาคารข้างเคียง



ไม่มี

ไม่มี

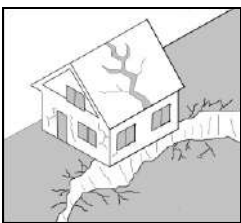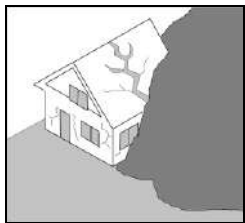

อันตรายจากสภาพพื้นที่ตั้งอาคารและพื้นที่โดยรอบ เช่น

- การถล่มของลาดเชิงเขา/ตลิ่ง
- พื้นดินที่ตั่งอาคารมีการทรุดตัว/แยกตัว




ไม่มี

ไม่มี



4. ความเสียหายเมื่อสังเกตจากภายนอกอาคาร (คู่มือ หน้า 28)


มี



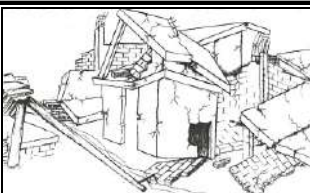


• โครงสร้างอาคารมีการพังถล่มทั้งหมด/บางส่วน











ไม่มี

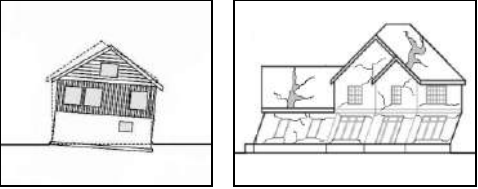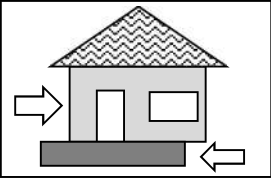4. ความเสียหายเมื่อสังเกตจากภายนอกอาคาร (ต่อ) (คู่มือ หน้า 28)		มี
	• อาคารเกิดการทรุดตัวหรือเอียงอย่างเห็นได้ชัด	ไม่มี
	• อาคารเกิดการเคลื่อนตัวระหว่างชั้นที่ติดกันอย่างเห็นได้ชัด	ไม่มี
	• อาคารโครงสร้างอิฐก่อมีรอยแตกร้าวหรือความเสียหายที่ผนังอย่างเห็นได้ชัด (คู่มือ หน้า 9)	มี
	• อาคารเคลื่อนหลุดออกจากฐานราก	ไม่มี

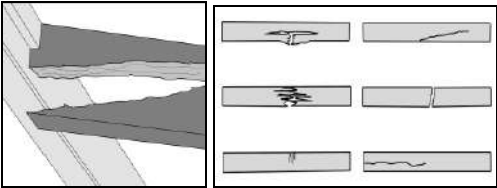5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร		มี
โครงสร้างไม้ (คู่มือ หน้า 8-9)		มี
	• เกิดการฉีกขาดของจุดเชื่อมต่อโครงสร้างไม้	▲ บริเวณ
	• เกิดการบิดของชิ้นส่วนโครงสร้างไม้ เช่น การฉีกขาดขนานเส้น การฉีกขาดตั้งฉากเส้น การหัก เป็นต้น	▲ บริเวณ

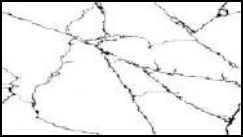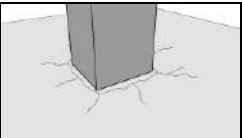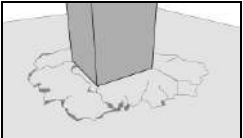โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คู่มือ หน้า 10-18)					
ส่วนโครงสร้าง	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระดับความเสียหาย			
		ไม่มี/มีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก	มีรอยแตกร้าวเห็นได้ชัดเจน	มีรอยฉีกขาดอย่างรุนแรง	
พื้น	ผิวพื้นดาดบน/ล่าง				
		☑ บริเวณ	○ บริเวณ	▲ บริเวณ	
	ผิวพื้นรอบๆ เสา				
		☑ บริเวณ	○ บริเวณ	▲ บริเวณ	
	รอยต่อระหว่างพื้นและคาน				
		☑ บริเวณ	○ บริเวณ	▲ บริเวณ	
คาน	ช่วงกลางคาน				
		☑ บริเวณ	○ บริเวณ	▲ บริเวณ	
	รอยต่อระหว่างคานและเสา				
		☑ บริเวณ	○ บริเวณ	▲ บริเวณ	

5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร (ต่อ)

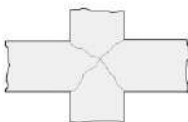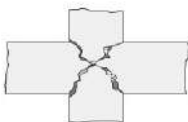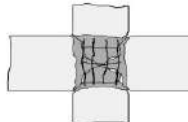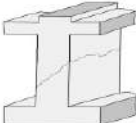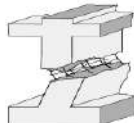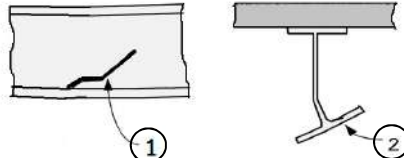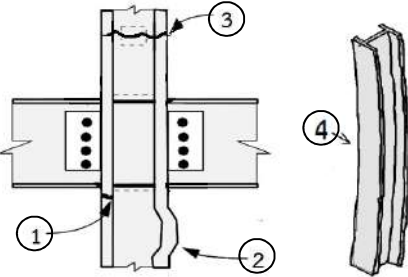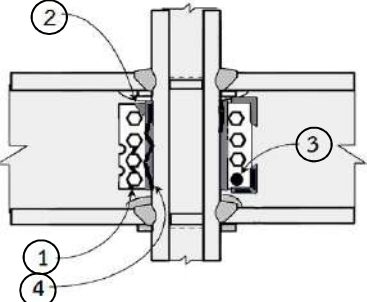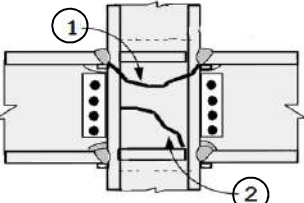โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คู่มือ หน้า 10-18)				
ส่วนโครงสร้าง	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระดับความเสียหาย		
		ไม่มี/มีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก	มีรอยแตกร้าวเห็นได้ชัดเจน	มีรอยฉีกขาดอย่างรุนแรง
เสา	ช่วงเสา			
		☑ บริเวณ	◯ บริเวณ	⚠ บริเวณ
	จุดต่อเสา-คาน			
		☑ บริเวณ	◯ บริเวณ	⚠ บริเวณ
กำแพง คสล.	ทั่วไป			
		☑ บริเวณ	◯ บริเวณ	⚠ บริเวณ
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (คู่มือ หน้า 18-25)				
ส่วนโครงสร้าง	สิ่งที่ตรวจสอบ	รายละเอียดการตรวจสอบ		
คาน		① ส่วนเอวเกิดการฉีกขาด มากกว่า 1 จุดต่อชั้น	⚠ บริเวณ ...ไม่มี...	
		② หน้าตัดเกิดการโก่งเดาะด้านข้าง	◯ บริเวณ ...ไม่มี...	
		กรณี ② มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	⚠ บริเวณ ...ไม่มี...	
เสา		① ส่วนปีกเกิดรอยร้าวตลอดความลึก มากกว่า 1 จุดต่อชั้น	⚠ บริเวณ ...ไม่มี...	
		② ส่วนปีกเกิดการโก่งเดาะ มากกว่า 1 จุดต่อชั้น	⚠ บริเวณ ...ไม่มี...	
		③ การวัดปริมาตรรอยต่อเชื่อมเสา	◯ บริเวณ ...ไม่มี...	
		กรณี ③ มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	⚠ บริเวณ ...ไม่มี...	
		④ หน้าตัดเกิดการโก่งเดาะด้านข้าง	◯ บริเวณ ...ไม่มี...	
		กรณี ④ มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	⚠ บริเวณ ...ไม่มี...	
แผ่นเหล็กกับแรงเฉือน		① แผ่นเหล็กปะกับมีรอยฉีกขาดในแนวของสลักยึด	◯ บริเวณ ...ไม่มี...	
		กรณี ① มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	⚠ บริเวณ ...ไม่มี...	
		② แผ่นเหล็กปะกับเกิดการโก่งเดาะ มากกว่า 1 จุดต่อชั้น	⚠ บริเวณ ...ไม่มี...	
		③ จุดต่อเกิดการหลวมตัวเนื่องจากสลักเสียหายหรือหายไป	◯ บริเวณ ...ไม่มี...	
		กรณี ③ มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	⚠ บริเวณ ...ไม่มี...	
		④ รอยฉีกขาดตลอดความยาวของรอยเชื่อมที่ติดกับเสา	◯ บริเวณ ...ไม่มี...	
กรณี ④ มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	⚠ บริเวณ ...ไม่มี...			
บริเวณถ่ายเทแรงระหว่างคาน-เสา		① รอยฉีกขาดตลอดความลึกของหน้าตัดมากกว่า 1 จุด/ชั้น	⚠ บริเวณ ...ไม่มี...	
		② รอยฉีกขาดตลอดความลึกของส่วนเอว	◯ บริเวณ ...ไม่มี...	
		กรณี ② มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น	⚠ บริเวณ ...ไม่มี...	

5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร (ต่อ) (คู่มือ หน้า 8-9 กรณีไม้ หรือ หน้า 10-18 กรณีคอนกรีต หรือ หน้า 18-25 กรณีเหล็กรูปพรรณ)

โครงสร้างอื่นๆ		
โครงสร้างหลัก	ไม่มีความเสียหาย	โครงสร้างรอกเช่น แป เสียหาย
	☒	☐
		โครงสร้างหลักเช่น จันทัน อกไก่ เสาดั้งเสียหาย
		☐

6. ความเสียหายของส่วนประกอบอาคาร (คู่มือ หน้า 30)

รายการ	ระดับความเสียหาย	
ผนังก่อ	ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย	เสียหายมาก อาจล้มพังลงมา
	☒ บริเวณ	☐ บริเวณ
ฝ้า เพดาน	ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย	เสียหายมาก อาจร่วงหล่นได้
	☒ บริเวณ	☐ บริเวณ
วัสดุผนังหลังคา	ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย	เสียหายมาก อาจร่วงหล่นได้
	☒ บริเวณ	☐ บริเวณ

7. ความเสียหายของระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ (คู่มือ หน้า 30)

ข้อสังเกต

.....

8. สรุปผลการประเมินความเสียหายที่มีผลต่อการใช้งานอาคาร (คู่มือ หน้า 32-33)

☒	โครงสร้างอาคารมีความเสียหายเล็กน้อยหรือไม่มีความเสียหาย สามารถใช้งานได้ปกติ
☐	โครงสร้างอาคารมีความเสียหายปานกลาง สามารถใช้งานได้แต่ต้องระมัดระวังภัยจากเศษวัสดุร่วงหล่นจากชิ้นส่วนโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร
☐	โครงสร้างอาคารมีความเสียหายอย่างหนักและอาจเกิดการพังถล่มได้ หรืออาคารมีสภาพที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ จึงไม่สามารถให้ใช้งานอาคารต่อไปได้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

☐ จัดให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด

☐ จัดให้มีการกันโดยรอบอาคาร หรือ พื้นที่บางส่วนของอาคาร


คำแนะนำอื่นๆ

.....

.....

9. ข้อมูลผู้สำรวจ

ชื่อผู้สำรวจ #1:	หน่วยงาน: SAFECON INSPECTION
โทรศัพท์:	ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้สำรวจ #2:	หน่วยงาน: SAFECON INSPECTION
โทรศัพท์:	ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้สำรวจ #3:	หน่วยงาน: SAFECON INSPECTION
โทรศัพท์:	ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา.สย.11808
วันที่: 2 เมษายน 2568	เวลาเริ่มต้นสำรวจ: 11.00 น.
	เวลาสำรวจแล้วเสร็จ: 13.30 น.
หัวหน้าผู้สำรวจ:	หน่วยงาน: SAFECON INSPECTION
โทรศัพท์:	ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบอาคาร เลขที่ บ.3582/2566
ลายมือชื่อ	

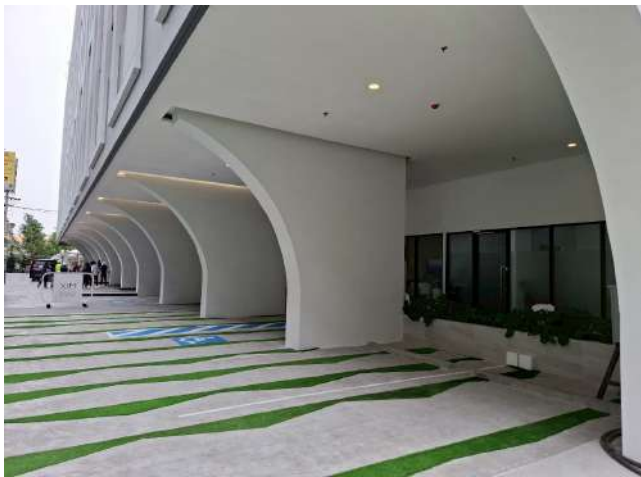



เลขที่ บ.๓๕๔๒/๒๕๖๖

แบบ รต.๑



หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ได้ขึ้นทะเบียนเป็น

ผู้ตรวจสอบประเภทบุคคลธรรมดา

ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารแล้ว

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่

๒๕๖๖

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

๒๕๖๘

ออกให้ ณ วันที่

๒๕๖๕

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

๒๕๖๖


 ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ชื่อและที่ตั้งอาคาร

อาคาร ชิม พระราม 3- สุขสวัสดิ์

เลขที่ 162 หมู่ที่ 14 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง

อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

หัวหน้าผู้สำรวจ

ผู้ตรวจสอบอาคารบ.3582/2566

ผู้รับรองโดย

สามัญวิศวกรโยธา สย.11808

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

วันที่ตรวจ 2 เมษายน 2568

(ผู้ตรวจสอบอาคาร)

บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้



ศูนย์รับแจ้งเพื่อตรวจสอบความเสียหาย ของอาคารที่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว (ศรต.ยพ.) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เกณฑ์แบ่งสีระดับสถานะโครงสร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบ จากแผ่นดินไหวขั้นต้นและข้อปฏิบัติหลังการตรวจสอบอาคาร

สถานะโครงสร้าง อาคารที่ได้รับการ ตรวจสอบขั้นต้น	เขียว	เหลือง	แดง
	โครงสร้างอาคาร มีความเสียหาย เล็กน้อยหรือ ไม่มีความเสียหาย	โครงสร้างอาคารมีความเสียหาย ปานกลาง สามารถใช้งานได้ แต่ต้องระมัดระวังภัยจากเศษวัสดุ ร่วงหล่นจากชิ้นส่วนโครงสร้าง และส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร	โครงสร้างอาคาร มีความเสียหายอย่างหนัก มีสภาพไม่ปลอดภัย
คำแนะนำ การใช้อาคาร	ใช้งานอาคาร ได้ตามปกติ	ใช้งานอาคารได้ต่อไป (บางส่วนหรือทั้งหมด) และอาคารต้องได้รับ การตรวจสอบ อย่างละเอียดอีกครั้ง	ห้ามใช้งานอาคาร
ข้อปฏิบัติหลังการ ตรวจสอบอาคาร	▶ เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวัง สภาพความเสียหายของอาคาร ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ▶ หากตรวจสอบพบการเปลี่ยนแปลง หรือพบสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตราย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคาร ของหน่วยงาน และแจ้งวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบต่อไป	▶ จัดหาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการสำรวจความ เสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อยืนยันความปลอดภัยใน การใช้งานอาคารและกำหนด วิธีซ่อมแซมที่เหมาะสมต่อไป	▶ การเข้าภายในอาคาร ต้องได้รับ การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ▶ จัดหาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการสำรวจความเสียหาย อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อกำหนด วิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม ก่อนเปิดให้ใช้อาคารต่อไป



ภาคผนวก ค3

ระเบียบปฏิบัติการอยู่อาศัย



สารบัญ

คำนิยาม

หน้า

หมวดที่ 1 การอยู่อาศัย

01/2568	ระเบียบการเข้าอยู่อาศัย	5
02/2568	ระเบียบการใช้ห้องชุด	5
03/2568	ระเบียบการใช้ห้องพาณิชย์	6
04/2568	ระเบียบการให้คีย์การ์ด	7
05/2568	ระเบียบการจอดรถ และการจราจร	7
06/2568	การชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภค	9
07/2568	ระเบียบการทิ้งขยะมูลฝอย	10
08/2568	ระเบียบการปล่อยเช่าห้องชุด	11
09/2568	ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ	11

หมวดที่ 2 การใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง

ชั้น 1

10/2568	ระเบียบการใช้ DROP OFF	12
11/2568	ระเบียบการใช้ Lobby - โถงต้อนรับขนาดใหญ่ และ Lounge Hub - โถงรับรองใกล้เคียง	13
12/2568	ระเบียบการใช้ MAILROOM - ห้องจดหมาย	13
13/2568	ระเบียบการใช้ XECRET LOUNGE - ลานพักผ่อนท่ามกลางสวน	14
14/2568	ระเบียบการใช้ XPERT MEETING ROOM - ห้องประชุม	14
15/2568	ระเบียบการใช้ XIGNATURE LOUNGE - พื้นที่ทำงานท่ามกลางสวน	15
16/2568	ระเบียบการใช้ MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO)ห้องสื่อเนกประสงค์ (ห้องดูหนัง,ห้องสำหรับถ่ายทอดสด หรือสตรีมเนื้อหาออนไลน์,ห้องถ่ายภาพ)	16
17/2568	ระเบียบการใช้ FLEXI BACKYARD - สวนขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร	17
18/2568	ระเบียบการใช้ PLAYGROUND - สนามเด็กเล่น	17

ชั้น 8

19/2568	ระเบียบการใช้ XERENITY PORCH - สวนพักผ่อนชั้น 8	18
20/2568	ระเบียบการใช้ XERENITY WALK - ทางเดินใต้พรรณไม้ด้านหน้าอาคาร	19

ชั้น 37

21/2568	ระเบียบการใช้ XOCIETY- ห้องสังสรรค์ GYMNASIUM - ห้องออกกำลังกาย	19
22/2568	ระเบียบการใช้ GYMNASIUM - ห้องออกกำลังกาย	21
23/2568	ระเบียบการใช้ XCITEPOOL - สระว่ายน้ำ	21
24/2568	ระเบียบการใช้ CLOUD XCAPE - สวนลอยฟ้าไร้ระดับ และ XCAPE TERRACE - จุดชมวิว	22
	ชั้น 37 ลานธรรมชาติขึ้นดาดฟ้า	

ชั้น 38

25/2568	ระเบียบการใช้ HORIXON TERRACE - ทางเดินลอยฟ้า	23
26/2568	ระเบียบการใช้ XCLUSIVE SEATING - มุมพักผ่อนส่วนตัวในสวน	23

สารบัญต่อ

	หน้า
27/2568 ระเบียบการใช้ XTRA PURPOSE - ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่หนีภัยทางอากาศ	24
อื่นๆ	
28/2568 ระเบียบการใช้ลิฟต์ภายในอาคาร	25
หมวดที่ 3 การเข้าดำเนินการใดๆ ในอาคาร	
29/2568 ระเบียบการรักษาความปลอดภัย ผ่านเข้า – ออกโครงการ	26
30/2568 ระเบียบการจัดเก็บค่าที่จอดรถ สำหรับผู้มาติดต่อ (Visitor)	27
31/2568 ระเบียบการตกแต่ง ต่อเติม	27
32/2568 ระเบียบการขนย้ายสิ่งของเข้า-ออกสำหรับการอยู่อาศัย	32
หมวดที่ 4 การให้บริการอื่นๆ	
33/2568 ระเบียบการรับพัสดุ	32
34/2568 ระเบียบการแจ้งซ่อม	33
35/2568 ระเบียบการขอหนังสือปลอดหนี้	34
หมวดที่ 5 ข้อกำหนดอื่นๆ	
36/2568 ข้อกำหนดอื่น	34

บันทึกข้อตกลงระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน

ทำที่โครงการ ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์

วันที่.....

บันทึกนี้ทำขึ้นเพื่อแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โฉนดที่ดินเลขที่ 8329 , 259301 , 254430 , 254425 , 250919 , 259174 , 259175 , 259176 เลขที่ดิน 4 , 551 , 496 , 491 , 362 , 546 , 547 , 548 ห้องชุดเลขที่.....โครงการ ชิม พระราม 3-สุขสวัสดิ์ ระหว่าง บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ในฐานะผู้จะขาย ฝ่ายหนึ่งกับ.....ในฐานะผู้จะซื้อ อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในบันทึกข้อตกลงเรื่องระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน ดังระเบียบต่อไปนี้

นิยาม

“เจ้าของร่วม”	หมายถึง ผู้ซื้อห้องชุด, เจ้าของห้องชุด, ลูกบ้าน และมีอำนาจเหนือทรัพย์สินในห้องชุด รวมถึงการใช้ประโยชน์ในสิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินกลาง ของโครงการ ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์ ภายใต้ข้อบังคับและระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน
“ผู้พักอาศัย”	หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการที่เป็นญาติเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้เช่าห้องชุด และ/หรือ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พักอาศัย ภายใต้ข้อบังคับและระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน
“ผู้มาติดต่อ”	หมายถึง บริวาร บุคคลภายนอก ข่างผู้รับเหมาต่างๆ คนงานก่อสร้าง เป็นบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย ซึ่งไม่ได้พักอาศัยอยู่ในโครงการ และ/หรือไม่ใช่ฝ่ายบริหารอาคารชุด
“เจ้าของโครงการ”	หมายถึง บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ขออนุญาตสร้างโครงการ โฉนดที่ดินเลขที่ 8329 , 259301 , 254430 , 254425 , 250919 , 259174 , 259175 , 259176 ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
“อาคารชุด”	หมายถึง โครงการ ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์ หรืออาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินกลาง
“ฝ่ายบริหารอาคารชุด”	หมายถึง บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด ผู้ให้บริการ บริหารจัดการอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์
“นิติบุคคลอาคารชุด”	หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ ที่ได้ทำการจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่นิติบุคคลอาคารชุด

“คณะกรรมการ”	หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เพื่อควบคุมการจัดการของนิติบุคคล อาคารชุดชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
“ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด”	หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้ง จากเจ้าของโครงการในครั้งแรก และจากมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม และจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง
“ผู้จัดการอาคารชุด”	หมายถึง บุคคลที่ฝ่ายบริหารอาคารแต่งตั้ง ทำหน้าที่บริหารจัดการอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์
“ห้องชุด”	หมายถึง ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล ตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
“ทรัพย์สินส่วนบุคคล”	หมายถึง ห้องชุดและหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ดินและทรัพย์สิน ที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของร่วมแต่ละราย
“ทรัพย์สินส่วนกลาง”	หมายถึง ทรัพย์สินส่วนกลางในอาคาร และภายนอกอาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นสิทธิของนิติบุคคลอาคารชุด ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์ อันได้มาภายหลังวันจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดนี้ ทึ่มไว้เพื่อใช้ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม
“ค่าส่วนกลาง”	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของร่วม จำเป็นต้องจ่ายให้กับนิติบุคคลอาคารชุด โดยนำเงินส่วนดังกล่าว ไปบริหารจัดการดูแลส่วนต่างๆ ทรัพย์สินส่วนกลาง พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และเพื่อสร้างความปลอดภัยและสะดวกสบายในการอยู่อาศัย ภายในอาคารชุด ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์
“การตกแต่ง”	หมายถึง การติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องชุดเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวก และ/หรือ เพื่อความสวยงาม โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมภายในห้องชุด และ ไม่กระทบทัศนียภาพภายนอกอาคาร ของโครงการ ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ กรณีจัดจ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ จะต้องเป็นงานที่แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
“การต่อเติม”	หมายถึง การเปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด ภายในห้องชุด ที่แตกต่างไปจากเดิมที่โครงการได้ก่อสร้างไว้ เช่น ปูพื้น บิวท์อินเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ต้องไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ของอาคาร และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกอาคาร ของโครงการ ชิม พระราม 3-สุขสวัสดิ์ รายละเอียดตามข้อ 4 กรณีนี้ รวมถึงการซ่อมแซมความเสียหายภายในห้องชุดตามที่โครงการได้ก่อสร้างไว้ด้วย

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่อาศัยร่วมกันในโครงการ ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ นิติบุคคลอาคารชุด ขอแจ้งให้เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย ในโครงการทราบถึงระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ และขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 การอยู่อาศัย

ที่ 01/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการเข้าพักอาศัย

ข้อ 1 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงและรับทราบว่าจะต้องติดต่อประสานงานกับทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติห้องชุด สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2 “เจ้าของร่วม” ตกลงและรับทราบว่าจะในกรณีที่ได้อิออนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามสัญญาจะซื้อจะขาย ให้แก่บุคคลอื่น และ/หรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด ไม่ว่าด้วยเหตุใด “เจ้าของร่วม” ต้องแจ้งให้ “นิติบุคคลอาคารชุด” ทราบและดำเนินการให้ ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ดังกล่าว ต้องรับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงเรื่องระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน และเอกสารแนบท้ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ด้วย

ข้อ 3 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เท่านั้น ที่จะได้รับอนุญาต ให้ผ่านเข้า-ออก และพักอาศัยในอาคารชุด กรณีปล่อยเช่าห้องชุด ผู้เช่าต้องลงทะเบียน เพื่อแจ้งรายละเอียดพร้อมเอกสารต่างๆ กับฝ่ายบริหารอาคารชุด ก่อนการเข้าพักอาศัย และในกรณีที่ผู้เช่าทำความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ความรับผิดชอบต้องเป็นของเจ้าของห้องชุด และต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเรื่องระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันนี้ด้วย อย่างเคร่งครัด

ที่ 02/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ห้องชุด

ข้อ 1 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงและรับทราบว่าจะห้องชุด ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ห้ามประกอบธุรกิจการค้าใดๆ และ/ หรือกระทำการใดอันมีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ (เว้นแต่ห้องร้านค้า 2 ห้องชุด เลขที่ 162/1 และ 162/2 ที่ได้รับบุไว้ให้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์) และ/ หรือ กระทำการอันใดที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เจ้าของร่วมรายอื่น หรือบุคคลอื่นที่อยู่อาศัยอยู่ร่วมกัน

ข้อ 2 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” จะไม่ใช้ห้องชุด โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว (รายวัน) สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น หากฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายอื่น

ข้อ 3 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงว่าจะรักษาสภาพห้องชุด ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบภายใต้เงื่อนไขระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน หากปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้เกิดความสกปรกส่งกลิ่นเหม็น รบกวนการอยู่อาศัยของห้องชุดข้างเคียง “ฝ่ายบริหารอาคารชุด” จะทำการส่งหนังสือเตือนแก่ เจ้าของร่วม และ/ หรือผู้พักอาศัย ให้ดำเนินการแก้ไข หากละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงและยินยอมให้ “ฝ่ายบริหารอาคารชุด” เข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขระเบียบการอยู่ร่วมอาศัยร่วมกัน

ข้อ 4 เพื่อให้ทัศนียภาพของโครงการ และรูปลักษณ์ของโครงการ และเพื่อความเป็นระเบียบ และสวยงาม “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงจะไม่ต่อเติมภายนอกห้องชุด และ/หรือดัดแปลงประตูห้องชุด และ/หรือเปลี่ยนแปลงสี ตกแต่งระเบียงภายนอกห้องชุด อันเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างภายนอกให้แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงห้ามติดตั้งเสาอากาศ จานดาวเทียมหรืออุปกรณ์รับสัญญาณต่างๆ โดยเด็ดขาด กรณีติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริเวณประตูระเบียง ต้องเป็นฟิล์มกรองแสงที่ไม่สะท้อนกระจก ความเข้มของฟิล์มไม่เกิน 60% และจะต้องไม่เป็นฟิล์มโปรทสะท้อนแสง รวมถึงการติดตั้งตาข่ายกันนก ควรเลือกตาข่ายที่ทำจากวัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศ เช่น ตาข่าย มีความยืดหยุ่นสูง และไม่เป็นสนิม และต้องเป็นโทนสีเดียวกับผนังด้านนอกห้องชุดหรือแบบสี ควรเลือกวิธีติดตั้งที่เหมาะสม เช่น การใช้ ลวดสลิงและตะขอเกี่ยว หรือการใช้เทปสองหน้าสำหรับยึดตาข่ายกับระเบียง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการติดตั้งและการใช้งานเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงการเจาะผนังหรือโครงสร้างของคอนกรีตโดย

ไม่ได้รับอนุญาต ตาข่ายกันนกหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามข้อที่ 4 นี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของร่วมที่จะต้องไม่ให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อทรัพย์สินส่วนกลางหรือส่วนตัวและชีวิต ความปลอดภัยของเจ้าของร่วมท่านอื่น

ข้อ 5 ห้ามนำวัตถุเคมีภัณฑ์ สารกัมมันตภาพรังสี วัตถุไวไฟ วัตถุที่มีพิษ วัตถุที่มีกลิ่นรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวอาคารชุดและมีผลกระทบต่ออนามัยส่วนรวม ตลอดจนห้ามประกอบอาหารในห้องชุด โดยใช้เตาถ่าน เตาแก๊ส รวมถึงสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่า 200 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร มาไว้ในห้องชุดอย่างเด็ดขาด

ข้อ 6 ห้ามติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ป้ายทุกชนิดที่ประตูหน้าต่างระเบียงหรือส่วนใดๆ ภายนอกห้องชุด หรือสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร ทั้งนี้ไม่รวมถึงป้ายเลขที่ห้องชุด ตามแบบและขนาดที่เจ้าของโครงการกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อสร้าง

ข้อ 7 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่งดงามของอาคารชุด “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” จะไม่นำวัสดุอุปกรณ์ใดๆ มาติดตั้งกับห้องชุด เพื่อทำการตากผ้าหรือติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ยื่นออกไปนอกตัวอาคารชุด อันทำให้เสียทัศนียภาพที่ดีของอาคารชุด และการตากผ้าต้องไม่ตากสูงเกินขอบระเบียง

ข้อ 8 ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณภาพโทรทัศน์ รวมตลอดจนระบบอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกัน

ข้อ 9 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงว่าหากทรัพย์สินส่วนกลาง และ/หรือ สาธารณูปโภคส่วนกลางเกิดความเสียหาย โดยการกระทำของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย โดยเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย ตกลงและยินยอมชดเชยค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 10 เพื่อเป็นการควบคุม มิให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้ารวม ห้ามมิให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” เพิ่มขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าประจำห้อง โดยมิได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 11 เพื่อความสงบสุขในการอยู่อาศัยร่วมกัน ห้ามมิให้ “เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย” ใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีเสียงดังรบกวนเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย รายอื่นโดยเด็ดขาด

ข้อ 12 ห้ามเลี้ยงสัตว์ใดๆ ในห้องชุด หรือบริเวณทรัพย์สินส่วนกลาง หากฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท /วัน

ข้อ 13 ห้ามนำทรัพย์สินส่วนตัววางไว้ในบริเวณพื้นที่ทรัพย์สินส่วนกลาง หากฝ่าฝืนปรับ 500 บาท /ครั้ง

ข้อ 14 ห้ามสูบบุหรี่บริเวณห้องชุด และ/หรือ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารชุด โดยสามารถสูบบุหรี่จุดที่กำหนดไว้เท่านั้น หากฝ่าฝืนปรับ 3,000 บาท /ครั้ง กรณีนี้รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

ข้อ 15 ห้ามนำกระถางต้นไม้ วัสดุต่างๆ มาจัดวางหรือแขวนไว้ บริเวณระเบียงของห้องชุด โดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น กรณีทำให้เกิดความเสียหาย “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงและยินยอมชดเชยค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง

ที่ 03/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ห้องพาณิชย์

ข้อ 1 เจ้าของร่วมและ/หรือ ผู้ใช้ประโยชน์ ห้องพาณิชย์ ห้ามนำ และ/หรือ จำหน่าย วัตถุเคมีภัณฑ์ สารกัมมันตภาพรังสี วัตถุไวไฟ วัตถุที่มีพิษ วัตถุที่มีกลิ่นรุนแรง เข้ามาเก็บไว้ในห้องพาณิชย์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวอาคารชุดและมีผลกระทบต่ออนามัยส่วนรวม ตลอดจนห้ามประกอบอาหารในห้องร้านค้า โดยใช้เตาถ่าน เตาแก๊ส โดยเด็ดขาด

ข้อ 2 เจ้าของร่วมและ/หรือ ผู้ใช้ประโยชน์ ห้องพาณิชย์ สามารถติดป้ายประชาสัมพันธ์ แต่จะต้องไม่ยื่นออกมาภายนอก ห้องพาณิชย์ และไม่มีเนื้อหาหรือข้อความที่ผิดศีลธรรม กฎหมาย และไม่สร้างความเข้าใจผิดให้กับลูกค้า ป้ายจะต้องไม่ปิดทับ โดยไม่สามารถเห็นภายในห้องได้

ข้อ 3 เจ้าของร่วมและ/หรือ ผู้ใช้ประโยชน์ ห้องพาณิชย์ ต้องติดตั้งระบบถังดับเพลิง ก่อนปล่อยน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัด น้ำเสียรวมของอาคาร โดยการติดตั้งระบบถังดับเพลิงต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากนิติบุคคลอาคารชุด กรณีไม่ปฏิบัติตามทำให้มีผลกระทบกับอาคารชุด จะต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง

ข้อ 4 เพื่อเป็นการควบคุม มิให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้ารวม ห้ามมิให้เจ้าของร่วมและ/หรือ ผู้ใช้ประโยชน์ ห้องพาณิชย์เพิ่มขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้าประจำห้อง โดยมีได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 5 เจ้าของร่วมและ/หรือ ผู้ใช้ประโยชน์ ห้องพาณิชย์ ต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน ข้ออื่นๆ อย่างเคร่งครัด

ที่ 04/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการกำหนดสิทธิการใช้ระบบ แสแกนนิ้ว/แสกนหน้า หรือ การจดจำชีวมาตรเพื่อเข้าใช้อาคาร

ข้อ 1 นิติบุคคลอาคารชุด จะกำหนดสิทธิการใช้ระบบ สแกนนิ้ว/หน้า กับ “เจ้าของร่วม” ณ วันที่ส่งมอบกล่องโอน โดยกำหนดสิทธิ ให้ห้องชุดดังนี้

1.1 ห้อง 1 ห้องนอน/ 1 ห้องนอนพลัส/ ห้อง Loft	กำหนดสิทธิ สแกนนิ้ว/หน้า	2 สิทธิ คีย์การ์ด 2 ใบ
1.2 ห้อง 2 ห้องนอน / ห้อง Loft 2 ห้องนอน	กำหนดสิทธิ สแกนนิ้ว/หน้า	4 สิทธิ คีย์การ์ด 2 ใบ
1.3 ห้อง 2 ห้องนอนพลัส	กำหนดสิทธิ สแกนนิ้ว/หน้า	4 สิทธิ คีย์การ์ด 2 ใบ
1.4 ห้องเพนเฮาส์ 3 ห้องนอน	กำหนดสิทธิ สแกนนิ้ว/หน้า	6 สิทธิ คีย์การ์ด 2 ใบ
1.5 ห้องเพนเฮาส์ 4 ห้องนอน	กำหนดสิทธิ สแกนนิ้ว/หน้า	8 สิทธิ คีย์การ์ด 2 ใบ
1.6 ห้องร้านค้า	กำหนดสิทธิ สแกนนิ้ว/หน้า	2 สิทธิ คีย์การ์ด 2 ใบ

หมายเหตุ สแกนนิ้ว/สแกนหน้า 1 บุคคล เท่ากัน 1 สิทธิ คีย์การ์ด จำนวน 1 ใบ เท่ากับ 1 สิทธิ

ข้อ 2 ผู้ที่มีสิทธิบันทึกข้อมูลชีวมาตร (การจดจำใบหน้าและลายนิ้วมือ) เพื่อเข้าใช้อาคารจะต้องเป็นเจ้าของร่วมและ/หรือ ผู้พักอาศัย ที่ลงทะเบียนไว้กับนิติบุคคลอาคารชุด อย่างถูกต้องเท่านั้น

2.1 กรอกแบบฟอร์มการขอบันทึกข้อมูลสแกนหน้า, นิ้วและคีย์การ์ด จากฝ่ายบริหารอาคารชุด

2.2 สำเนาบัตรประชาชน และ อช.2 พร้อมลงลายมือชื่อ

2.3 กรณีเป็นผู้เช่า จะต้องหนังสือยินยอมจากเจ้าของร่วม เช่น รับรองและอนุมัติให้ทำการสแกนหน้า, นิ้วและคีย์การ์ดได้

ข้อ 3 กรณีที่คีย์การ์ดชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” สามารถทำการเปลี่ยนคีย์การ์ดใบใหม่ได้ ในราคาใบละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยที่ทางนิติบุคคลอาคารชุด จะทำการลบข้อมูลอันเดิมทิ้งเพื่อไม่ให้สามารถใช้งานได้

ข้อ 4 ห้าม “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ทำสำเนาคีย์การ์ดเพิ่มเติม หากพบว่ามีปลอมแปลง ต้องชำระค่าปรับ 1,000 บาท/ใบ/ครั้ง และจะดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

ข้อ 5 ห้ามให้ผู้อื่นถือครองคีย์การ์ด โดยที่ไม่ใช่ผู้พักอาศัยที่ลงทะเบียนไว้กับนิติบุคคล หากตรวจสอบพบ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ต้องชำระค่าปรับ 1,000 บาท/ครั้ง

ที่ 05/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการจอดรถ และการจราจร

ข้อ 1 “เจ้าของร่วม” จะสามารถลงทะเบียนยานพาหนะและได้รับสติ๊กเกอร์เข้าออกโครงการจาก “ฝ่ายบริหารอาคารชุด” นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 1 ห้องชุด 1 สิทธิ์ ที่จอดรถแบบเวียนจอด ยกเว้นห้องชุดเพนเฮาส์ ที่ได้กรรมสิทธิ์ที่จอดรถแบบประจำ 1 สิทธิ์ และ แบบเวียนจอด 1 สิทธิ์ โดยโครงการไม่อนุญาตให้ได้สิทธิ์การจอดรถเพิ่มเติม ทั้งนี้ ระเบียบการจอดรถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมใหญ่กำหนด

ข้อ 2 “เจ้าของร่วม” จะได้รับ สติ๊กเกอร์รถยนต์ 1 ใบ (ฟรี) ต่อสิทธิลงทะเบียนยานพาหนะ 1 สิทธิ์ (ตามข้อ 1) และกรณีที่สติ๊กเกอร์ สูญหายหรือชำรุด “เจ้าของร่วม” สามารถที่จะซื้อ สติ๊กเกอร์รถยนต์ ทดแทนได้ในราคา 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยที่ทางนิติบุคคลอาคารชุด จะทำการลบสิทธิ์เดิมออกจากระบบ

2.1 ลงทะเบียนยานพาหนะ หมายถึง การใช้สิทธิ์ในการเข้า – ออกอาคาร จำกัด 1 สิทธิ์การจอดรถ (ตามข้อ 1) สามารถลงทะเบียนในระบบได้ จำนวน 2 ทะเบียน

2.2 สติ๊กเกอร์ หมายถึง สิทธิ์การจอดรถภายในอาคาร 1 ห้องชุด จำกัด 1 สิทธิ์เท่านั้น

ข้อ 3 สิทธิ์การจอดรถภายในอาคาร 1 ห้องชุด เลือกใช้งาน ระหว่างรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ 4 วิธีการลงทะเบียนยานพาหนะ และสติ๊กเกอร์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้น “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” จะต้องดำเนินการ ดังนี้

4.1 ให้ “เจ้าของร่วม” ดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้พักอาศัยหรือบุคคลอื่น ในการลงทะเบียนยานพาหนะ และสติ๊กเกอร์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ได้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด โดยต้องนำเอกสารมาประกอบ ดังนี้

4.1.1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)

4.1.2 สำเนาทะเบียนกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช. 2) 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

4.1.3 สำเนาทะเบียนการครอบครองยานพาหนะ 1 ฉบับ ต่อ 1 สิทธิ์ เฉพาะยานพาหนะที่จะเข้ามาในโครงการเท่านั้นกรณีใช้ทะเบียนป้ายแดงให้นำเอกสารมายื่นเพิ่มเติมในภายหลังที่ได้รับป้ายขาวดำเรียบร้อยแล้ว

4.1.4 กรณีเจ้าของร่วมมอบอำนาจให้ผู้พักอาศัยหรือบุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้เจ้าของร่วมจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารตาม ข้อ 4.1.1 – 4.1.3 อย่างละ 1 ชุด ให้กับผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ 5 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” เมื่อนำยานพาหนะเข้ามาในโครงการ ต้องปฏิบัติดังนี้

5.1 ต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

5.2 ขับรถด้วยความเร็วไม่เกินกว่า 20 กม. / ชั่วโมง

5.3 ห้ามจอดยานพาหนะกีดขวางทางเข้า-ออกโครงการ ทางขึ้น-ลงของอาคารลานจอดรถ ทางลิ้น ทางโค้ง พื้นที่ห้ามจอด หรือจอดในช่องจอดรถสำหรับขาร์จรถยนต์ EV (ถ้ามี) โดยเด็ดขาด

5.4 ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด อาวุธ หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ และสิ่งผิดกฎหมายเก็บไว้ในยานพาหนะ

5.5 ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง หรือบริเวณสาธารณูปโภคส่วนกลาง

5.6 ห้ามซ่อม และ/หรือตกแต่งยานพาหนะและนำสิ่งของวางไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หรือบริเวณสาธารณูปโภคส่วนกลาง

5.7 ห้ามทำเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือวางสิ่งกีดขวาง ป้ายต่างๆ อันแสดงความเป็นเจ้าของช่องจอดยานพาหนะในพื้นที่ส่วนกลาง หรือลานจอดรถ

5.8 ห้ามล่ายานพาหนะในพื้นที่ส่วนกลาง หรือบริเวณลานจอดรถ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และเป็นการทำความ สะอาดเล็กน้อย เช่น การเช็ด หรือปัดฝุ่น เป็นต้น

5.9 ห้ามนำยานพาหนะ มาจอดทิ้งไว้ในพื้นที่ส่วนกลางหรือในช่องจอดรถ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดย ไม่มีการเคลื่อนย้ายเกิน 7 วัน (กรณีรถของท่านจอดช่องจอดเดิมหากไม่มีการเคลื่อนย้ายผ่านระบบไม่กั้น ถือว่ารถของ ท่านไม่มีการเคลื่อนย้าย) เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดก่อน ทั้งนี้ หาก“เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามความข้างต้น “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงและยินยอมให้นิติบุคคล อาคารชุด มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ กับยานพาหนะดังกล่าว เช่น แจ้งความบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.ตำรวจพื้นที่ และทำการเคลื่อนย้ายยานพาหนะดังกล่าวไปไว้โดย สน.ตำรวจพื้นที่ โดย“เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่สามารถ ดำเนินคดี หรือเรียกร้องความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว กับนิติบุคคลอาคารชุด

5.10 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงนำยานพาหนะของตนจอดบนอาคารจอดรถของอาคารชุด ยกเว้น ช่องจอดรถที่ถูกระบุไว้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือพื้นที่ช่องจอดที่นิติบุคคลกำหนดไว้ไม่ให้จอด หรือช่องจอด สำหรับรถผู้มาติดต่อ

ข้อ 6 ห้าม “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” จำหน่าย โอนสิทธิ ให้ยืม หรือกระทำการใด ๆ ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการมีสิทธิ์ลงทะเบียนยานพาหนะ และสติ๊กเกอร์รถยนต์ หรือปล่อยให้เช่าที่จอดรถให้กับ “เจ้าของ ร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” หรือบุคคลอื่น กรณีฝ่าฝืนไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ นิติบุคคลอาคารชุด จะทำการ แจ้งเตือน “เจ้าของร่วม” ที่ฝ่าฝืน เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข และหากยังเพิกเฉยจะดำเนินการอื่น ๆ ตามสมควรต่อไป

ข้อ 7 การอนุญาตให้นำยานพาหนะผ่านเข้า - ออกโครงการ นี้ ไม่ถือเป็นการรับฝากยานพาหนะหรือทรัพย์สินใด ๆ ฝ่าย บริหารโครงการ และนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายของยานพาหนะ หรือทรัพย์สินภายใน ยานพาหนะ ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกกรณี ของการเข้าใช้พื้นที่ส่วนกลางและทรัพย์สินส่วนกลาง แห่งนี้

ข้อ 8 ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้มีบทลงโทษตามลำดับดังนี้

8.1 ตักเตือนด้วยวาจา

8.2 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และอาจจะระงับการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ 06/2568 ว่าด้วยเรื่อง การชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภค

เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารชุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์และงบประมาณที่กำหนดรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ส่วนกลางให้คงสภาพด้วยดีพร้อมให้บริการทุกท่าน นิติบุคคลอาคารชุด จึงกำหนดหลักการ การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำเงิน ที่จัดเก็บมาบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ดังนี้

ข้อ 1 ท่านเจ้าของร่วมทุกท่านที่พักอาศัยหรือไม่พักอาศัยในอาคารชุดก็ตาม จะต้องมีส่วนที่ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการบริหารงานส่วนรวม และเกิดจากการจัดซื้อทรัพย์สินต่างๆ หรือเกิดจากการดูแลรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เป็นส่วนกลาง รวมทั้งการดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์ ค่าใช้จ่ายนี้เรียกว่า "ค่าส่วนกลาง" ในอัตราละ 45 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) ต่อตารางเมตร โดยจัดเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี (12 เดือน) /เว้นแต่ครั้งแรก ชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์

ข้อ 2 เงินกองทุนส่วนกลาง ในวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ท่านเจ้าของร่วมจะต้องชำระเงินกองทุนส่วนกลางให้กับนิติบุคคล อาคารชุด ในอัตราตารางเมตรละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อตารางเมตร โดยชำระเพียงครั้งแรกครั้งเดียว เมื่อมีการซื้อขาย ห้องชุด กองทุนนี้จะถูกโอนให้ท่านเจ้าของร่วมท่านใหม่หรือตามตกลงกัน

ข้อ 3 ท่านเจ้าของร่วมที่ใช้ประโยชน์ห้องชุด จะโดยอยู่อาศัยเองหรือมอบให้ผู้อื่นอาศัยแทนมีหน้าที่ชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในห้องชุดตามที่ใช้จริง โดยชำระตามใบแจ้งหนี้ต่างๆ ดังนี้

3.1 ค่าน้ำประปา ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยหรือผู้เช่าแต่ละห้องชุดทุกเดือนตามจำนวนที่ใช้จริง โดยคำนวณจากตัวเลขที่มาตรวัดการใช้ของแต่ละห้องชุด และเรียกเก็บในอัตราเป็นลูกบาศก์เมตรละ 22 บาท (ยี่สิบสองบาทถ้วน) หรือตามอัตราที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด โดยอาจจะมีการปรับเพิ่มหรือลดค่าน้ำประปาตามความเหมาะสมได้

3.2 ค่าดูแลรักษามตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำแต่ละห้องชุด) ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะบริหารจัดการเก็บค่าดูแลรักษามตรวัดน้ำประปาจากท่านเจ้าของร่วม ในอัตราตามที่มติคณะกรรมการควบคุมฝ่ายบริหารอาคารชุด

3.3 ค่าไฟฟ้า “เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่ากระแสการไฟฟ้านครหลวงโดยตรง (ไม่ต้องผ่านฝ่ายบริหารอาคารชุด) การไฟฟ้าจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ให้ ณ อาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ โดยผ่านตู้จดหมายแต่ละห้องชุด ที่ MAILROOM และแจ้งหนี้ผ่านระบบ Application MEA Smart Life (แอปการไฟฟ้า)

****ข้อ 4** ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารประจำปี ให้ “เจ้าของร่วม” ชำระค่าเบี้ยประกันภัยอาคารตามที่นิติบุคคลอาคารชุด โดยผู้จัดการและคณะกรรมการ ได้เลือกทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่เชื่อถือได้ ตามมูลค่างานที่เป็นจริงในขณะนั้น โดยคิดตามอัตราส่วนกรมสิทธิในทรัพย์สินส่วนกลาง (อัตราส่วนกรมสิทธิ์ต่อตารางเมตร) หากเกิดความเสียหาย สามารถเคลมประกันภัยอาคาร ภายในวงเงินของเบี้ยประกันภัยในแต่ละปี กรณีมูลค่าความเสียหายไม่เพียงพอ “เจ้าของร่วม” จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนที่ไปก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้อื่น

ที่ 07/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการทิ้งขยะมูลฝอย

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งความสวยงาม ความสะอาดของอาคารชุด และเป็นประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกัน ฝ่ายบริหารอาคารชุด จึงใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่านโปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

ข้อ 1 โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นพักอาศัยตั้งแต่ชั้น 8 ถึง 37 โดยจัดไว้บริเวณโถงลิฟต์ในแต่ละชั้น ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น จะมีประตูปิดมิดชิด ภายในห้องจะตั้งถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท และสำหรับพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ ได้แก่ พื้นที่โถงต้อนรับ ร้านค้า ที่จอดรถและพื้นที่นันทนาการ จะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทตั้งไว้

ข้อ 2 ห้องชุดพักอาศัย โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ตั้งอยู่ใกล้ลิฟต์ของอาคารโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำมูลฝอยจากห้องพักมาทิ้งไว้ในถังรองรับมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้ โดยการเขารวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ดำเนินการโดยพนักงานทำความสะอาดหรือแม่บ้านประจำอาคาร โดยจะเข้าเก็บทุกวันช่วงเวลาประมาณ 10.00 - 11.00 น. และ 15.00 - 16.00 ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกจากห้องพักไปแล้ว โดยถังรองรับมูลฝอยประจำชั้นแต่ละถังจะมีถุงดำหรือถุงแดงบรรจุอยู่เมื่อทำการเก็บขน แม่บ้านจะดึงถุงดำ/แดง ออกมาจากถังรองรับมัดปากถุงให้แน่น ตัดสลากเพื่อแยกประเภทของขยะมูลฝอย ก่อนลำเลียงด้วยรถเข็นผ่านทางลิฟต์ขนของ (ลิฟต์ Fire-Man ตัวที่ 4) ลงสู่ชั้นที่ 1 เพื่อนำมาเก็บรวบรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป

ข้อ 3 ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทเป็นถังรองรับมูลฝอยแห้งทั่วไป (สีน้ำเงิน) ถังรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว) และถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ภายในถังจะมีถุงดำติดฉลากกำกับประเภทของมูลฝอย ตั้งไว้บริเวณจุดบริการถึงขยะส่วนกลางบริเวณห้องพักขยะ จากนั้นพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารจะเก็บรวบรวมมูลฝอยในถังต่างๆ นำไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป

ข้อ 4 กรุณานำขยะภายในห้องชุดของท่าน แยกขยะ ใส่ลงในถุงขยะสีตามัดปากถุงให้มิดชิดแน่นหนาและนำมาทิ้งในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น แยกทิ้งตามถังขยะแยกประเภท

ข้อ 5 ห้ามปิดกวดเศษผงและ/หรือขยะจากห้องชุดออกมาบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดินร่วมหน้าห้องชุดหรือหน้าต่าง ภายนอกตัวอาคาร

ข้อ 6 ห้ามทิ้งเศษอาหารและ/หรือเศษวัสดุที่ไม่สามารถละลายได้ลงในโถส้วมหรือท่อระบายน้ำทิ้ง เพราะจะทำให้เกิดการอุดตัน ซึ่งผลให้เกิดความเสียหายต่อห้องชุดของท่าน และส่วนรวมได้

ข้อ 7 ห้ามนำภาชนะต่าง ๆ มาชำระล้างในห้องน้ำส่วนกลาง

ข้อ 8 ในกรณีที่ขยะหรือเศษวัสดุที่มีขนาดใหญ่ ยาว หรือมีน้ำหนักมาก ขอให้ท่าน “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” จัดจ้าง/จัดหา ผู้ให้บริการรับขนทิ้งขยะขึ้นใหญ่ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

ข้อ 9 หากท่านฝ่าฝืนระเบียบการทิ้งขยะมูลฝอยของอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารคิดค่าปรับ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง

ที่ 08/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการปล่อยเช่าห้องชุด

ข้อ 1 ห้ามปล่อยเช่ารายวัน หากฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายอื่นๆ

ข้อ 2 “เจ้าของร่วม” ต้องแจ้งให้ ผู้เช่ามาลงทะเบียน เพื่อแจ้งรายละเอียดพร้อมเอกสารต่างๆ กับฝ่ายบริหารอาคารชุด ก่อนการเข้าพักอาศัย

ข้อ 3 กรณีผู้เช่าทำความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง เจ้าของห้องชุดเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายและรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยเจ้าของห้องชุดจะต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าโดยตรง

ข้อ 4 เจ้าของห้องชุดต้องแจ้งให้ผู้เช่า ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเรื่องระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันนี้ด้วย อย่างเคร่งครัด

ที่ 09/2568 ว่าด้วยเรื่อง ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

ข้อ 1 เหตุอัคคีภัย

- 1.1 ควรสำรวจตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง และบันไดหนีไฟให้เรียบร้อย ก่อนเข้าพักอาศัย
- 1.2 ห้ามวางสิ่งของกีดขวางประตูหนีไฟ และลิฟต์ดับเพลิง
- 1.3 ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะที่เกิดอัคคีภัย (กรณีท่านอยู่ในลิฟต์ขณะเกิดอัคคีภัย ลิฟต์จะเคลื่อนลงจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด และประตูลิฟต์จะเปิดเองโดยอัตโนมัติ)
- 1.4 เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ให้อพยพออกจากอาคารทันที โดยอพยพทางบันไดหนีไฟ
- 1.5 อย่าตื่นตระหนก ในขณะอพยพออกจากอาคาร
- 1.6 ให้เดินไปตามป้ายบอกทางหนีไฟซึ่งติดตั้งในแต่ละชั้น
- 1.7 ในขณะที่เดินลงช่องทางบันไดหนีไฟ มือจะต้องจับราวบันไดตลอดเวลา
- 1.8 ห้ามกลับไปเก็บทรัพย์สิน เสื้อผ้า กระเป๋า หรืออื่นๆ ภายในห้องชุดโดยเด็ดขาด
- 1.9 ห้ามผลัก วิ่งหรือเดินแซงผู้อื่น ขณะกำลังอพยพในช่องทางบันไดหนีไฟ
- 1.10 ห้ามกลับเข้าไปภายในอาคาร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จนกว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับไฟหรือหน่วยป้องกันอัคคีภัยจะทำการแจ้ง ว่าปลอดภัยแล้ว
- 1.11 ผู้อพยพทุกท่านให้ไปพบกันที่จุดรวมพล บริเวณหน้าโครงการ

ข้อ 2 การใช้บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟจะอยู่ด้านทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก ของโถงทางเดินส่วนกลางของทุกชั้น ซึ่งจะมีป้ายบอกทางหนีไฟ อยู่เหนือประตูหนีไฟทุกบาน บันไดหนีไฟจะถูกกั้นด้วยประตู ซึ่งเป็นประตูที่ทำด้วยโลหะ มีความพิเศษในตัว คือสามารถป้องกันไฟ และความร้อนได้ในเวลานานพอที่ท่านจะอพยพออกจากอาคารได้ บันไดหนีไฟนี้ จะมีจุดสิ้นสุดที่บริเวณ ชั้น 38 ของอาคาร และชั้น 1 ของอาคาร โดยท่านสามารถผลักบานประตูหนีไฟ เพื่อเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้

ข้อ 3 การใช้ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิงเคมีจะติดตั้งอยู่ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ซึ่งติดตั้งอยู่ทุกชั้นของอาคารบริเวณโถงส่วนกลาง และ บริเวณหน้าลิฟต์ขนของ (Fireman Lift) โดยจะเป็นถังดับเพลิงที่มีน้ำยาบรรจุอยู่ในภาชนะแบบ ถังมีหัวฉีด สามารถหยิบเคลื่อนที่ได้ง่ายด้วยกำลังเพียงคนเดียว โดยวิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัยมีดังนี้

- 3.1 ปลดถังดับเพลิงจากตำแหน่งที่ติดตั้ง
- 3.2 ดึงสายฉีดออกจากที่ล็อก
- 3.3 ดึงสลักออกจากคันบังคับ
- 3.4 เวลาฉีดให้ใช้มือข้างหนึ่งจับสายฉีด มืออีกข้างบีบบังคับและฉีดบริเวณรอบๆ ฐานของเพลิงก่อนจนเข้าสู่ศูนย์กลางของเพลิง

ข้อ 4 ลิฟต์ขนของ (Fireman Lift)

กรณีกระแสไฟฟ้าดับ ลิฟต์จะยังสามารถใช้งานต่อไปโดยอาศัยไฟฟ้าสำรองของอาคาร แต่ในกรณีที่ไฟฟ้าสำรองของอาคารขัดข้อง ลิฟต์จะมีไฟฟ้าสำรองเพียงพอสำหรับนำห้องโดยสารลงมาจอดที่ชั้นที่ใกล้ที่สุด โดยเมื่อลิฟต์เคลื่อนลงมาจอดยังชั้นที่ใกล้ที่สุดแล้วประตูลิฟต์จะเปิดออก ท่านสามารถอพยพออกจากลิฟต์ได้ หลังจากนั้นประตูลิฟต์ จะปิดและไม่สามารถให้บริการได้ จนกว่ากระแสไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ปกติ ทั้งนี้ เมื่อลิฟต์เกิดขัดข้องให้ปฏิบัติดังนี้

- 4.1 แจ้งเหตุขัดข้องโดยการกดปุ่มฉุกเฉินภายในลิฟต์ เพื่อขอความช่วยเหลือ
- 4.1 ในกรณีไฟฉุกเฉินภายในลิฟต์ดับลง ท่านยังสามารถอยู่ในลิฟต์ได้โดยปกติ
- 4.3 ห้ามตื่นตระหนก และให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่อาคารโดยใช้โทรศัพท์ภายในลิฟต์

ข้อ 5 แผ่นดินไหว วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมีดังนี้

- 5.1 พยายามควบคุมสติ ระวังของหล่นทับ และให้มุดลงไปอยู่ใต้โต๊ะเพื่อความปลอดภัย
- 5.2 ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
- 5.3 หลังจากเหตุการณ์สงบลง ให้รีบออกจากอาคารทันที

ข้อ 6 นิติบุคคลอาคารชุด จัดให้มีการอบรมการดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง/ปี ตามกฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2 การใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง

“เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงจะไม่ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางในอาคารชุดไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นที่อยู่อาศัยร่วมกันในอาคารชุด และจะไม่ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางไปในทางรบกวนสิทธิของบุคคลอื่น ที่อยู่อาศัยร่วมกันในอาคารชุด

หากทรัพย์สินส่วนกลาง และ/หรือ สาธารณูปโภคส่วนกลาง เกิดความเสียหายโดยการกระทำของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” โดย “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงและยินยอมชดเชยค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง

ชั้น 1ที่ 10/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ DROP OFF

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริเวณ DROP OFF นิติบุคคลอาคารชุดได้กำหนดระเบียบ ดังนี้

- ข้อ 1 บริเวณ DROP OFF มีไว้สำหรับจอดรถรับ - ส่ง เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย หรือผู้มาติดต่อ เท่านั้น
- ข้อ 2 ห้ามจอดรถเกิน 5 นาที หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท/ครั้ง
- ข้อ 3 กรณีมีสัมภาระเยอะ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อนำรถไปจอดตามจุดที่กำหนด

ที่ 11/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ Lobby - โถงต้อนรับขนาดใหญ่ และ Lounge Hub - โถงรับรองใกล้ชิดสวน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้ Lobby - โถงต้อนรับขนาดใหญ่ และ Lounge Hub - โถงรับรองใกล้ชิดสวน นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้ ดังนี้

- ข้อ 1 Lobby และ Lounge Hub มีไว้เพื่อให้บริการกับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคารชุดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้ามาใช้บริการโดยเด็ดขาด
- ข้อ 2 Lobby และ Lounge Hub เปิด 24 ชั่วโมง และเป็นห้องสำหรับให้บริการส่วนรวม ไม่สามารถใช้เป็นการส่วนตัวได้
- ข้อ 3 การเปิด - ปิดไฟ และการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ เป็นไปตามที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด
- ข้อ 4 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานใน Lobby และ Lounge Hub ยกเว้นน้ำดื่ม
- ข้อ 5 ห้ามทำการใดๆ และส่งเสียงดัง สร้างความรำคาญ อันเป็นการรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ
- ข้อ 6 ห้ามเล่นการพนันหรือให้บริการที่ผิดกฎหมาย
- ข้อ 7 ผู้ใช้บริการ ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพและรักษาความสะอาด
- ข้อ 8 กรณีที่ผู้ใช้บริการ ทำความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินส่วนกลาง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบชดเชยให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ตามจำนวนมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- ข้อ 9 ห้ามสูบบุหรี่ภายใน Lobby และ Lounge Hub รวมถึงบุหรี่ยาสูบด้วย
- ข้อ 10 ระเบียบการใช้ Lobby - โถงต้อนรับขนาดใหญ่ และ Lounge Hub - โถงรับรองใกล้ชิดสวน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 12/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ MAILROOM (ห้องจดหมาย)

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อป้องกันการสูญหาย หรือเสียหายของจดหมาย และพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งมายัง “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังนี้

ข้อ 1 จดหมายทั่วไป

1.1 ตู้จดหมาย เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุดได้จัดตู้ใส่จดหมายไว้ให้ท่านห้องชุดละ 1 ตู้ โดยติดตั้งอยู่ในห้อง MAILROOM ชั้น 1 ซึ่งตู้จดหมายแต่ละตู้ นั้น จะระบุบ้านเลขที่ห้องชุดของท่านไว้ด้านหน้าตู้

1.2 ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะจัดส่งจดหมายตลอดจนใบแจ้งหนี้ และเอกสารอื่นๆ ไว้ในตู้จดหมาย ของท่าน (ยกเว้นไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียน EMS)

1.3 กรณีจดหมายหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่อยู่ในตู้จดหมายมีจำนวนมากและไม่สามารถบรรจุลงไปได้อีก ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะเก็บรักษาไว้ให้ท่านเป็นเวลา 30 วัน และหากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับ ฝ่ายบริหารอาคารชุด ขอดำเนินการทำลายเอกสารต่อไป

1.4 ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายตลอดจนผลทางกฎหมายต่างๆ ของ จดหมายพัสดุภัณฑ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ อันเนื่องมาจากฝ่ายบริหารอาคารชุด ได้รับไว้แทน

1.5 ห้ามจัดและห้ามทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ ห้ามติดสติ๊กเกอร์ , ห้ามดัดแปลงและห้ามติดประชาสัมพันธ์ทุก ชนิดที่หน้าตู้จดหมาย หากฝ่ายบริหารอาคารชุด ตรวจสอบพบว่าเกิดความเสียหายจะต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง

1.6 ในกรณีที่มีหมายศาลส่งถึง “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ซึ่งหากไม่สามารถติดต่อท่าน “เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย” ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในหมายศาล ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะไม่ลงนามรับเอกสาร และ/หรือไม่ รับเอกสารแทน

1.7 ห้ามหย่อนสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในตู้จดหมายของห้องชุดอื่น หากฝ่าฝืนต้องชำระค่าปรับ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ต่อครั้ง

ข้อ 2 ไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียน

2.1 ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะคัดแยกเอกสารและไปรษณีย์ต่างๆ ตามประเภท

2.2 ไปรษณีย์ภัณฑ์และจดหมายลงทะเบียนต่างๆ จะจัดเก็บไว้ที่สำนักงานนิติบุคคล โดยฝ่ายบริหารอาคารชุด จะแจ้งทาง Application ให้ท่านทราบ เพื่อติดต่อขอรับไปรษณีย์ภัณฑ์และจดหมายลงทะเบียน ที่สำนักงานนิติบุคคล อาคารชุด ได้ทุกวัน เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.

2.3 นิติบุคคลอาคารชุด จะทำการเก็บรักษาไปรษณีย์ภัณฑ์ (จดหมายสำคัญ, เอกสารลงทะเบียน, เอกสาร ขนาดเล็ก) ไว้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่รับไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียนดังกล่าวหากพ้นกำหนดจะส่งคืนไปรษณีย์ ภัณฑ์ลงทะเบียนคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์

2.4 นิติบุคคลอาคารชุด จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายตลอดจนผลทางกฎหมายต่างๆ ของไปรษณีย์ภัณฑ์ ต่างๆ อันเนื่องมาจากฝ่ายบริหารอาคารชุด ได้ลงนามเพื่อรับไว้แทน

ที่ 13/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ XECRET LOUNGE – ลานพักผ่อนท่ามกลางสวน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการห้อง XECRET LOUNGE – ลานพักผ่อนท่ามกลางสวน นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้ห้อง XECRET LOUNGE ดังนี้

ข้อ 1 ห้อง XECRET LOUNGE มีไว้เพื่อให้บริการกับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย”

ข้อ 2 ห้อง XECRET LOUNGE เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น. และเป็นห้องสำหรับใช้บริการส่วนรวม ไม่สามารถใช้ในการส่วนตัวได้

ข้อ 3 ผู้ใช้บริการห้อง XECRET LOUNGE ต้องไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง หากมีความประสงค์จะต้อง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง ต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารชุด ให้ทราบก่อนดำเนินการ

ข้อ 4 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้อง XECRET LOUNGE ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 5 ห้ามเล่นการพนัน หรือนำห้อง XECRET LOUNGE ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

ข้อ 6 ห้ามส่งเสียงดังรำคาญ รบกวนผู้ให้บริการท่านอื่นๆ

ข้อ 7 ผู้ใช้บริการห้อง XECRET LOUNGE ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพและรักษา ความสะอาด

ข้อ 8 กรณีที่ผู้ให้บริการห้อง XECRET LOUNGE ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ผู้ที่ทำให้เกิด ความเสียหายจะต้องรับผิดชอบชดเชยให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 9 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการห้อง XECRET LOUNGE อันเกิดจากการใช้งานห้อง XECRET LOUNGE โดยเด็ดขาด

ข้อ 10 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการได้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 11 ระเบียบห้อง XECRET LOUNGE – ลานพักผ่อนท่ามกลางสวน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 14/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ XPERT MEETING ROOM - ห้องประชุม

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการห้องประชุม นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้ XPERT MEETING ROOM – ห้องประชุม ดังนี้

ข้อ 1 XPERT MEETING ROOM มีไว้เพื่อให้บริการกับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย”

ข้อ 2 ห้อง XPERT MEETING ROOM เปิดให้ใช้บริการ ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น.

ข้อ 3 ผู้ขอใช้บริการต้องจอง ห้อง XPERT MEETING ROOM ผ่าน Application หรือติดต่อผ่านนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้ดำเนินการจองห้องประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง และจองได้ 1 รอบ (3 ชั่วโมง) เท่านั้น อนุญาตให้สิทธิ์กับผู้จองการใช้ห้อง XPERT MEETING ROOM ก่อน

ข้อ 4 หากยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการขอใช้งานห้อง XPERT MEETING ROOM กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ผ่าน Application หรือแจ้งผ่านนิติบุคคลอาคารชุด เท่านั้น หรือหากเลยกำหนดเวลาการจองไปแล้ว 15 นาที ยังไม่เข้าใช้บริการให้ถือว่าผู้จองได้ละสิทธิ์การจองห้อง

ข้อ 5 ผู้ขอใช้บริการให้ทำการเปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ เมื่อเข้ามาใช้บริการเสร็จให้ทำการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศทันที เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

ข้อ 6 ผู้ขอใช้บริการต้องไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง XPERT MEETING ROOM หากมีความประสงค์จะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง ต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารชุด ให้ทราบก่อนดำเนินการ

ข้อ 7 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้อง XPERT MEETING ROOM ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 8 ห้ามเล่นการพนันหรือนำห้อง XPERT MEETING ROOM ไปใช้งานที่ผิดกฎหมาย

ข้อ 9 ผู้ใช้บริการห้อง XPERT MEETING ROOM ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพ และรักษาความสะอาด

ข้อ 10 กรณีที่ผู้ให้บริการห้อง XPERT MEETING ROOM ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 11 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการห้อง XPERT MEETING ROOM อันเกิดจากการใช้งานห้อง XPERT MEETING ROOM โดยเด็ดขาด

ข้อ 12 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 13 ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้อง XPERT MEETING ROOM รวมถึงบุหรี่ยาสูบด้วย

ข้อ 14 ระเบียบการใช้ XPERT MEETING ROOM – ห้องประชุม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 15/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ XIGNATURE LOUNGE - พื้นที่ทำงานท่ามกลางสวน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการระเบียบการใช้ XIGNATURE LOUNGE - พื้นที่ทำงานท่ามกลางสวน นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้ ดังนี้

ข้อ 1 ห้อง XIGNATURE LOUNGE มีไว้เพื่อให้บริการกับ“เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย”

ข้อ 2 ห้อง XIGNATURE LOUNGE เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น. และเป็นห้องสำหรับใช้บริการส่วนรวม ไม่สามารถใช้ในการส่วนตัวได้

ข้อ 3 ผู้ใช้บริการห้อง XIGNATURE LOUNGE ต้องไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง หากมีความประสงค์จะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง ต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารชุด เพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการ

ข้อ 4 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้อง XIGNATURE LOUNGE ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 5 ห้ามเล่นการพนัน หรือนำห้อง XIGNATURE LOUNGE ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

ข้อ 6 ห้ามส่งเสียงดังรำคาญ รบกวนผู้ให้บริการท่านอื่นๆ

ข้อ 7 ผู้ใช้บริการห้อง XIGNATURE LOUNGE ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพ และรักษาความสะอาด

ข้อ 8 กรณีที่ผู้ใช้บริการห้อง XIGNATURE LOUNGE ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 9 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการห้อง XIGNATURE LOUNGE อันเกิดจากการใช้งานห้อง XIGNATURE LOUNGE โดยเด็ดขาด

ข้อ 10 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการได้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 11 ระเบียบการใช้ XIGNATURE LOUNGE - พื้นที่ทำงานท่ามกลางสวน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 16/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) - ห้องสื่อเอกประสงค์ (ห้องดูหนัง,ห้องสำหรับถ่ายทอดสด หรือสตรีมเนื้อหาออนไลน์,ห้องถ่ายภาพ)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) - ห้องสื่อเอกประสงค์ (ห้องดูหนัง,ห้องสำหรับถ่ายทอดสด หรือสตรีมเนื้อหาออนไลน์, ห้องถ่ายภาพ) นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้ห้อง ดังนี้

ข้อ 1 ห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO)

มีไว้เพื่อให้บริการกับ“เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย”

ข้อ 2 ห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO)เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น.

ข้อ 3 ผู้ใช้บริการห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO)

ต้องจองห้องประชุมผ่าน Application หรือติดต่อผ่านนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้ดำเนินการจอง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง และจองได้ 1 รอบ (3 ชั่วโมง) เท่านั้น เพื่อที่จะให้ไว้สำหรับบริการผู้ให้บริการท่านอื่น ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้จองการใช้ห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) ก่อน

ข้อ 4 หากยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการขอใช้งานห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ผ่าน Application หรือแจ้งผ่านนิติบุคคลอาคารชุด และหากเลยกำหนดเวลาการจองไปแล้ว 15 นาที ยังไม่เข้าใช้บริการให้ถือว่า ผู้จองได้สละสิทธิ์การจองห้อง

ข้อ 5 ผู้ขอใช้บริการให้ทำการเปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ เมื่อเข้ามาใช้บริการเสร็จให้ทำการปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศทันที เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

ข้อ 6 ผู้ขอใช้บริการต้องไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) หากมีความประสงค์จะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆในห้อง ต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารชุด เพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการ

ข้อ 7 ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปรับประทานในห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 8 ห้ามเล่นการพนันหรือนำห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) ไปใช้งานที่ผิดกฎหมาย และหากพบในภายหลังว่ามีการใช้ห้องเพื่อทำผิดกฎหมาย นิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่านนั้น ต่อไป

ข้อ 9 ห้ามผู้ให้บริการ กระทำการซึ่งที่ผิดศีลธรรมอันดี และไม่เหมาะสมในห้องโดยเด็ดขาด

ข้อ 10 ผู้ใช้บริการห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพและรักษาความสะอาด

ข้อ 11 กรณีผู้ให้บริการห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) ใช้งานผิดประเภทหรือทำความเสียหายให้แก่อุปกรณ์ภายในห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) หรือทรัพย์สินส่วนกลางหรืออุปกรณ์ต่างๆ ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 12 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) อันเกิดจากการใช้งานห้อง MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) โดยเด็ดขาด

ข้อ 13 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการได้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 14 ระเบียบการใช้ MIX MEDIA ROOM (XIM THEATER, XIM LIVE , XIM STUDIO) - ห้องสื่อเนกประสงค์ (ห้องดูหนัง, ห้องสำหรับถ่ายทอดสด หรือสตรีมเนื้อหาออนไลน์, ห้องถ่ายภาพ) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 17/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ Flexi Backyard - สวนขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้ Flexi Backyard - สวนขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบ ดังนี้

ข้อ 1 Flexi Backyard สวนขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร เป็นสวนขนาดใหญ่ 570 ตร.ม. มีไว้เพื่อให้บริการกับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการ โดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” กรณีบุคคลภายนอกไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่อาคารชุด และใช้ทรัพย์สินส่วนกลางจากนิติบุคคลฯ หากขัดต่อข้อบังคับหรือข้อกฎหมายใดๆ จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อ 2 Flexi Backyard สำหรับใช้บริการส่วนรวมไม่สามารถใช้เป็นการส่วนตัว

ข้อ 3 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานในบริเวณ Flexi Backyard ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 4 ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณ Flexi Backyard รวมถึงบุหรี่ยาสูบด้วย

ข้อ 5 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่ Flexi Backyard

ข้อ 6 ห้ามทิ้งขยะหรือสิ่งใดๆ ลงในบริเวณพื้นที่ Flexi Backyard

ข้อ 7 ห้ามทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน หรือขัดขวางต่อ ความสะดวกในการใช้ทรัพย์สินกลางของเจ้าของร่วมอื่น เช่น เล่นกีฬาต่างๆ

ข้อ 8 ระเบียบการใช้ Flexi Backyard – สวนขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของ คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 18/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ Playground – สนามเด็กเล่น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้ Playground – สนามเด็กเล่น นิติบุคคล อาคารชุด ได้กำหนดระเบียบ ดังนี้

ข้อ 1 Playground – สนามเด็กเล่น อยู่ในพื้นที่ Flexi Backyard – สวนขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร มีไว้เพื่อให้บริการกับ บุตรหลานของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมา ใช้บริการ โดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมา กับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” กรณีบุคคลภายนอกไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า พื้นที่อาคารชุด และใช้ทรัพย์สินกลางจากนิติบุคคลฯ หากขัดต่อข้อบังคับหรือข้อกฎหมายใดๆ จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อ 2 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเอง และ/หรือบุตร หลาน รวมถึง บริวาร ของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ที่มาใช้บริการสนามเด็กเล่น

2.1 สนามเด็กเล่นนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเด็กอายุ 5 - 12 ปี

2.2 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด

2.3 ห้ามเล่นเครื่องเล่นในกรณีฝนตก พายุ

2.4 การเล่นเครื่องเล่นที่ไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์อาจทำให้เกิดอันตรายได้

2.5 อย่าสัมผัสกับเครื่องเล่นเหล็กที่กระทบกับแสงแดดโดยตรง จากความร้อนหรือไหม้ผิวหนังได้

2.6 ผู้ปกครองควรดูแลเด็กให้เล่นอย่างปลอดภัย

ข้อ 3 กรณีที่ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” รวมถึงบริวาร ได้รับความเสียหายให้แก่ อุปกรณ์เครื่องเล่น หรือทรัพย์สิน ส่วนกลาง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ที่ทำความเสียหาย จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 4 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของ ผู้ใช้บริการ Playground – สนามเด็กเล่น อันเกิดจากการใช้บริการ โดยเด็ดขาด

ข้อ 5 เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” และ/หรือบริวาร ผู้ใช้บริการ Playground – สนามเด็กเล่น อันเนื่องมาจากขาดความ ระมัดระวังของบุคคลดังกล่าว

ข้อ 6 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการสนามเด็กเล่น ได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 7 ระเบียบอื่นๆ เป็นไปตาม ที่ 19/2568 ระเบียบการใช้ Flexi Backyard – สวนขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร

ข้อ 8 ระเบียบการใช้ Playground – สนามเด็กเล่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ชั้น 8

ที่ 19/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ XERENITY PORCH - สวนพักผ่อนชั้น 8

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ Xerenity porch - สวนพักผ่อน ชั้น 8 นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้บริการ ดังนี้

ข้อ 1 Xerenity porch มีไว้เพื่อให้บริการกับ“เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3-สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย”

ข้อ 2 Xerenity porch (สวนพักผ่อนชั้น 8) เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 9.00 – 19.00 น. สำหรับใช้บริการส่วนรวม ไม่สามารถใช้ในการส่วนตัวได้

ข้อ 3 ผู้ใช้บริการ Xerenity porch ต้องไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ หากมีความประสงค์จะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ในสวน ต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารชุด เพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการ

ข้อ 4 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานใน Xerenity porch ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 5 ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณ Xerenity porch รวมถึงบุหรี่ยาสูบด้วย

ข้อ 6 ห้ามส่งเสียงดังรำคาญ รบกวนผู้ใช้บริการและผู้พักอาศัยท่านอื่นๆ

ข้อ 7 ผู้ใช้บริการ Xerenity porch ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพและรักษาความสะอาด

ข้อ 8 กรณีที่ผู้ใช้บริการ Xerenity porch ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบชดเชยให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 9 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ Xerenity porch อันเกิดจากการใช้บริการ โดยเด็ดขาด

ข้อ 10 เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” และ/หรือบริวาร ผู้ใช้บริการ Xerenity porch อันเนื่องมาจากขาดความระมัดระวังของบุคคลดังกล่าว

ข้อ 11 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการได้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 12 ระเบียบการใช้บริการ Xerenity porch - สวนพักผ่อนชั้น 8 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการ หรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 20/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ XERENITY WALK - ทางเดินใต้พรรณไม้ด้านหน้าอาคาร

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ Xerenity walk - ทางเดินใต้พรรณไม้ด้านหน้าอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้บริการ ดังนี้

ข้อ 1 Xerenity walk อยู่บริเวณชั้น 8 มีไว้เพื่อให้บริการกับ“เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3-สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย”

ข้อ 2 Xerenity walk เปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 – 19.00 น. สำหรับใช้บริการส่วนรวมไม่สามารถใช้ในการส่วนตัวได้

ข้อ 3 Xerenity walk ใช้สำหรับเดินเล่น พักผ่อน ชมวิว เท่านั้น

ข้อ 4 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานบริเวณ Xerenity walk ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 5 ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณ Xerenity walk รวมถึงบุหรี่ยาสูบด้วย

ข้อ 6 ห้ามส่งเสียงดังรำคาญ รบกวนผู้ใช้บริการและผู้พักอาศัยท่านอื่นๆ

ข้อ 7 ห้ามทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน หรือขัดขวางต่อ ความสะดวกในการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วมอื่น เช่น เล่นกีฬาต่างๆ

ข้อ 8 ผู้ใช้บริการ Xerenity walk ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพและรักษาความสะอาด

ข้อ 9 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ Xerenity walk อันเกิดจากการใช้บริการ โดยเด็ดขาด

ข้อ 10 เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” และ/หรือบริวาร ผู้ใช้บริการ Xerenity walk อันเนื่องมาจากขาดความระมัดระวังของบุคคลดังกล่าว

ข้อ 11 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการได้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 12 ระเบียบการใช้บริการ Xerenity walk - ทางเดินใต้พรรณไม้ด้านหน้าอาคาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ชั้น 37

ที่ 21/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ XOCIETY - ห้องสันทนาการ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการห้อง XOCIETY - ห้องสันทนาการ บนชั้น 37 นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้ห้อง ดังนี้

ข้อ 1 ห้อง XOCIETY มีไว้เพื่อให้บริการกับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย”

ข้อ 2 ห้อง XOCIETY เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น. สำหรับใช้บริการส่วนรวมไม่สามารถใช้เป็นการส่วนตัวได้

ข้อ 3 ผู้ใช้บริการห้อง XOCIETY ต้องไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง หากมีความประสงค์จะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง ต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารชุด เพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการ

ข้อ 4 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้อง XOCIETY ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 5 ห้ามเล่นการพนัน ภายในห้อง XOCIETY ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

ข้อ 6 ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้อง XOCIETY รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

ข้อ 7 ห้ามส่งเสียงดังรำคาญ รบกวนผู้บริการท่านอื่นๆ

ข้อ 8 ผู้ใช้บริการห้อง XOCIETY ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพและรักษาความสะอาด

ข้อ 9 กรณีที่ผู้ให้บริการห้อง XOCIETY ให้ความเสียหายให้แก่อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินส่วนกลางหรืออุปกรณ์ต่างๆ ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบชดเชยให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 10 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการห้อง XOCIETY อันเกิดจากการใช้งานห้อง XOCIETY โดยเด็ดขาด

ข้อ 11 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการได้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 12 ระเบียบการใช้ XOCIETY-ห้องสันทนาการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 22/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ GYMNAIUM - ห้องออกกำลังกาย

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการห้อง GYMNAIUM - ห้องออกกำลังกาย นิติบุคคลอาคารชุดได้กำหนดระเบียบการใช้ ดังนี้

ข้อ 1 ห้อง GYMNASIUM มีไว้เพื่อให้บริการกับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3- สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย”

ข้อ 2 ห้อง GYMNASIUM เปิดให้ใช้บริการ ตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. สำหรับใช้บริการส่วนรวมไม่สามารถใช้เป็นการส่วนตัวได้

ข้อ 3 ผู้ใช้บริการต้องไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง GYMNASIUM หากมีความประสงค์จะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง ต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารชุด เพื่อบันทึกก่อนดำเนินการ

ข้อ 4 ผู้ใช้บริการใช้เครื่องออกกำลังกายเสร็จแล้ว โปรดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

ข้อ 5 ผู้ใช้บริการควรใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเครื่องออกกำลังกายที่เป็นระบบดิจิทัล หากขัดข้องหรือชำรุดต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบทันที

ข้อ 6 ใช้บริการด้วยความสุภาพ ไม่วิ่งเล่น หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

ข้อ 7 อนุญาตให้เฉพาะ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการได้เท่านั้น

ข้อ 8 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” จะต้องแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสม พร้อมทั้งสวมรองเท้าสำหรับเล่นกีฬา

ข้อ 9 ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้อง GYMNASIUM รวมถึงบุหรี่ยาสูบด้วย

ข้อ 10 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ต้องศึกษาคำแนะนำ, ข้อเสนอแนะตลอดจนวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกาย ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง และห้ามใช้งานอุปกรณ์ผิดประเภท

ข้อ 11 บุคคลต่อไปนี้ ห้ามใช้บริการห้อง GYMNASIUM

11.1 ผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรืออยู่ระหว่างการพักฟื้น

11.2 ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทุกชนิดและโรคหัวใจ รวมถึงโรคภัยแรงต่างๆ

11.3 ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมีเมา ทุกชนิด

ข้อ 12 ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้บริการห้อง GYMNASIUM โดยไม่มีผู้ปกครองดูแลโดยเด็ดขาด

ข้อ 13 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้อง GYMNASIUM ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 14 ผู้ใช้บริการห้อง GYMNASIUM ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพและรักษาความสะอาด

ข้อ 15 หากเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่สะดวกในการใช้เครื่องออกกำลังกาย “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงแจ้งฝ่ายบริหารอาคารชุด ให้ทราบทันที

ข้อ 16 กรณีที่ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” และ/หรือบริวาร ทำความเสียหายให้แก่อุปกรณ์ ภายในห้อง GYMNASIUM หรือทรัพย์สินส่วนกลางหรืออุปกรณ์ต่างๆ ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 17 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ GYMNASIUM อันเกิดจากการใช้บริการ โดยเด็ดขาด

ข้อ 18 เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” และ/หรือบริวาร ผู้ใช้บริการ GYMNASIUM อันเนื่องมาจากขาดความระมัดระวังของบุคคลดังกล่าว

ข้อ 19 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการห้อง GYMNASIUM ได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 20 ระเบียบการใช้ GYMNASIUM - ห้องออกกำลังกาย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 23/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ XCITEPOOL - สระว่ายน้ำ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ XCITEPOOL - สระว่ายน้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้ ดังนี้

ข้อ 1 XCITEPOOL เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ทุกวัน สำหรับใช้บริการส่วนรวมไม่สามารถใช้เป็นการส่วนตัวได้

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการปิดสระว่ายน้ำเป็นการชั่วคราว นิติบุคคลอาคารชุดจะติดประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน

ข้อ 3 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” จะต้องสวมชุดว่ายน้ำตามมาตรฐานทั่วไป และ อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทุกครั้งก่อนลงสระว่ายน้ำ

ข้อ 4 ข้อห้ามปฏิบัติบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ

4.1 ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณสระว่ายน้ำ รวมถึงบุหรี่ยาสูบไฟฟ้าด้วย

4.2 ห้ามใช้สระว่ายน้ำ ขณะที่ฝนตกและฟ้าคะนอง

4.3 ห้ามผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคผิวหนังใช้สระว่ายน้ำ หรือโรคอื่นที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ต่อตนเองหรือผู้อื่น

4.4 ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปรับประทานในบริเวณสระว่ายน้ำ ยกเว้นน้ำดื่ม

4.5 ห้ามวิ่งเล่นบริเวณสระว่ายน้ำ หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

4.6 ห้ามนำแก้ว หรือวัตถุอื่นที่แตกหักได้หรือวัตถุอื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ

4.7 ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในสระว่ายน้ำ

4.8 ห้ามขว้างเศษขยะ น้ำลาย หรือ ปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำ

ข้อ 5 เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด

ข้อ 6 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ที่ใช้สระว่ายน้ำต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยตนเอง และ/หรือบุตร หลาน รวมถึงบริวาร ของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” โดยสามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้ ตามข้อ 7 และข้อ 8

ข้อ 7 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ XCITEPOOL อันเกิดจากการใช้บริการ โดยเด็ดขาด

ข้อ 8 เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” และ/หรือบริวาร ผู้ใช้บริการ XCITEPOOL อันเนื่องมาจากขาดความระมัดระวังของบุคคลดังกล่าว

ข้อ 9 ผู้ใช้บริการ XCITEPOOL ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพและรักษาความสะอาด

ข้อ 10 กรณีที่ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” รวมถึงบริวาร ทำความเสียหายให้แก่ สระว่ายน้ำ หรือทรัพย์สินส่วนกลาง อุปกรณ์ต่างๆ ผู้ที่ทำความเสียหาย จะต้องรับผิดชอบชดเชยให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 11 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการสระว่ายน้ำได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 12 ระเบียบการใช้ XCITEPOOL - สระว่ายน้ำ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 24/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ CLOUD XCAPE – สวนลอยฟ้าไร้ระดับ และ XCAPE TERRACE - จุดชมวิวชั้น 37 และลานธรรมชาติชั้นดาดฟ้า

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ CLOUD XCAPE – สวนลอยฟ้าไร้ระดับ และ XCAPE TERRACE - จุดชมวิวชั้น 37 และลานธรรมชาติชั้นดาดฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้บริการ ดังนี้

ข้อ 1 CLOUD XCAPE และ XCAPE TERRACE มีไว้เพื่อให้บริการกับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3-สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย”

ข้อ 2 CLOUD XCAPE และ XCAPE TERRACE เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00-22.00 น. สำหรับใช้บริการส่วนรวมไม่สามารถใช้เป็นการส่วนตัวได้

ข้อ 3 CLOUD XCAPE และ XCAPE TERRACE ใช้สำหรับนั่งพักผ่อน เดินเล่น ชมวิว เท่านั้น

ข้อ 4 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานบริเวณ CLOUD XCAPE และ XCAPE TERRACE ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 5 ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณ CLOUD XCAPE และ XCAPE TERRACE รวมถึงบุหรี่ยาสูบด้วย

ข้อ 6 ห้ามส่งเสียงดังรำคาญ รบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ

ข้อ 7 ห้ามทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน หรือขัดขวางต่อ ความสะดวกในการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วมอื่น เช่น เล่นกีฬาต่างๆ

ข้อ 8 ผู้ใช้บริการ CLOUD XCAPE และ XCAPE TERRACE ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพ และรักษาความสะอาด

ข้อ 9 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ CLOUD XCAPE และ XCAPE TERRACE อันเกิดจากการใช้บริการ โดยเด็ดขาด

ข้อ 10 เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” และ/หรือบริวาร ผู้ใช้บริการ CLOUD XCAPE และ XCAPE TERRACE อันเนื่องมาจากขาดความระมัดระวังของบุคคลดังกล่าว

ข้อ 11 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการได้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 12 ระเบียบการใช้บริการ CLOUD XCAPE – สวนลอยฟ้าไถ่ระดับ และ XCAPE TERRACE - จุดชมวิวชั้น 37 และลานธรรมชาติชั้นดาดฟ้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ชั้น 38

ที่ 25/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ HORIXON TERRACE - ทางเดินลอยฟ้า

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ HORIXON TERRACE - ทางเดินลอยฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้บริการ ดังนี้

ข้อ 1 HORIXON TERRACE มีไว้เพื่อให้บริการกับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย”

ข้อ 2 HORIXON TERRACE เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. สำหรับใช้บริการส่วนรวมไม่สามารถใช้เป็นการส่วนตัวได้

ข้อ 3 HORIXON TERRACE ใช้สำหรับ เดินเล่นพักผ่อน ชมวิว เท่านั้น

ข้อ 4 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานบริเวณ HORIXON TERRACE ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 5 ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณ HORIXON TERRACE รวมถึงบุหรี่ยาสูบด้วย

ข้อ 6 ห้ามส่งเสียงดังรำคาญ รบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ

ข้อ 7 ห้ามทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน หรือขัดขวางต่อ ความสะดวกในการใช้ทรัพย์สินกลางของเจ้าของร่วมอื่น เช่น เล่นกีฬาต่างๆ

ข้อ 8 ผู้ใช้บริการ HORIXON TERRACE ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพและรักษาความสะอาด

ข้อ 9 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ HORIXON TERRACE อันเกิดจากการใช้บริการ โดยเด็ดขาด

ข้อ 10 เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” และ/หรือบริวาร ผู้ใช้บริการ HORIXON TERRACE อันเนื่องมาจากขาดความระมัดระวังของบุคคลดังกล่าว

ข้อ 11 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการได้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 12 ระเบียบการใช้บริการ HORIXON TERRACE - ทางเดินลอยฟ้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 26/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ XCLUSIVE SEATING - มุมพักผ่อนส่วนตัวในสวน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ XCLUSIVE SEATING - มุมพักผ่อนส่วนตัวในสวน นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้บริการ ดังนี้

ข้อ 1 XCLUSIVE SEATING อยู่ในพื้นที่ HORIXON TERRACE – ทางเดินลอยฟ้า มีไว้เพื่อให้บริการกับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมา กับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย”

ข้อ 2 XCLUSIVE SEATING เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00–22.00 น. สำหรับใช้บริการส่วนรวม ไม่สามารถใช้ในการส่วนตัวได้

ข้อ 3 XCLUSIVE SEATING ใช้สำหรับนั่งพักผ่อน ชมวิว เท่านั้น

ข้อ 4 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานบริเวณ XCLUSIVE SEATING ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 5 ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณ XCLUSIVE SEATING รวมถึงบุหรี่ยาสูบด้วย

ข้อ 6 ห้ามส่งเสียงดังรำคาญ รบกวนผู้บริการท่านอื่นๆ

ข้อ 7 ผู้ใช้บริการ XCLUSIVE SEATING ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพและรักษาความสะอาด

ข้อ 8 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ XCLUSIVE SEATING อันเกิดจากการใช้บริการ โดยเด็ดขาด

ข้อ 9 เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” และ/หรือบริวาร ผู้ใช้บริการ XCLUSIVE SEATING อันเนื่องมาจากขาดความระมัดระวังของบุคคลดังกล่าว

ข้อ 10 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการได้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 11 ระเบียบการใช้บริการ XCLUSIVE SEATING – มุมพักผ่อนส่วนตัวในสวน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 27/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ XTRA PURPOSE - ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่หนีภัยทางอากาศ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ XTRA PURPOSE - ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่หนีภัยทางอากาศ นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดระเบียบการใช้บริการ ดังนี้

ข้อ 1 XTRA PURPOSE มีไว้เพื่อให้บริการกับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ในอาคารชุด ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคคลดังกล่าวมากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย”

ข้อ 2 XTRA PURPOSE เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. สำหรับใช้บริการส่วนรวมไม่สามารถใช้เป็นการส่วนตัวได้

ข้อ 3 XTRA PURPOSE ใช้สำหรับ เดินเล่นพักผ่อน ชมวิว เท่านั้น

ข้อ 4 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานบริเวณ XTRA PURPOSE ยกเว้นน้ำดื่ม

ข้อ 5 ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณ XTRA PURPOSE รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

ข้อ 6 ห้ามส่งเสียงดังรำคาญ รบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ

ข้อ 7 ห้ามทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน หรือขัดขวางต่อ ความสะดวกในการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วมอื่น เช่น เล่นกีฬาต่างๆ

ข้อ 8 ผู้ใช้บริการ XTRA PURPOSE ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการใช้บริการด้วยความสุภาพและรักษาความสะอาด

ข้อ 9 ฝ่ายบริหารอาคารชุด และ/หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ XTRA PURPOSE อันเกิดจากการใช้บริการ โดยเด็ดขาด

ข้อ 10 เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” และ/หรือบริวาร ผู้ใช้บริการ XTRA PURPOSE อันเนื่องมาจากขาดความระมัดระวังของบุคคลดังกล่าว

ข้อ 11 หาก “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ใช้บริการได้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 12 ระเบียบการใช้บริการ XTRA PURPOSE (ลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 10x10 พื้นที่หนีภัยทางอากาศ) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

อื่นๆ**ที่ 28/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ลิฟต์ภายในอาคาร**

ลิฟต์โดยสารมีจำนวน 3 ตัว อยู่บริเวณโถงลิฟต์ภายในอาคาร มีลิฟต์ขนของ (ใช้เป็นลิฟต์ดับเพลิง) จำนวน 1 ตัว อยู่บริเวณโถงลิฟต์ภายในอาคาร เพื่อการใช้ลิฟต์ของอาคารอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และคงไว้ซึ่งทรัพย์สินของอาคารที่มีมูลค่าสูง ฝ่ายบริหารอาคารชุด จึงใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่านโปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

ข้อ 1 ลิฟต์ของอาคารเปิดบริการ 24 ชั่วโมง

ข้อ 2 กรุณาอย่าใช้ลิฟต์เพื่อการขนของที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานของลิฟต์แต่ละตัวหรือใช้ลิฟต์โดยสาร เพื่อขนของ

ข้อ 3 กรุณาอย่าทำการใดๆ เพื่อการขัดขวางไม่ให้ลิฟต์ทำงานตามปกติ หากท่านมีความประสงค์ที่จะต้องใช้ลิฟต์ขนของเป็นเวลานาน ขอให้ท่านแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารชุด ทราบล่วงหน้า

ข้อ 4 ก่อนการใช้ลิฟต์ในการขนของ ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ลิฟต์ที่ฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อการขนของของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อ 5 หากวัสดุที่ท่านต้องการขนย้ายมีขนาดใหญ่หรือยาวกว่าขนาดของลิฟต์ ท่านต้องตัดทอนลงให้มีขนาดพอเหมาะ จึงจะสามารถดำเนินการขนย้ายได้ หากไม่สามารถตัดทอนได้ ท่านต้องขนย้ายทางบันไดหนีไฟของอาคาร และต้องระมัดระวัง ในการขนย้ายซึ่งอาจจะทำความเสียหายให้กับ ผนัง โคมไฟ แสงสว่างส่วนกลางต่างๆ ได้ และหากเกิดความเสียหายท่านจะต้อง เป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ข้อ 6 กรุณอย่าขีด เขียน นำรูปภาพโฆษณาต่างๆ หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ มาติดภายในห้องโดยสารลิฟต์ อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หากฝ่ายบริหารอาคารตรวจพบ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าเสียหาย ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 7 ห้ามสูบบุหรี่ภายในลิฟต์ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

ข้อ 8 กรุณอย่าให้เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้ลิฟต์โดยลำพัง

ข้อ 9 กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคาร หรือแผ่นดินไหว ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด

ข้อ 10 ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กล่าวมาข้างต้น หากเกิดความเสียหายท่านจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบ ค่าเสียหายตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 11. กรณีเกิดเหตุขัดข้องกรุณาแจ้งฝ่ายบริหารอาคารชุด โดยเร็วทันที

ข้อ 12. ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดและนิติบุคคลอาคารชุด ได้แจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดแล้วยังคงเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดจะถือว่าผู้นั้นจงใจฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่

ข้อ 13. หากนิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนมาชำระหนี้ค่าปรับแล้ว ผู้นั้นเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดอาจจะแจ้งการ ให้บริการส่วนรวม หรือการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางแก่ผู้นั้นก็ได้ เช่น การระงับสิทธิในการใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง สิทธิการใช้น้ำประปา ส่วนกลาง สิทธิการใช้พื้นที่จอดรถ เป็นต้น จนกว่าจะชำระหนี้ค่าปรับ และ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

หมวดที่ 3 การเข้าดำเนินการใดๆ ในอาคารชุด

ที่ 29/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการรักษาความปลอดภัย ผ่านเข้า – ออกอาคารชุด

เพื่อความปลอดภัยในการอยู่อาศัยในอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุดได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับ “ผู้มาติดต่อ” ในอาคารชุดให้ปฏิบัติดังนี้

ข้อ 1 กรณีใช้ยานพาหนะให้ทำการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ป้อมหน้า จากนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัย ทำการถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ และ ถ่ายรูปทะเบียนรถยนต์ พร้อมออกบัตรเข้า-ออกโครงการ ให้กับผู้มาติดต่อ และวางบัตร Visitor ไว้บริเวณหน้ารถยนต์ แล้วทำการ เปิดไม้กระดก (ขาเข้า) ให้กับผู้มาติดต่อ เพื่อเข้ามาในอาคารชุด และจอดรถในช่องจอดรถตามที่กำหนด เท่านั้น

ข้อ 2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่รัดกุมและความเป็นระเบียบภายในอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารชุด จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก “ผู้มาติดต่อ” ที่เข้ามาติดต่อหรือปฏิบัติงานภายในบริเวณอาคารชุดจะต้องแจ้งชื่อตน และชื่อคนงานให้กับพนักงาน รักษาความปลอดภัย เพื่อจัดลงบันทึกทะเบียนประวัติซึ่งรายละเอียดที่จะต้องจดแจ้งมีดังนี้

2.1 ชื่อ-นามสกุล ของผู้มาติดต่อ หรือควบคุมงานและคนงาน

2.2 บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่ ในกรณีเป็นคนงานจะต้องแนบสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ

2.3 รายละเอียดอื่น เช่น ห้องชุดที่จะมาติดต่อ หรือทำงาน

ข้อ 3 ฝ่ายบริหารอาคารจะจัดทำบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณอาคารชุด ให้กับผู้ที่มาติดต่อหรือคนงานตามที่แจ้ง และจะ ดำเนินการประสานงานไปยังเจ้าของห้องหรือผู้พักอาศัยก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้มาติดต่อหรือคนงานเข้า-ออก ภายในอาคาร

ข้อ 4 “ผู้มาติดต่อ” จะต้องมาลงชื่อ ณ จุดที่ฝ่ายบริหารอาคารชุดกำหนด ทั้งการผ่านเข้า-ออกบริเวณอาคารชุด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าฝ่าฝืนระเบียบอาคารชุด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณอาคารชุดอีก และตกเป็นผู้ต้องสงสัยหากมีทรัพย์สินภายในอาคารชุด สูญหายและ/หรือเสียหาย

ข้อ 5 เมื่อทำธุรกรรมเสร็จสิ้น “ผู้มาติดต่อ” ต้องนำบัตรเข้า-ออกโครงการ ส่งคืนให้กับ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ป้อมหน้า (ขาออก) เพื่อทำการตรวจสอบความเรียบร้อย และเก็บบัตร Visitor พร้อมเปิดไม้กระดกให้รถ “ผู้มาติดต่อ” เดินทางออกจากโครงการอย่างปลอดภัย

ข้อ 6 กรณีบัตร Visitor สูญหายจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ต่อบัตร 1 ใบ และกรณีไม่วางบัตร Visitor ไว้หน้ารถ จะถือว่าเป็นการบุกรุกและถูกบังคับล็อกล้อ โดยต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อ 7 สำหรับรถแท็กซี่ /รถส่งของ /ส่งอาหาร หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง / รถ 7-11 / รถรับส่งนักเรียน / รถรับส่งพนักงาน / รถส่งผ้า / รถส่งน้ำดื่ม ให้ปฏิบัติตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 กรณีปฏิเสธทำตามระเบียบ จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

ข้อ 8 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น รถตำรวจ, รถการไฟฟ้า, รถการประปา, ซึ่งปฏิบัติดังนี้

8.1 เมื่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน มาถึงโครงการ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ถามถึงเหตุที่เข้าไปปฏิบัติงานในโครงการ ว่าเรื่องใด และทำการถ่ายรูปทะเบียนรถยนต์ ส่งเข้าไปฝ่ายจัดการ พร้อมแจ้งเหตุ รถดังกล่าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นทำการเปิดไม้กระดก ให้รถเข้าไปยังอาคารชุด ผ่านเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อทำการกิจ เสร็จสิ้น ก็สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงความเรียบร้อยของการดำเนินการ แล้วเปิดไม้กระดกให้กับเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารชุด อย่างปลอดภัย

ข้อ 9 ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และนิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ยังคงเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดจะถือว่าผู้นั้นจงใจฝ่าฝืนระเบียบนี้ และจะดำเนินการตามมาตรการ ดังต่อไปนี้

9.1 ปรับครั้งละ 200 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 200 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่

9.2 ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุด ดำเนินการล็อคล้อรถที่ฝ่าฝืนจอดรถในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือพื้นที่ห้ามจอด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือลักลอบนำรถยนต์เข้ามาจอดในอาคารชุด โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องชำระค่าปรับในอัตรา 500 บาท /วัน/คัน ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดเสียก่อน จึงจะสามารถนำรถออกได้

9.3 หากนิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนมาชำระหนี้ค่าปรับแล้ว ผู้นั้นเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดอาจระงับการให้บริการส่วนรวม หรือการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางแก่ผู้นั้นก็ได้ เช่น การระงับสิทธิในการใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง สิทธิการใช้สระว่ายน้ำส่วนกลาง สิทธิการใช้พื้นที่จอดรถ เป็นต้น จนกว่าจะชำระหนี้ค่าปรับ และ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

ที่ 30/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการจัดเก็บค่าที่จอดรถ สำหรับผู้มาติดต่อ (Visitor)

ระเบียบการจัดเก็บค่าที่จอดรถ สำหรับผู้มาติดต่อ (Visitor) มีไว้สำหรับผู้มาติดต่อนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ มาจอดไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร โดยมีระเบียบดังนี้

ข้อ 1 ให้ทำการจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ฟรี) โดยจอดรถไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยต้องมีตราประทับจากทางฝ่ายบริหารอาคารชุด/นิติบุคคลอาคารชุด เท่านั้น ทั้งนี้หากเลยเวลาดังกล่าว จะจัดเก็บค่าจอดรถยนต์ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) โดยเศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง และค่าจอดมอเตอร์ไซด์ในอัตราชั่วโมงละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง กรณีหากมีเหตุจำเป็นต้องเกินเวลา ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคารชุด

ข้อ 2 ในกรณีที่การจอดรถเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป ให้คิดเป็นแบบเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ต่อวัน โดยการจอดรถต้องไม่เกินเวลา 24.00 น.ของวันนั้น หากเกินเวลา 24.01 น. ให้คิดค่าจอดรถตามข้อ 1

ข้อ 3 ในกรณีของฝ่ายบริหารอาคารชุด หรือฝ่ายบริหารโครงการ ที่เข้ามาติดต่อกับหรือเข้ามาประชุมร่วมกับ คณะกรรมการ ให้ทำการยกเว้นค่าจอดรถ ส่วนกรณีผู้รับเหมา ที่เข้ามาทำการแก้ไขซ่อมแซมห้องชุด ให้จอดรถได้ไม่เกิน 8 ชม. (ฟรี) โดย “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ต้องติดต่อฝ่ายบริหารอาคารชุด เพื่อรับรองการทำงานนั้นๆ

ข้อ 4 ระเบียบการจัดเก็บค่าที่จอดรถ สำหรับผู้มาติดต่อ (Visitor) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่

ที่ 31/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการตกแต่ง ต่อเติม

ข้อ 1 เจ้าของร่วมและ/หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตที่มีความประสงค์จะดัดแปลงแก้ไขต่อเติมตกแต่งภายในห้องชุดจะต้องยื่นแบบแปลน และรายละเอียดต่อนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อทำการตรวจสอบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้เพื่อนำและเป็นการป้องกันมิให้การตกแต่งต่อเติมนั้น กระทบกระเทือนโครงสร้าง และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ของอาคารชุด รวมทั้งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นและนิติบุคคลอาคารชุด จะอนุญาตให้ต่อเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกของอาคาร และ/หรือไม่มีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด

ข้อ 2 ก่อนที่ท่านเจ้าของร่วม จะให้ผู้รับเหมาของท่านเข้ามาทำงานนั้น ท่านเจ้าของร่วม จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อย และตรวจรับห้องและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้เรียบร้อยก่อนหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ท่านเจ้าของร่วมต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ท่านเจ้าของร่วม จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการตกแต่งภายในห้องชุดของอาคารชุด ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์ ทุกประการ และยอมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการตกแต่งต่อเติม และเพื่อเป็นการประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินบุคคลในระหว่างการตกแต่งและเป็นการประกันการใช้สาธารณูปการต่างๆ โดยนิติบุคคลอาคารชุด และท่านเจ้าของร่วมตกลงจะจัดให้มีการวางเงินประกันด้วยเช็ค สั่งจ่ายในนาม "นิติบุคคลอาคารชุด ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์" จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนการเข้าตกแต่งภายในห้องชุดดังกล่าว กรณีที่ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือทรัพย์สินบุคคลอื่นพิสูจน์ได้ว่าต้นเหตุเกิดจากการตกแต่งต่อเติมภายในห้องชุดของท่าน นิติบุคคลอาคารชุด จะเรียกเก็บค่าเสียหายจากเงินประกันที่วางไว้ หรือชอมคืนให้เหมือนเดิมด้วยเงินประกันที่ท่านเจ้าของร่วมได้วางไว้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีงานตกแต่งที่ยังไม่แล้วเสร็จและนิติบุคคลอาคารชุด ได้หักค่าเสียหายออกจากเงินประกัน ท่าน “เจ้าของร่วม” จะต้องนำเงินประกันมาเพื่อให้ครบจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นับจากวันที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ แจ้งให้ทราบ มิฉะนั้นนิติบุคคลอาคารชุด จะขอสงวนสิทธิ์ในการะงับการเข้ามาดำเนินการตกแต่งได้ จนกว่าท่านเจ้าของร่วม จะนำเงินประกันมา วางจนครบ

งานตกแต่งที่ไม่ต้องวางเงินค้ำประกัน (เพราะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารหรือระบบส่วนกลาง)

งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว , การจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ เติง ตู้เสื้อผ้าแบบลอยตัว , การเปลี่ยนโซฟา หรือของตกแต่งอื่น ๆ ,งานผ้าม่าน / มู่ลี่ / วอลล์เปเปอร์ , การติดตั้งผ้าม่าน/มู่ลี่ ที่ใช้พุกหรือสกรูขนาดเล็ก ,การติดวอลล์เปเปอร์หรือสติ๊กเกอร์ติดผนัง,งานทาสีภายในห้อง ,การทาสีผนังภายในโดยไม่ขัดหรือสกัดพื้นผิว ,ไม่ใช้เครื่องจักรหนักหรือสารเคมีรุนแรง ,การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเบา ๆ ,ติดตั้งทีวี ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ (หากมีระบบท่อเดิมรองรับ) ,เปลี่ยนหลอดไฟ โคมไฟแบบไม่ดัดแปลงระบบสายไฟ ,การตกแต่งด้วยของเบา เช่น กรอบรูป กระຈก ,ใช้กาวสองหน้า หรือพุกขนาดเล็ก, ไม่สกัดผนังหรือพื้น

งานตกแต่งที่ต้องวางเงินค้ำประกัน (เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อโครงสร้าง/ระบบส่วนกลางของอาคาร)

การเจาะ สกัด หรือทุบผนัง/พื้น/ฝ้าเพดาน ,เจาะเพื่อติดตั้งระบบเดินสายไฟ ท่อน้ำใหม่ ,ทุบรื้อผนังบางส่วน (แม้ไม่ใช่ผนังโครงสร้างหลัก) ,งานระบบไฟฟ้าและประปาที่มีการดัดแปลง ,เดินสายไฟใหม่ ฝังท่อ รื้อระบบเดิม ,เปลี่ยนจุดปลั๊กไฟ เพิ่มจุดน้ำทิ้งหรือติดตั้งสุขภัณฑ์ ,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบเจาะผนัง/ฝ้า ,มีการเจาะเพื่อเดินท่อน้ำยา ,วางคอยล์ร้อนบริเวณระเบียงหรือผนังภายนอก ,การปูพื้นใหม่ หรือยกกระดานพื้น ,ปูไม้ลามิเนต กระเบื้อง หินอ่อน ที่ต้องใช้กาวหรือซีเมนต์ ,ยกพื้นเพื่อวางระบบไฟหรือท่อใด ๆ ได้พื้น ,งานฝ้าเพดานแบบซ่อนระบบ ,ฝ้าหลุม ฝ้าซ่อนไฟ ที่มีการเดินระบบภายใน ,ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่บนฝ้า

งานตกแต่งที่ใช้วัสดุหรือเครื่องจักรเสียงดัง/สั่นสะเทือนสูง ,อาจรบกวนห้องข้างเคียงหรือส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง

ข้อ 4 ท่านเจ้าของร่วมและผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม ตลอดจนบรรดาช่างหรือคนงานหรือลูกจ้างอื่นใดของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม จะต้องละเว้นไม่กระทำการใดๆ หรือปล่อยให้มีการกระทำใดในสถานที่ตกแต่ง ซึ่งเป็นการรบกวนก่อนและทำให้เกิดความรำคาญ ทำความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่านเจ้าของร่วมรายอื่น ตลอดจนใช้สถานที่ตกแต่งเพื่อติดตั้งเครื่องที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน และทำสิ่งที่มีผิดกฎหมาย ในระหว่างทำการตกแต่ง ห้ามออกนอกสถานที่ตกแต่ง ห้ามนั่งพักผ่อนบริเวณส่วนกลางสวนหย่อม และให้อยู่ภายในบริเวณสถานที่ตกแต่งเท่านั้น และห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร โดยเด็ดขาด สามารถสูบบุหรี่ได้ในบริเวณที่ทางนิติบุคคลอาคารชุด กำหนดไว้เท่านั้นหากฝ่าฝืนโดยกระทำความผิดปรับครั้งละไม่เกิน 5,000. บาท (ห้าพันบาทถ้วน)/คน ทุกครั้งที่พบและสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้คนงาน คนนั้นกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการอีก

ข้อ 5 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งและนำเข้า - ออกบริเวณอาคาร ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนิติบุคคลอาคารชุดหรือตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุด ก่อนทุกครั้ง

ข้อ 6 เพื่อความปลอดภัยแก่อาคารและสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ตกแต่ง ผู้รับเหมาของท่านจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุไวไฟ หรืออุปกรณ์สิ่งของที่จะมีสภาพอันตรายและง่ายต่อการติดไฟ ยกเว้นแต่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งแก่นิติบุคคลอาคารชุด หรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุด ถึงการใช้หรือการนำเข้ามาในอาคารทั้งนี้ทางนิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ใช้หรือนำเข้าวัสดุสิ่งของนั้นได้ตามที่เห็นสมควร ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องไม่เก็บวัสดุไวไฟหรืออุปกรณ์สิ่งของที่มีสภาพเป็นอันตรายง่ายต่อการติดไฟไว้ในห้องชุดที่ตกแต่ง และผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมต้องนำถังดับเพลิงขนาดมาตรฐาน (อย่างน้อย 15 ปอนด์) จำนวน 2 ถังต่อ 1 ห้องชุด เข้ามาในสถานที่ตกแต่ง ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าตกแต่งและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ข้อ 7 นิติบุคคลอาคารชุด ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการตัด การเพิ่มเติม การเปิด การปิดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การพ่นสีเข้าไว้ หรือการกระทำอื่นใดที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารเช่น พื้น เสา เครื่องค้ำยันคาน และผนังคอนกรีต หากมีการกระทำในกรณีเช่นนี้นิติบุคคลอาคารชุด หรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุด มีสิทธิที่จะสั่งหยุดงานของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมได้ทันทีและนิติบุคคลอาคารชุด สามารถดำเนินการ ซ่อมแซมเองได้โดยท่านเจ้าของร่วมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ข้อ 8 ท่านเจ้าของร่วมหรือผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าและค่าใช้น้ำประปาในช่วงระยะเวลาการตกแต่ง โดยที่ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม จะต้องใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาจากภายในห้องของท่านเจ้าของร่วมเท่านั้นห้ามมิให้ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาจากจุดที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคารซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) /วัน และหากฝ่ายบริหารอาคารตรวจพบว่าการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ผู้ใช้จะต้องถูกปรับครั้งละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ข้อ 9 ห้ามใช้พื้นที่ส่วนกลางเป็นที่ทำงานในเวลาทำการตกแต่งโดยเด็ดขาด โดยถ้าหากผู้รับเหมาทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลาง เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบและทำความสะอาด ผู้ตกแต่งจะต้องชำระค่าทำความสะอาดพิเศษ 500 - 1,000 บาท (ห้าร้อย - หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง

ข้อ 10 ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตกแต่งได้ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในช่วงวันจันทร์-วันศุกร์ และไม่อนุญาตให้ดำเนินการตกแต่งในวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมมีความประสงค์จะดำเนินการตกแต่งนอกเหนือเวลาและวันที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุด หรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุด ให้อนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 16.00 น. ของวันที่ต้องการทำงานล่วงหน้าและล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน กรณีการทำงานในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์การทำงาน

นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะต้องไม่เกินเวลา 15.00 น. ของแต่ละวัน ทั้งนี้การอนุมัติทำงานล่วงเวลา ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและการพิจารณาของฝ่ายบริหารอาคารชุด/นิติบุคคลอาคารชุด เป็นสำคัญ

ข้อ 11 ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม ตลอดจนบรรดาช่างคนงานหรือลูกจ้างอื่นใด ของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม จะต้องติดบัตรตลอดเวลาทำงาน และส่งมอบบัตรคืนให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของอาคารหลังเลิกงานทุกวัน หากบัตรเกิดการสูญหายจะต้องขอใช้เป็นจำนวนเงิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ต่อบัตรหนึ่งใบ กรณีไม่ติดบัตรจะถือว่าเป็นการบุกรุก และถูกดำเนินการตามกฎหมาย

ข้อ 12 ผู้รับเหมา คนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องใช้เส้นทางเข้า-ออกทางผ่านตลอดจนลิฟต์ขนของตามตำแหน่งที่นิติบุคคลอาคารชุด หรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุด กำหนดไว้ ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารของผู้พักอาศัย หากพบว่ามีการใช้ลิฟต์โดยสารปรับครั้งละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ข้อ 13 เมื่อมีการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งโดยยานพาหนะ ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดหรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุด ทราบล่วงหน้าเพื่อจัดการด้านสถานที่ และยานพาหนะที่ขน วัสดุอุปกรณ์ของผู้รับเหมาและจะต้องลงทะเบียนกับตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุด ตลอดจนต้องจอดในที่ที่กำหนดในเวลาไม่เกิน 30 นาที นิติบุคคลอาคารชุดหรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขยายเวลาหรือไม่ขยายเวลาจอดรถตามที่เห็นสมควร

ข้อ 14 ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมหรือคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมา จะต้องใช้ลิฟต์ขนของทำการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เศษวัสดุเหลือใช้หรือขยะมูลฝอย ซึ่งจะต้องรวบรวมไว้ในถุงที่แข็งแรงและมิดชิดก่อนทำการขนย้าย ทั้งนี้การขนย้ายสิ่งของต้องใช้วิธียกให้พ้นพื้นหรือบรรทุกบนล้อเลื่อนที่เป็นยางเท่านั้นและจะต้องไม่นำวัสดุอุปกรณ์วางพิงที่กำแพง ถ้ามีความจำเป็นต้องวางพิงต้องนำผ้าหรือกระดาษมารองกันเปื้อน

ข้อ 15 ในระหว่างการดำเนินการตกแต่ง วัสดุอุปกรณ์ เศษวัสดุเหลือใช้ ขยะมูลฝอย หรือที่ใช้ในการตกแต่ง จะต้องอยู่ภายในบริเวณสถานที่ตกแต่งเท่านั้น มิให้วางกีดขวางบริเวณที่ส่วนกลางหรือบริเวณประตูหนีไฟ รวมถึงห้ามทิ้ง ขยะลงในช่องท่อ (Shaft) ภายใน-นอกห้องชุดและในแต่ละวันที่ทำการตกแต่งหลังเลิกงาน ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมต้องนำวัสดุไวไฟหรืออุปกรณ์สิ่งของที่มีสภาพเป็นอันตรายและง่ายต่อการติดไฟ รวมทั้งเศษวัสดุเหลือใช้ขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆ อันเกิดจากการตกแต่ง ไปทิ้งภายนอกโครงการฯ โดยค่าดำเนินการขนย้าย/ขนทิ้ง ท่านเจ้าของร่วม/ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการด้วยตนเองหรือแล้วแต่จะตกลง

ข้อ 16 ท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความสะอาดทั้งหมดภายในบริเวณสถานที่ตกแต่งและบริเวณต่อเนื่อง เช่น บันได ลิฟต์ขนของและอื่นๆ

ข้อ 17 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ประปา ค่าขนขยะ ค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าทำความสะอาดที่อาจเกิดขึ้น ท่านเจ้าของร่วมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการตกแต่งภายในเองทั้งสิ้น

ข้อ 18 ผู้รับเหมาตลอดจนลูกจ้างคนงานของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม ห้ามมิให้ใช้ห้องน้ำส่วนกลางบริเวณล็อบบี้ และพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยเด็ดขาดโดยอนุญาตให้ใช้ห้องน้ำที่ทางนิติบุคคลอาคารชุดกำหนดไว้เท่านั้น

ข้อ 19 ห้ามผู้รับเหมา คนงาน ดึงสัญญาณเตือนภัยเล่น หรือถอดอุปกรณ์ Heat Detector หรือ Smoke Detector ออกไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือประมาทจะต้องถูกปรับครั้งละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และเสียค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงหรือกรณีทำให้ Sprinkler แตก ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือประมาทจะต้องถูกปรับครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และเสียค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 20 ข้อกำหนดอื่นๆ

20.1 ผู้ควบคุมงานของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม จะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานที่ตกแต่ง ต่อเติม หรือ มีอุปกรณ์สื่อสารซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาต้องดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอาคารและต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ต่อการทำงานของคณงานที่ผิดระเบียบของอาคาร

20.2 ผู้รับเหมา คณงาน จะต้องอยู่เฉพาะภายในพื้นที่ที่ตนทำงานอยู่เท่านั้น ห้ามออกไปเดินเล่นนอกพื้นที่ทำงาน มิฉะนั้นจะถือว่าส่อในทางประพฤติมิชอบ ยกเว้นใช้ทางเดินส่วนกลางเพื่อเข้า-ออกอาคาร

20.3 นิติบุคคลอาคารชุด ไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมตลอดจน ลูกจ้างคณงานของผู้รับเหมานอนค้างคืนในห้องที่ทำงาน หรือในอาคารเด็ดขาด

20.4 ขณะทำงานให้ปิดประตูห้องทุกครั้ง (แต่ไม่ล็อกประตูเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถตรวจเช็คได้) ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ฝุ่นละออง สีที่พ่น เสียงจากเครื่องมือ ฯลฯ เล็ดลอดออกมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ท่านเจ้าของร่วมรายอื่น

20.5 ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะทำงานเชื่อม (Weld) ได้ ต้องได้รับอนุมัติจากทางนิติบุคคลอาคารชุด หรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุด เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเท่านั้น

20.6 เมื่องานตกแต่งแล้วเสร็จท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดหรือตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุด ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม หากพบว่าไม่ถูกต้องตามแบบตกแต่งหรือหลักวิชาการวิศวกรรม ท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาทำการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยท่านเจ้าของร่วมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นหากเกิดกรณีที่ผู้รับเหมาไม่ทำการแก้ไขหรือแก้ไขแล้วยังไม่ถูกต้อง นิติบุคคลอาคารชุด สามารถดำเนินการแก้ไขเอง โดยท่านเจ้าของร่วมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายนิติบุคคลเองทั้งสิ้น

20.7 นิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมงานตกแต่งภายในของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมให้เป็นไปตามแบบตกแต่งภายในดังกล่าว

20.8 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินอื่นใด ของท่านเจ้าของร่วมรายอื่นที่เกิดขึ้นจากการตกแต่งของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม ท่านเจ้าของร่วมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น กระเบื้อง สี ลิฟต์ หน้าต่าง ฯลฯ นิติบุคคลอาคารชุดจะไม่อนุญาตท่านเจ้าของร่วมหรือผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมปิดหรือเปิดวาล์วน้ำประปาภายนอกห้องชุดโดยเด็ดขาด ถ้าต้องการกระทำการใดๆ ภายนอกห้องชุดต้องแจ้งนิติบุคคลอาคารชุด ให้ทราบก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง

20.9 ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องดำเนินการ ไม่ให้คนงานหรือลูกจ้างสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมา ตลอดจนห้ามเปิดวิทยุหรือเครื่องเสียงภายในอาคารหรือห้องชุดที่ตกแต่งภายในตลอดเวลา หากฝ่าฝืนถูกปรับครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

20.10 ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องดำเนินการให้คนงาน หรือลูกจ้างแต่งกายสุภาพในขณะที่ปฏิบัติงาน นิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้คนงานคนใดคนหนึ่งเข้ามาทำงานได้เนื่องจากเห็นว่ามีภาวะประพฤติและปฏิบัติไม่เหมาะสม

20.11 ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมแรงงานและมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ และกำหนด

20.12 ห้ามมิให้เทน้ำหรือทิ้งขยะออกไปนอกกระเบื้อง รวมถึงห้ามแขวนเสื้อผ้า ตากผ้าบริเวณราวระเบียง หากฝ่าฝืนถูกปรับครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

20.13 ห้ามนำปูนหรือน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็งเททิ้งลงไปในท่อระบายน้ำทิ้ง หรือโถส้วม อ่างล้างหน้าภายในและภายนอกห้องที่ตกแต่งโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนต้องถูกปรับครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

20.14 ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงสิ่งใดเพิ่มเติมบนราวระเบียงห้องชุด รวมทั้งการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด การติดตั้งม่านหรือผ้าใบหรืออุปกรณ์กันแดดอื่นใดที่เป็นผลต่อรูปลักษณ์ของตัวอาคาร

20.15 การพ่นสีต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด พร้อมวิธีป้องกันไม่ให้รบกวนผู้อื่น

ข้อ 21 การขอคืนเงินประกัน

กำหนดให้ยื่นขอคืนเงินประกันได้ภายหลังจากการตรวจสอบรับงานระหว่างท่านเจ้าของร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุด และผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม หลังจากเสร็จงานแล้วทางเจ้าของร่วมจะต้องทำการแจ้งนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ภายใน 3 วันทำการ โดยกำหนดจ่ายคืนภายหลังจากตรวจสอบและรับมอบงานโดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ ทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 15 วันหลังจากนั้นหรือได้รับเอกสารขอรับเงินประกันคืนจากผู้รับเหมา ทั้งนี้นิติบุคคลอาคารชุด จะคืนเงินประกันดังกล่าวในนามเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือผู้วางเงินประกันที่ระบุไว้ในเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าประกันตกแต่ง เท่านั้น

ข้อ 22 บทเฉพาะกาล

การเข้าดำเนินการตกแต่งห้องชุดของท่านเจ้าของร่วม ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด นิติบุคคลอาคารชุด จะหักเงินประกันความเสียหาย 10% จากเงินประกันที่วางไว้ และหากเกิน 6 เดือนขึ้นไป จะหักเงินค่าประกันความเสียหาย 20% ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าหรือได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งสามารถขยายออกไปได้ โดยไม่มีการหักเงินประกันใดๆ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 เดือน

ข้อ 23 บทลงโทษ

23.1 หากผู้มาติดต่อหรือ“เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” กระทำผิดในระเบียบนี้ ข้อใดข้อหนึ่งให้ นิติบุคคลอาคารชุด ทำการตักเตือน โดยวาจา (เตือนครั้งที่ 1)

23.2 หากผู้มาติดต่อหรือ“เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” กระทำผิดในระเบียบนี้ เป็นครั้งที่สอง ให้นิติบุคคลอาคารชุด ทำการออกหนังสือเตือนครั้งที่ 2 เป็นลายลักษณ์อักษร

23.3 หากผู้มาติดต่อหรือ“เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” กระทำผิดในระเบียบนี้ เป็นครั้งที่สาม ให้นิติบุคคลอาคารชุด ทำการปรับเงินไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง และ ปรับเงินตามระเบียบต่างๆที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นเช่นกัน

ที่ 32/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการขนย้ายสิ่งของเข้า-ออกสำหรับการอยู่อาศัย

ข้อ 1 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ที่จะทำการขนย้ายสิ่งของ เช่น ทีวี ตู้เย็น โซฟา เฟอร์นิเจอร์ หรือวัสดุชิ้นใหญ่ ฯลฯ ออกจากโครงการจะต้องขอแบบฟอร์ม ใบขออนุญาตขนย้ายสิ่งของจากนิติบุคคลอาคารชุด แล้วนำเสนอ พนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบก่อนออกจากโครงการ

ข้อ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะไม่อนุญาตให้ขนย้ายสิ่งของใดๆ ในกรณีที่ไม่มี ใบขออนุญาตขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการ

ข้อ 3 นิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีการขนย้ายสิ่งของออกจากห้องชุดหรือโครงการ เนื่องจาก“เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อ 4 ห้ามมิให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการหลังเวลา 18.00 น. แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องขนย้ายหลังเวลาดังกล่าว ขอให้แจ้งต่อนิติบุคคลอาคารชุด เพื่ออนุญาตและอำนวยความสะดวกในขนย้ายสิ่งของ และขอให้ทำบันทึกการขนย้ายสิ่งของทุกครั้ง

ข้อ 5 ในกรณีการขนย้าย ทำให้พื้นที่หรือทรัพย์สินส่วนกลางเสียหาย“เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามจริง

ข้อ 6 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ แก่ผู้พักอาศัยท่านอื่นๆ

หมวดที่ 4 การให้บริการอื่นๆ

ที่ 33/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการรับพัสดุ

ข้อ 1 นิติบุคคลอาคารชุด จะให้บริการรับพัสดุที่สำนักงานนิติบุคคล ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

ข้อ 2 นิติบุคคลอาคารชุด จะอำนวยความสะดวกสถานที่วางพัสดุ และให้ลงชื่อ เลขพัสดุ ในสมุดบันทึก ให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขนส่งพัสดุ เพื่อป้องกันพัสดุสูญหาย ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะไม่รับผิดชอบความสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 3 ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะดำเนินการส่งข้อมูลพัสดุให้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ทาง Application

ข้อ 4 การรับพัสดุ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ต้องใช้ Application เพื่อใช้ในการรับพัสดุ และสถานที่รับพัสดุตามที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด เท่านั้น

ข้อ 5 เมื่อได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารอาคารชุดทาง Application “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” จะต้องมารับพัสดุภายใน 3 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายบริหารอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนพัสดุไปยังต้นทาง และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุใดๆ ทั้งสิ้น (หากเจ้าของร่วมมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมารับพัสดุขึ้นได้ ได้ภายใน เวลาที่กำหนด ให้เจ้าของร่วมติดต่อนิติบุคคลทันทีที่ได้รับแจ้งว่ามีพัสดุทาง Application)

ข้อ 6 ในกรณีที่เป็นการอาหารหรือสิ่งของ และเอกสารสำคัญ ที่ไม่ใช่พัสดุที่มีเลข Tracking Number หรือพัสดุหรือเอกสารใดๆ ที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง พนักงานส่งของหรืออาหาร จะต้องทำการติดต่อกับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” เพื่อให้มารับเองโดยตรง ตามจุดที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด เท่านั้น ทางนิติบุคคลอาคารชุด จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่ 34/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการแจ้งซ่อม

ข้อ 1 แจ้งซ่อมประกันหลังการขาย (ดำเนินการโดยเจ้าของโครงการ)

1.1 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” สามารถแจ้งปัญหา ภายในห้องชุดหรือทรัพย์สินส่วนกลางผ่าน Application ของนิติบุคคลอาคารชุด

1.2 กรณีแจ้งปัญหาภายในห้องชุด ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะต้องทำการติดต่อ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะห์ว่าการแจ้งปัญหานั้น ยังอยู่ในประกันหรือไม่อยู่ในประกันของโครงการหรือไม่

1.3 หากอยู่ในประกัน ทางฝ่ายงานหลังการขายของโครงการจะนัดหมาย “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” เพื่อส่งช่างเข้าดำเนินการตรวจเช็คปัญหาและดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม หากสามารถทำการซ่อมแซมได้ทันที แต่หากต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เพิ่มเติม ฝ่ายงานหลังการขายจะนัดหมาย “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” เข้าดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และ หากการซ่อมแซมเกิน 30 วัน เนื่องจากต้องรอวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ หรือช่างผู้ชำนาญงานทางฝ่ายงานหลังการขายของโครงการ จะต้องดำเนินการแจ้งวันเวลากับ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ให้ชัดเจนต่อไป

1.4 เมื่อ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จะต้องลงนามในเอกสารรับมอบงานซ่อมแซมแล้วเสร็จ และ/หรือ กดปิดงานซ่อมแซมแล้วเสร็จ ผ่าน Application ของนิติบุคคลอาคารชุด

1.5 กรณี “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” แจ้งปัญหาทรัพย์สินส่วนกลางเมื่อพบเจอ ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะดำเนินการติดต่อฝ่ายงานหลังการขายของโครงการ และดำเนินการตามขั้นตอนจนซ่อมแซมแล้วเสร็จ

ข้อ 2 แจ้งซ่อมทั่วไป (ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด)

2.1 การแจ้งซ่อมทั่วไป หมายถึง กรณีที่รายการแจ้งซ่อมนั้นอยู่นอกเหนือประกันหลังการขายของเจ้าของโครงการ

2.2 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” สามารถแจ้งปัญหาผ่าน Application ของนิติบุคคลอาคารชุด

2.3 ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะดำเนินการติดต่อ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” เพื่อเข้าตรวจเช็คปัญหาโดยช่างของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประเมินการแก้ไขและ/หรือซ่อมแซม และดำเนินการทันที ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้

2.4 งานบริการแก้ไขและ/หรือซ่อมแซม โดยช่างของนิติบุคคลอาคารชุด จะเป็นงานบริการทั่วไป เช่น ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบความปลอดภัย เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนก๊อกน้ำ เป็นต้น

2.5 กรณีเป็นงานแก้ไขและ/หรือซ่อมแซม ที่ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญ งานก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในห้องชุด “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” จะต้องจัดจ้างผู้รับเหมาช่างผู้ชำนาญมาดำเนินการและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ซึ่งในกรณีนี้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ต้องปฏิบัติตามระเบียบการตกแต่งต่อเติม (หมวดที่ 3 ข้อ 3) อย่างเคร่งครัด

ข้อ 3 กรณีการแจ้งซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องทรัพย์สินส่วนกลาง ทางฝ่ายงานหลังการขาย จะเป็นผู้รับเรื่องรายการความชำรุดบกพร่องนั้นๆ เพื่อให้ผู้รับเหมาที่อยู่ในประกัน ดำเนินการต่อไป หากหมดประกัน จะแจ้งให้กับนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ดำเนินการโดยเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด

ที่ 35/2568 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการขอหนังสือปลอดหนี้

ข้อ 1 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ที่ต้องการขอหนังสือปลอดหนี้ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด จะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือปลอดหนี้ได้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- 1.1 หนังสือแบบฟอร์มการขอหนังสือปลอดหนี้
- 1.2 สำเนาบัตรประชาชน และ อช. 2 ของเจ้าของร่วม
- 1.3 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับโอนกรรมสิทธิ์รายใหม่

ข้อ 2 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ต้องยื่นแบบฟอร์มขอหนังสือปลอดหนี้อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า และนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องทำการออกหนังสือให้กับเจ้าของร่วม ภายใน 15 วัน ทำการ

ข้อ 3 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าน้ำประปา และเงินเพิ่มตามมาตรา 18/1

หมวดที่ 5 ข้อกำหนดอื่นๆ

ที่ 36/2568 ว่าด้วยเรื่อง ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อ 1 “คณะกรรมการ และ/หรือ “นิติบุคคลอาคารชุด” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในบันทึกข้อตกลงเรื่องระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันฉบับนี้ และเอกสารแนบท้ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ทั้งนี้ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

ข้อ 2 การดำเนินการใดๆ ของ “คณะกรรมการ” และ/หรือ “นิติบุคคลอาคารชุด” ภายใต้บันทึกข้อตกลงเรื่องระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันนี้ หรือที่จะมีในอนาคต “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้อย่าง

เคร่งครัด และไม่ตั้งใจเอาความ หรือนำมาเป็นเหตุฟ้องร้อง “เจ้าของโครงการ” และ/หรือ “นิติบุคคลอาคารชุด” จากการดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 3 “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” ตกลงและรับว่า “คณะกรรมการ” และ/หรือ “นิติบุคคลอาคารชุด” ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินใดๆ รวมถึงความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจของ “เจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย” และ/หรือบริวาร ผู้ใช้บริการหรือที่เข้ามาในโครงการนี้ ไม่ว่าจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเรื่องระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันนี้ หรือที่จะมีในอนาคต รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง สาธารณูปโภคส่วนกลาง สิ่งอำนวยความสะดวก และการให้บริการสาธารณะของโครงการ ที่ผิดประเภทหรือใช้งานโดยขาดความระมัดระวังของบุคคลดังกล่าว

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... ผู้จะซื้อ/เจ้าของร่วม
()

ลงชื่อ.....นิติบุคคลอาคารชุด
()

ภาคผนวก ค4

คู่มือดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย



ShinMaywa

OPERATION MANUAL

PROJECT : XIMM RAMA 3 - SUKSAWAT

ShinMaywa Products

By

Prowinner Bangkok Co.,Ltd.

30/1 Soi Ramkhamhaeng 182, Minburi, Minburi, Bangkok 10510 Tel:

0-2101-6637, Fax:0-2101-6638

E-Mail: shinmaywa_wun@yahoo.com , prowinner.bangkok@gmail.com

(คุณ ศรารักษ์ สารกาญจน์ โทร.0839266762)

ShinMaywa

DISTRIBUTOR & SUPPLYING
All equipment for Wastewater Treatment

PRODUCTS



Channel (Non Clog)



Chopper / Cutter
Grinder



Vortex



Multi-Vane



Screw



SUBMERSIBLE EJECTOR



SUBMERSIBLE PUMP



SUBMERSIBLE AERATOR



Prowinner

Bangkok Co., Ltd.

Prowinner Bangkok Co.,Ltd.

30/1 Soi Ramkhamhaeng 182, Minburi, Minburi, Bangkok 10510 Tel.0-2101-6637, 0-2101-6638
Website : www.prowinnerbangkok.co.th E-mail : prowinner.bangkok@gmail.com


SUMMARY EQUIPMENTS PROJECT : XIMM RAMA 3 - SUKSAWAT

Item	Description	Offered Specification			
1	Equipment No.	AEJ -01,02,03	EQJ -01,02,03	SDJ -01,02,03	EQP-01,02
2	Location	Aeration Tank	Equalization Tank	Sludge Digester Tank	Equalization Tank
3	Description	Submersible Ejector	Submersible Ejector	Submersible Ejector	Submersible Pump
4	Impeller Type	Vortex Type Impeller	Vortex Type Impeller	Vortex Type Impeller	Cutter Type Impeller
5	Qty	3 Sets	2 Sets	3 Sets	2 Sets
6	Flow Rate	Air Volume : 100 m ³ /hr	Air Volume : 70 m ³ /hr	Air Volume : 80 m ³ /hr	0.5 m ³ /min.
7	Total Delivery Head	4.2 m	3.5 m	5 m	9 m
8	Speed	1,500 RPM	1,500 RPM	1,500 RPM	1,500 RPM (1,450 RPM)
9	Supply Voltage	380 V / 3 Phase / 50 Hz	380 V / 3 Phase / 50 Hz	380 V / 3 Phase / 50 Hz	380 V / 3 Phase / 50 Hz
10	Motor Power	5.5 kW	3.7 kW	5.5 kW	2.2 kW
11	Motor				
	- Type	Squirrel-Cage induction motor	Squirrel-Cage induction motor	Squirrel-Cage induction motor	Squirrel-Cage induction motor
	- Rated Ampere	12 A	8.8 A	12 A	5.4 A
	- Construction / Class	Submersible motor IP68 / F	Submersible motor IP68 / F	Submersible motor IP68 / F	Submersible motor IP68 / F
	- Protection	Thermal Protector	Thermal Protector	Thermal Protector	Thermal Protector
	- Start Method	Direct On Line	Direct On Line	Direct On Line	Direct On Line
12	Pump Material				
	- Casing	Gray Iron Castings (FC250)	Gray Iron Castings (FC250)	Gray Iron Castings (FC250)	Gray Iron Castings (FC200)
	- Impeller	Gray Iron Castings (FC250)	Gray Iron Castings (FC250)	Gray Iron Castings (FC250)	Gray Iron Castings (FC200)+Tungsten Carbide
	- Shaft	Stainless steel (420J ₂)	Stainless steel (420J ₂)	Stainless steel (420J ₂)	Stainless steel (420J ₂)
	- Seal	Double Mechanical Seal (SIC/SIC)	Double Mechanical Seal (SIC/SIC)	Double Mechanical Seal (SIC/SIC)	Double Mechanical Seal (SIC/SIC)
	- Bearing	Ball Bearing	Ball Bearing	Ball Bearing	Ball Bearing
	- Oil Seal	Acrylonitrile Butadiene Rubber	Acrylonitrile Butadiene Rubber	Acrylonitrile Butadiene Rubber	Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)
	- Cable				VCT
13	Manufacturer	ShinMaywa	ShinMaywa	ShinMaywa	ShinMaywa
14	Model No.	JA552-MT (CVC1001-MT for JA552)	JA372-MT (CVC801-MT for JA372-MT)	JA552-MT (CVC1001-MT for JA552)	CJ80 -P80B
15	Origin	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN
16	Passage Size (mm)	-	-	-	53
17	Remark	- Connection Type , Suction bore: 50 mm (2") - Ball Valve 50 mm (2"), Silencer 50 mm (2") - Stainless chain 6 m - Power cable 8 m	- Connection Type , Suction bore: 50 mm (2") - Ball Valve 50 mm (2"), Silencer 50 mm (2") - Stainless chain 6 m - Power cable 8 m	- Connection Type , Suction bore: 50 mm (2") - Ball Valve 50 mm (2"), Silencer 50 mm (2") - Stainless chain 6 m - Power cable 8 m	- Discharge connection bore 80 mm (3") - Upper guide holder - Chain Stainless 6 m - Power cable 8 m
	Control Function	3 Ejector control by Timer 24 Hrs.	3 Ejector control by Timer 24 Hrs.	3 Ejector control by Timer 24 Hrs.	2 Pumps control by 4 Float Switch


SUMMARY EQUIPMENTS PROJECT : XIMM RAMA 3 - SUKSAWAT

Item	Description	Offered Specification			
1	Equipment No.	SDP-01,02	EFP-01,02	DP-01,02	DP-03,04
2	Location	Sedimentation Tank	Effluent Tank	Drainage Sump	Drainage Sump
3	Description	Submersible Pump	Submersible Pump	Submersible Pump	Submersible Pump
4	Impeller Type	Cutter Type Impeller	Non Clog Cutter Impeller (High Solid Passage)	Non Clog Cutter Impeller (High Solid Passage)	Non Clog Cutter Impeller (High Solid Passage)
5	Qty	2 Sets	2 Sets	2 Sets	2 Sets
6	Flow Rate	0.15 m ³ /min.	0.8 m ³ /min.	0.83 m ³ /min (50 m3/hr.)	0.33 m ³ /min (20 m3/hr.)
7	Total Delivery Head	7 m	12 m	10 m	7 m
8	Speed	1,500 RPM (1,450 RPM)	1,500 RPM (1,450 RPM)	1,500 RPM (1,450 RPM)	1,500 RPM (1,450 RPM)
9	Supply Voltage	380 V / 3 Phase / 50 Hz	380 V / 3 Phase / 50 Hz	380 V / 3 Phase / 50 Hz	380 V / 3 Phase / 50 Hz
10	Motor Power	0.75 kW	3.7 kW	3.7 kW	2.2 kW
11	Motor				
	- Type	Squirrel-Cage induction motor	Squirrel-Cage induction motor	Squirrel-Cage induction motor	Squirrel-Cage induction motor
	- Rated Ampere	2.1 A	8.7 A	8.7 A	5.4 A
	- Construction / Class	Submersible motor IP68 / F	Submersible motor IP68 / F	Submersible motor IP68 / F	Submersible motor IP68 / F
	- Protection	Thermal Protector	Thermal Protector	Thermal Protector	Thermal Protector
	- Start Method	Direct On Line	Direct On Line	Direct On Line	Direct On Line
12	Pump Material				
	- Casing	Gray Iron Castings (FC200)	Gray Iron Castings (FC250)	Gray Iron Castings (FC250)	Gray Iron Castings (FC250)
	- Impeller	Gray Iron Castings (FC200)+Tungsten Carbide	Gray Iron Castings (FC250)	Gray Iron Castings (FC250)	Gray Iron Castings (FC200)
	- Shaft	Stainless steel (420J ₂)	Stainless steel (420J ₂)	Stainless steel (420J ₂)	Stainless steel (420J ₂)
	- Seal	Double Mechanical Seal (SIC/SIC)	Double Mechanical Seal (SIC/SIC)	Double Mechanical Seal (SIC/SIC)	Double Mechanical Seal (SIC/SIC)
	- Bearing	Ball Bearing	Ball Bearing	Ball Bearing	Ball Bearing
	- Oil Seal	Acrylonitrile Butadene Rubber (NBR)	Acrylonitrile Butadene Rubber (NBR)	Acrylonitrile Butadene Rubber (NBR)	Acrylonitrile Butadene Rubber (NBR)
	- Cable	VCT	VCT	VCT	VCT
13	Manufacturer	ShinMaywa	ShinMaywa	ShinMaywa	ShinMaywa
14	Model No.	CJ501 - P50	CNMJ80 - P80B	CNMJ80 - P80B	CNMJ80 - P80B
15	Origin	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN
16	Passage Size (mm)	29	80	80	80
17	Remark	- Discharge connection bore 80 mm (3") - Upper guide holder - Chain Stainless 6 m - Power cable 8 m	- Discharge connection bore 80 mm (3") - Upper guide holder - Chain Stainless 6 m - Power cable 8 m	- Discharge connection bore 80 mm (3") - Upper guide holder - Chain Stainless 6 m - Power cable 8 m	- Discharge connection bore 80 mm (3") - Upper guide holder - Chain Stainless 6 m - Power cable 8 m
	Control Function	2 Pumps control by 4 Float Switch	2 Pumps control by 4 Float Switch	2 Pumps control by 4 Float Switch	2 Pumps control by 4 Float Switch


สรุปปัญหา และ แนวทางแก้ไข

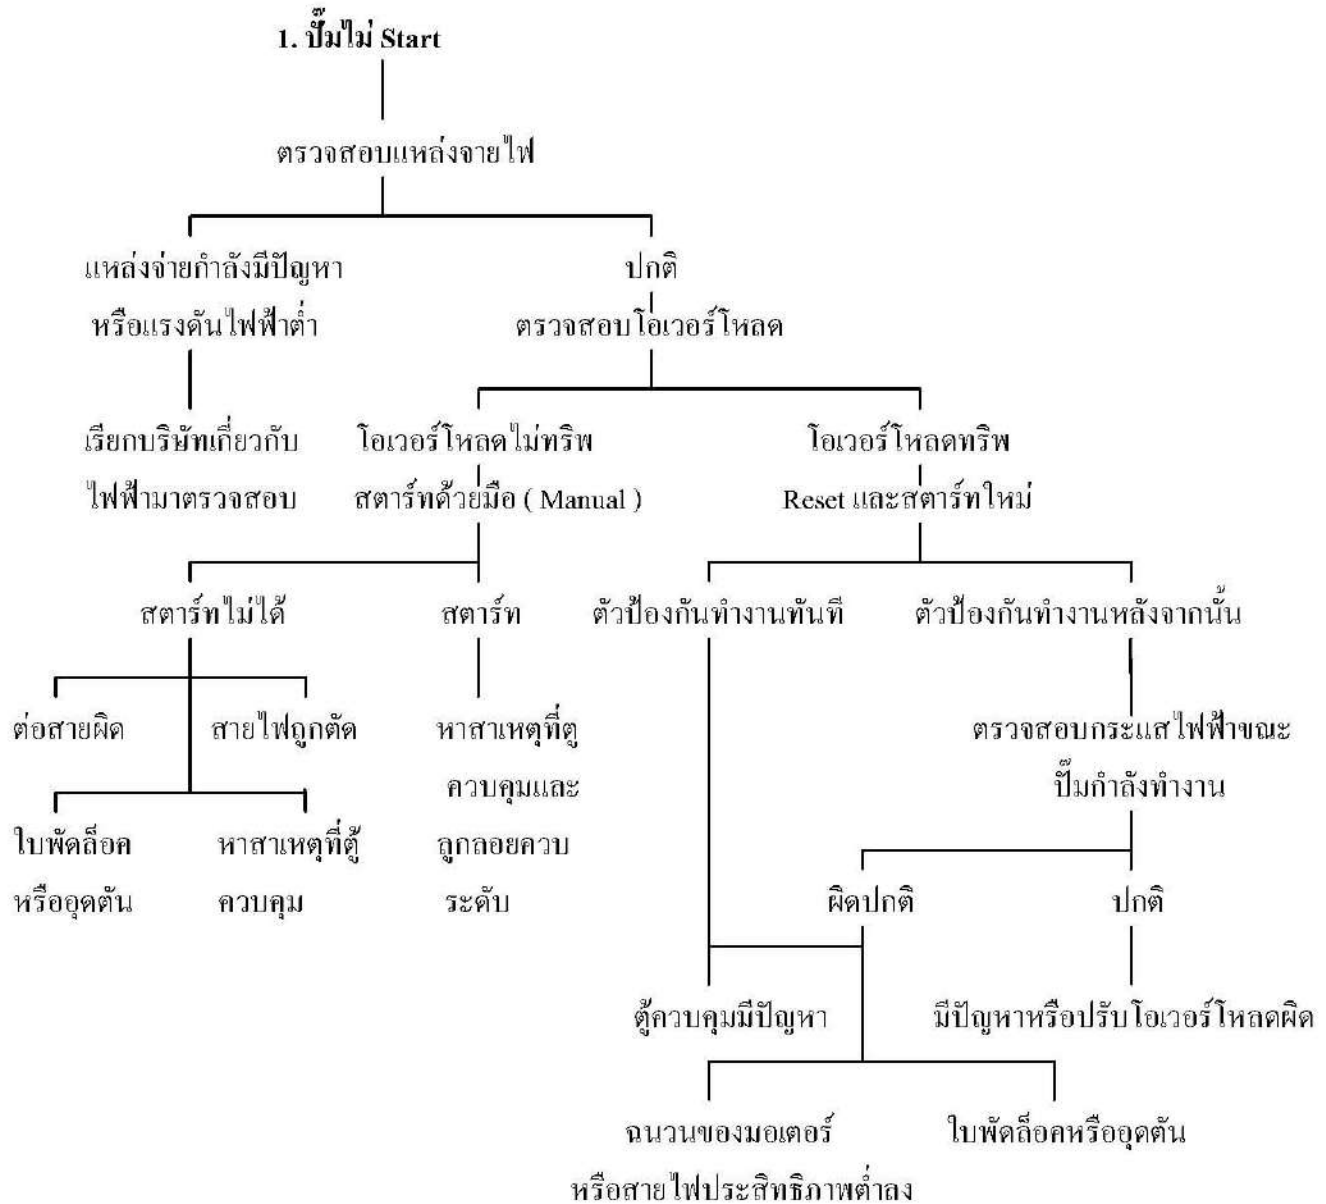


2. Pumping Head และ/หรือ ปริมาณการสูบน้ำน้อยกว่าที่ควร

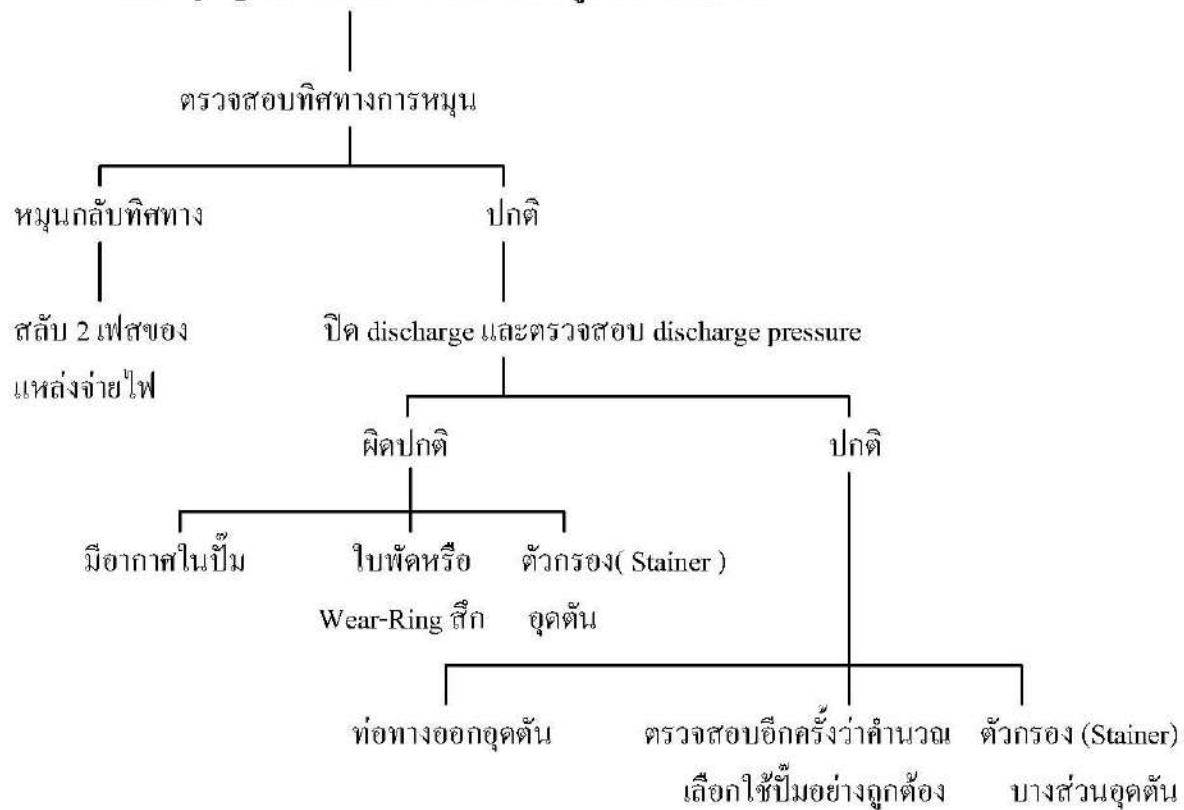


3. กระแสไฟฟ้ามากเกินไป

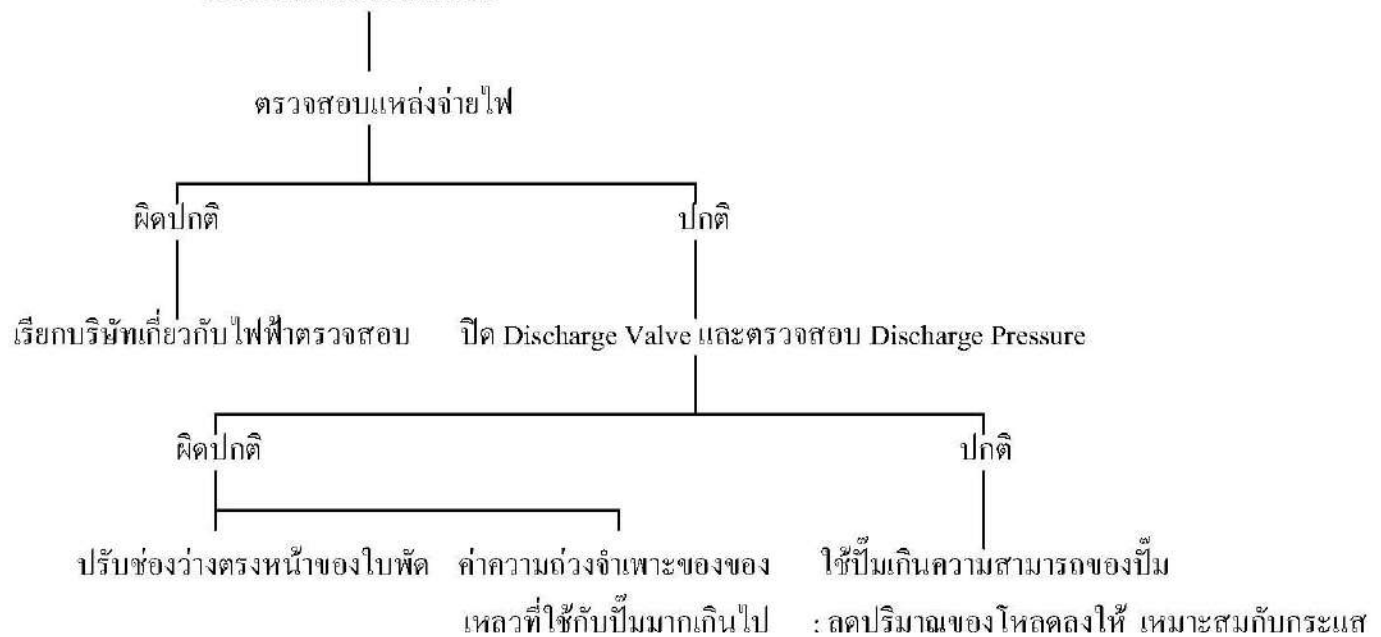

4. เสี่ยงและการสั่นสะเทือนของปั๊ม

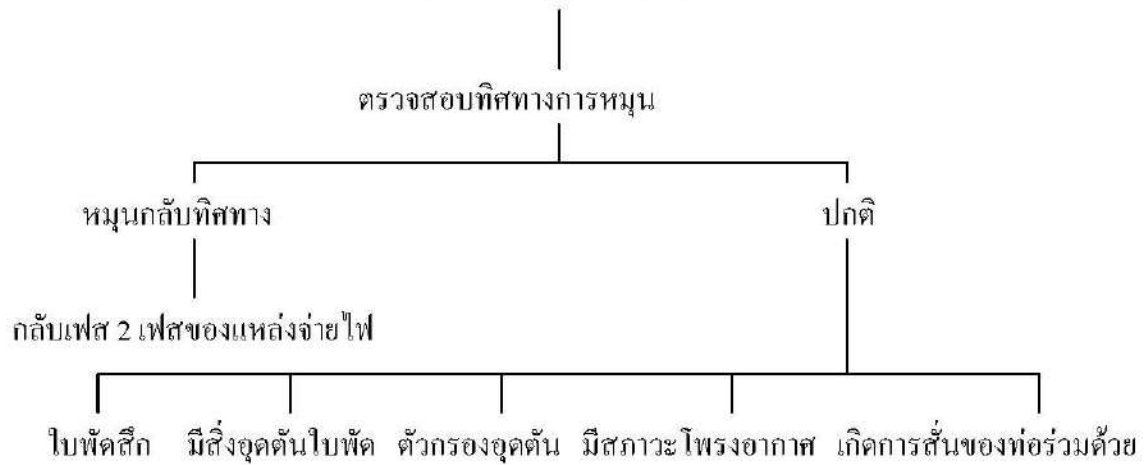

5. น้ำเข้าสู่ห้องของมอเตอร์

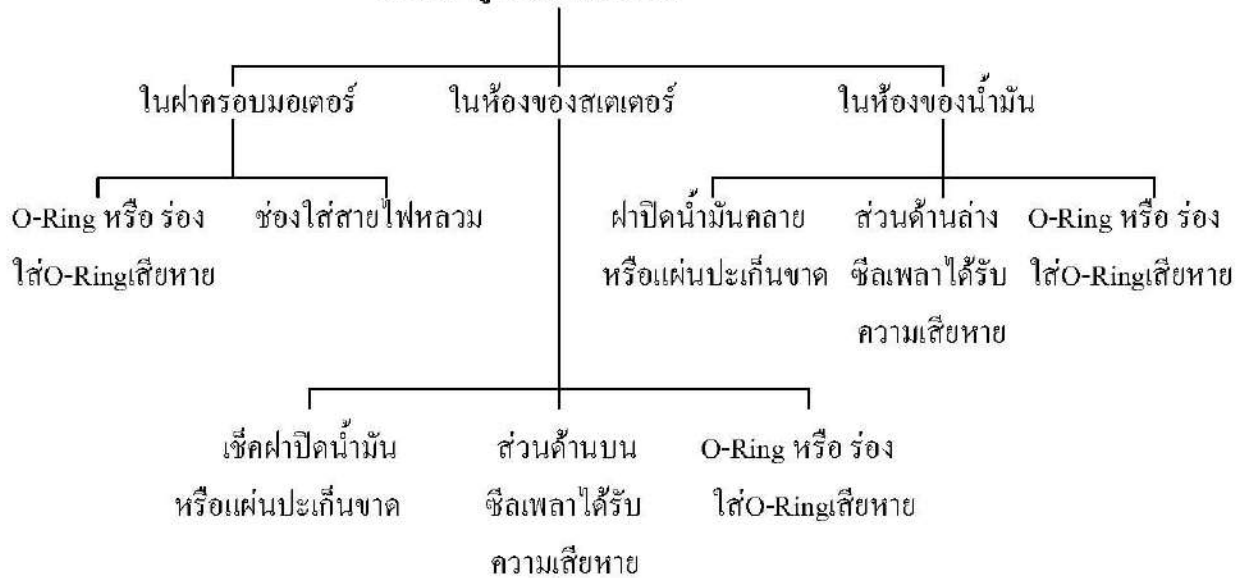

1. ระยะเวลาในการบำรุงรักษา

รายการ	วิธี	ผล	การตรวจสอบแก้ไข	ระยะเวลา
แรงดัน	สังเกต Voltmeter บนตู้ควบคุม	ภายใน $\pm 5\%$ ของอัตราแรงดันที่กำหนด	ไม่ต้องการแก้ไข	ทุกๆ 1 เดือน
		เกิน $\pm 5\%$ ของอัตราแรงดันที่กำหนด	เรียกบริษัทเกี่ยวกับด้านไฟฟ้าตรวจสอบ	
กระแสไฟฟ้า	สังเกต Ammeter บนตู้ควบคุม	ต่ำกว่าอัตรากระแสที่กำหนด	ไม่ต้องการแก้ไข	ทุกๆ 1 เดือน
		มากกว่าอัตรากระแสที่กำหนด	ตรวจสอบปั๊ม	
		เครื่องวัดกระแสสั้น	เอาสิ่งอุดตันออกจากใบพัด	
วัดค่าความต้านทานของฉนวน	วัดค่าโดยใช้ 500/1000 V Megger. ระหว่างแต่ละเฟส, ระหว่างเฟสกับสายดิน	มากกว่า 20 M Ω	ไม่ต้องการแก้ไข	ทุกๆ 1 เดือน
		1 ถึง 20 M Ω	สามารถทำงานได้แต่ต้องการตรวจเช็คในเร็ววัน	
		ต่ำกว่า 1 M Ω	ต้องการการปรับปรุงแก้ไข	
น้ำมันหล่อลื่น	ขันน็อตช่องน้ำมันและเทน้ำมันออก	น้ำมันหมดความลื่น	เปลี่ยนน้ำมัน	ทุกๆ 1 ปี
		น้ำมันผสมกับน้ำ	เปลี่ยนน้ำมันและซีลตรงแกนเพลลา	
ห้องของมอเตอร์	ตรวจสอบโดยการขันจุกอุด (Plug)	ไม่มีสิ่งใดไหลออกมา	ไม่ต้องการแก้ไข	ทุกๆ 1 ปี
		มีน้ำหรือน้ำมันใดๆ ไหลออกมา	เปลี่ยนหรือซ่อมแซมซีลตรงแกนเพลลา	
ใบพัดและ Wear-Ring	โดยใช้ Feeler Gauge วัดช่องว่างตรงข้างหน้าของใบพัด และช่องว่างระหว่าง Wear-Ring .	ต่ำกว่า 1.5 มม.	ไม่ต้องการแก้ไข	ทุกๆ 1 ปี
		มากกว่า 1.5 มม.	ปรับช่องว่างตามที่กำหนด	
	ตรวจสอบด้วยการมองดู	สึก และ/หรือผุกร่อน	เปลี่ยนเมื่อความสามารรถต่ำลง	

รายการ	วิธี	ผล	การตรวจสอบแก้ไข	ระยะเวลา
โซ่สำหรับ ใช้ยก สิ่งอื่นๆ ภายนอก	ตรวจสอบด้วยการมองดู	เป็นสนิม , ความเสี- หาย และอื่นๆ	เปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น	ทุกๆ 6 เดือน
การลั่น และเสียง				
ระดับของ ตัวควบคุม	ตรวจสอบด้วยการมองดู	มีวัตถุติดหรือค้างอยู่ กับตัวควบคุมระดับ	เอาวัตถุเหล่านั้นออก	ทุกๆ 6 เดือน

< บันทึก > : ระยะเวลาที่กล่าวข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ
เวลาในการใช้งาน , ชนิดของของเหลว และอื่นๆ

ShinMaywa

Operation Manual

Submersible Pump

C Series

ShinMaywa เครื่องสูบน้ำเสีย**คู่มือการใช้งาน**

รุ่น C series

อ่านอย่างรอบคอบก่อนใช้งาน**คำนำ**

ขอบคุณมากสำหรับการซื้อปั๊มจุ่ม ยี่ห้อ ShinMaywa คู่มือนี้อธิบายถึงรายการที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้งานและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ อ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องและเก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่สามารถใช้งานได้โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อปั๊ม

การจัดส่ง

เมื่อปั๊มมาถึงให้ตรวจสอบว่าเครื่องสูบน้ำปราศจากความเสียหายจากการขนส่ง มีอุปกรณ์ครบถ้วนหรือไม่ และ ตรวจสอบบนแผ่นป้ายจะต้องถูกต้องตามรุ่นที่คุณสั่งซื้อ

หากมีความเสียหายหรือชิ้นส่วนขาดหาย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อปั๊มมา

สิ่งที่บรรจุมากล่อง

ชื่อสินค้า	จำนวน
ปั๊มสูบน้ำเสีย	1
คู่มือการใช้งาน	1

สารบัญ

● เกี่ยวกับความปลอดภัย

- 1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับปั๊ม
2. ข้อจำกัดในการใช้งาน
- 3 การติดตั้ง
- 4 การเดินสายระบบไฟฟ้า
5. ทดลองเดินเครื่อง
6. การใช้งาน

7. การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำ

8. การแก้ไขปัญหา

9. อุปกรณ์ประกอบ

10. บริการหลังการขาย


11. ขอบเขตของการรับประกัน

● จำกัด ข้อมูล Contact



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย


สัญลักษณ์ความปลอดภัยในคู่มือการใช้งานฉบับนี้มีดังต่อไปนี้


	บ่งบอก ถึงการทำงานที่ไม่ระบุรายละเอียด		บ่งบอก คำแนะนำเกี่ยวกับการต่อสายดินแสดงว่าการถอดปลั๊ก
	บ่งบอก คำเตือน การใช้งานที่ผิด ส่งผลต่อชีวิต หรือ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส		บ่งบอก ให้ถอดปลั๊ก และ ใช้งานขณะเสียบปลั๊ก
	บ่งบอก ความระมัดระวัง การใช้งานที่ผิด เกิดความเสียหายเล็กน้อย หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน		บ่งบอก ถึงข้อห้าม การกระทำ
	บ่งบอก คำเตือน หรือ ข้อควรระวังเกี่ยวกับไฟฟ้าช็อต		

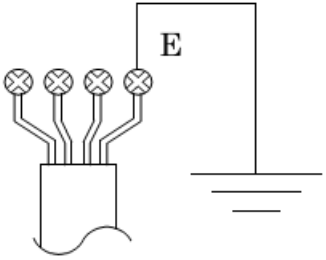 Warning	
	ห้ามใช้ปั๊มสำหรับการใช้งานอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้! ใช้ปั๊มเพื่อสูบน้ำ ห้ามใช้เครื่องสูบลำสำหรับวัสดุอื่นเช่น น้ำมันตัวทำละลายอินทรีย์ หรือสารเคมี หรืออาจทำให้เกิดการระเบิดการจุดไฟหรือทำให้ปั๊มเสีย ติดต่อผู้จัดจำหน่ายหากต้องการใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อการใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้
	ให้แน่ใจว่าปั๊มต่อสายดินแล้ว! เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต. ให้ใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระเบียบข้อบังคับไฟฟ้าแห่งชาติและท้องถิ่นของคุณ (ปรึกษากับบริษัทเกี่ยวกับไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ) 
	ห้ามต่อสายดินของปั๊มสูบน้ำกับท่อแก๊ส, ท่อน้ำ, สายล่อฟ้าหรือสายโทรศัพท์ ! ห้ามต่อสายดินของปั๊มสูบน้ำกับท่อแก๊ส, ท่อน้ำ, สายล่อฟ้าหรือสายโทรศัพท์เพราะการทำเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรง
	ติดตั้ง Breaker ชนิด ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) ! เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตให้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟกับปั๊มด้วยเครื่องตัดการรั่วไหลของดินตามมาตรฐานทางเทคนิคอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือกฎระเบียบของการไฟฟ้า

!Warning

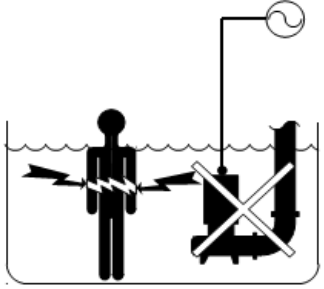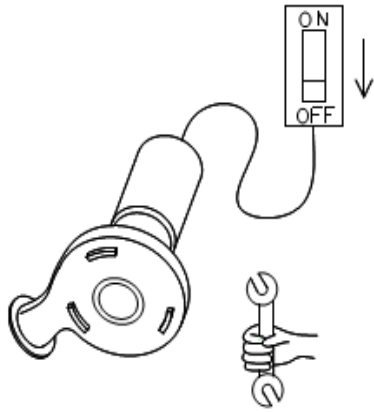	ห้ามใช้เครื่องสูบน้ำในขณะที่มีคนแช่อยู่ในน้ำ ! เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้เครื่องสูบน้ำในน้ำที่ในขณะที่มีคนแช่อยู่ในน้ำ 
	ปิดไฟระหว่างการตรวจสอบและซ่อมแซมปั๊มและเมื่อเครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดไฟระหว่างการตรวจสอบหรือซ่อมแซมปั๊ม ปั๊มจะหยุดนิ่งเมื่อมีตัวป้องกันมอเตอร์ทำงาน (กลไกตัดการทำงานอัตโนมัติ) ทำงานซึ่งในกรณีนี้ปั๊มอาจสตาร์ทโดยอัตโนมัติและคุณอาจได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ให้ปิดไฟฟ้าเมื่อปั๊มไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานหรือถ้าเกิดไฟฟ้าดับ 
	เมื่อปั๊มถูกนำมาใช้ในพื้นที่ที่มีก๊าซไวไฟหรือที่ระเบิดได้ให้ทำการตรวจวัดความเข้มข้นของแก๊สอย่างเหมาะสม และความเข้มข้นของแก๊สต้องมีค่าน้อยกว่าจุดวิกฤติการระเบิด
	อย่าสัมผัสที่แหล่งจ่ายไฟ, จุดต่อสายไฟหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยมือเปล่า ! มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อต
	ไม่ใช่ปั๊มชนิดป้องกันการระเบิด ปั๊มไม่ได้ออกแบบให้มีการป้องกันการระเบิด ห้ามใช้เครื่องสูบน้ำในบริเวณที่เป็นอันตราย ซึ่งต้องมีการออกแบบที่ป้องกันการระเบิด
	ห้ามใช้ปั๊มขณะลอยหรือยกขึ้นจากบ่อ ! บุคลากรต้องผ่านการรับการอบรมความปลอดภัย ซึ่งมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการยกปั๊มขึ้น นอกจากนี้ปั๊มอาจตกในขณะที่ยกขึ้น บุคลากรอย่าอยู่ใต้ปั๊มที่กำลังยกปั๊ม

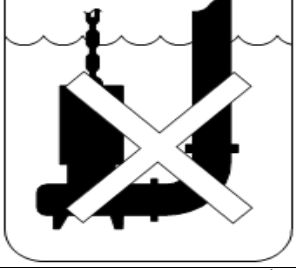 Caution	
	ให้หยุดปั๊มทันทีหากรู้สึกผิดปกติ ! หยุดปั๊มทันทีหากรู้สึกผิดปกติ และตรวจดูและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ
	ใช้ขนาดสายไฟฟ้าให้เหมาะสม ถ้าเพื่อเพิ่มความยาวของสายไฟ ! เลือกขนาดสายตามระเบียบหรือข้อบังคับของประเทศและท้องถิ่นของคุณ มิฉะนั้นแรงดันไฟฟ้าอาจลดลงและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงหรือปั๊มอาจได้รับความเสียหาย
	อย่าถอดชิ้นส่วนหรือแก้ไขปั๊ม ! อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือแก้ไขปั๊มหรืออุปกรณ์อื่นๆอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อต
	ใช้แรงดันไฟฟ้าและความถี่ปกติ ! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายของปั๊ม หรืออาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดความผิดพลาดของปั๊มได้
	อย่าใช้ปั๊มขณะตั้งและลอยอยู่ในน้ำ ! อย่าใช้หรือตรวจสอบปั๊มในขณะที่ตั้งใช้หรือเชือก ปั๊มอาจหมุนและทำให้สายไฟเสียหายหรือทรัพย์สินเสียหาย 
	ล้างเครื่องสูบน้ำก่อนที่จะสัมผัสปั๊ม ! ล้างปั๊มให้สะอาด มีความเป็นไปได้ที่ของเหลวตกค้างในปั๊ม จะมีผลต่อร่างกายมนุษย์
	ให้ความสนใจกับการปั๊มตกจากที่สูง ! การทำงานในบ่อน้ำเสีย อาจเกิดอุบัติเหตุจากการหลุดหรือตกจากที่สูงของปั๊ม ควรติดตั้งลอคยกปั๊มเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

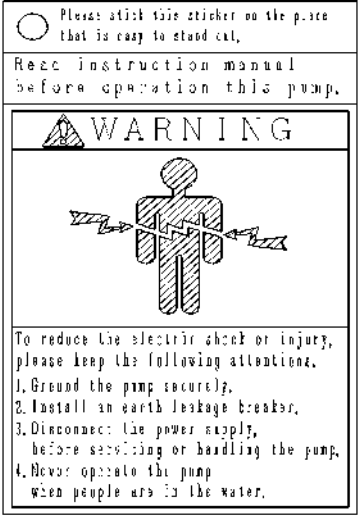ควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนแผ่นคำเตือน คำเตือนตามที่แสดงไว้ทางด้านขวาพร้อมกับคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน นอกจากนี้ให้วางป้าย Warning ไว้ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการมองเห็นบนแผงควบคุมหรือการติดตั้งที่เหมาะสมอื่น ๆ Part no. AP8652-A 	 Please stick this sticker on the place that is easy to stand out. Read instruction manual before operation this pump. WARNING To reduce the electric shock or injury, please keep the following attentions. 1. Ground the pump securely. 2. Install an earth leakage breaker. 3. Disconnect the power supply, before servicing or handling the pump. 4. Never operate the pump when people are in the water.
--	--

1. ข้อมูลจำเพาะ

คู่มือการใช้งานนี้นำไปใช้ต่อไปนี้เป็น

ลำดับชื่อรุ่น	รุ่น	กำลัง
CNWX	CNWX501, CNWX651, CNWX801, CNWX1001	0.75-7.5 กิโลวัตต์
CN (H)	CN40T (DTVWT) CN501T (DTANT) CN501 (DVV) CN651 (D) CN80, CN100, CNH100, CN150	0.25-22 กิโลวัตต์
CNMJ	CNMJ80, CNMJ100	1.5-7.5 กิโลวัตต์
CV(H)	CV501T(DT/WT), CV501(D/W), CV651(D/W), CVH100, CV150	0.4 - 22 กิโลวัตต์
CW(H)	CW65, CW80, CW100, CWH100, CW150	1.5-22 กิโลวัตต์
CJ	CJ501(D/W), CJ651(D/W), CJ80, CJ100	0.75-7.5 กิโลวัตต์
CNL1	CNL501, CNL651	0.25-1.5 กิโลวัตต์
CNL2	CNL502, CNL652	0.25-1.5 กิโลวัตต์
CVS	CVS40T(DT/WT), CVS50T(DT/WT), CVS50(D/W) CVS651(D/W), CVS80, CVS100	0.25-11 กิโลวัตต์
CVC	CVC501, CVC651, CVC801, CVC1001	0.25-7.5 กิโลวัตต์
CVM	CVM50, CVM65, CVM80, CVM100, CVM150	0.4-7.5 กิโลวัตต์
CV-GS	CV801GS, CV1001GS, CV150GS	1.5-37 กิโลวัตต์
CVCQ	CVCQ651, CVCQ801, CVCQ1001	1.5-7.5 กิโลวัตต์
CVMQ	CVMQ65, CVMQ80, CVMQ100, CVMQ150	1.5-7.5 กิโลวัตต์
CWQ	CWQ65, CWQ80, CWQ100	1.5-7.5 กิโลวัตต์
CN-G	CN65G CN80G, CN100G CN150G	1.5-22 กิโลวัตต์
CVM-G	CVM65G, CVM80G, CVM100G, CVM150G	1.5-7.5 กิโลวัตต์
CW(H)-G	CW65G, CW80G, CW100G, CWH100G, CW150G	1.5-22 กิโลวัตต์
CVC-G	CVC651G, CVC801G, CVC1001G	1.5-7.5 กิโลวัตต์
CN-GU	CN65GU, CN80GU, CN100GU	1.5-7.5 กิโลวัตต์
CN1	CN65 / 80, CN801 CN80 / 100 CN150A.CN150B	1.5-13 กิโลวัตต์
CN-MT	CN401T-MT, CN501T-MT, CN501-MT, CN651-MT, CN80-MT, CN100-MT-CN150-MT	0.25-7.5 กิโลวัตต์

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายละเอียดที่มีป้าย (Nameplate) และข้อกำหนดการตาม Drawing ถ้าปั๊มได้รับให้ทำตาม

กำหนดของคุณหรือบริษัทออกแบบ ห้ามใช้ปั๊มที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดของ Spec

หมายเหตุ: ตรวจสอบพิกัดของแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, และความถี่ไฟฟ้าให้ตรงกับแผ่นป้ายชื่อ

หมายเหตุ: ช่วงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่ยอมให้ให้อยู่ภายใน $\pm 10\%$. หากมีแรงดันไฟฟ้าผันผวน, อย่างไรก็ตาม

ตาม คุณสมบัติของปั๊ม รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ อาจไม่สอดคล้องกับค่าที่กำหนดของปั๊มและอายุ

การใช้งานของเครื่องสูบน้ำอาจสั้นลง นอกจากนี้ตัวป้องกันมอเตอร์อาจทำงานได้หากกระแสไฟฟ้าเกินกว่าค่าที่กำหนดซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า ในกรณีนี้ต้องแน่ใจว่าค่าของแรงดันไฟฟ้าไม่ทำให้กระแสไฟฟ้าเกินจากค่าที่กำหนด

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ในวงเล็บแสดงถึงปั๊ม มีสวิตช์ลอย

D หรือ DT : ชนิดอัตโนมัติ (มีสวิตช์ลอย 2 ลูก)

W หรือ WT : ชนิดสลับอัตโนมัติ (มีสวิตช์ลอย 3 ลูก)

(ปั๊มชนิดสลับอัตโนมัติ(W) สามารถทำงานสลับกันได้เมื่อใช้ร่วมกับชนิดอัตโนมัติ(D))

• แผ่นป้ายชื่อ (Nameplate)

ชื่อแผ่นป้ายอธิบายข้อกำหนดเบื้องต้น ตรวจสอบว่าข้อกำหนดตรงกับสิ่งที่คุณสั่งซื้อ

ShinMaywa		SUBMERSIBLE PUMP	
MODEL	(a)	FREQUENCY	(b) Hz
OUTPUT	(c) kW	POLES	(d) P
VOLTAGE	(e) V	PHASE	(f) ϕ
CURRENT	(g) A	IMPELLER	(h)
TOTAL HEAD		(j)	m
CAPACITY		(k)	m ³ /min
No.	-	DATE	-
ShinMaywa Industries, Ltd. made in JAPAN			

รายละเอียดของแผ่นป้ายชื่อ (ตัวอย่าง)			
(a)	รุ่น	(f)	ระบบของไฟฟ้า
(b)	ความถี่ไฟฟ้า	(g)	พิกัดกระแสไฟฟ้า
(c)	กำลังของปั๊ม	(h)	เบอริเบพัด
(d)	จำนวนชั่วโมงไฟฟ้า	(i)	ความสูงของระยะสูบส่ง
(e)	แรงดันไฟฟ้า	(j)	อัตราการไหลของน้ำ

หมายเหตุ: แผ่นป้ายข้างต้นเป็นตัวอย่างทั่วไป ตรวจสอบว่าข้อมูลที่สั่งซื้อตรงกับในแผ่นป้ายชื่อ ที่จัดส่งมาให้กับคุณหรือไม่

2. ข้อจำกัดในการใช้ปั๊ม

(1) สำหรับของเหลวชนิดอื่น ๆ

ใช้ปั๊มสูบน้ำที่กำหนดไว้เท่านั้น

	ห้ามใช้ปั๊มสำหรับของเหลวอื่น ๆ เช่น น้ำมัน, น้ำทะเล, น้ำกร่อย, ตัวทำละลายสารอินทรีย์หรือสารเคมี
---	---

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย หากคุณจะใช้เครื่องสูบน้ำนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ หาก你需要ใช้กับน้ำที่มีสารเคมีต่อไปนี้ (เช่น ของแข็ง หรือเส้นใย)

ขอบเขตการนำไปใช้ตามข้อกำหนด

อุณหภูมิของน้ำ * ไม่มี ICING	0° C to 40° C	CN1, CVCQ, CVMQ, CWQ, CNMJ และ รุ่น CV-GS
	0° C to 32° C	รุ่นอื่นที่นอกเหนือจากข้างบน

การนำไฟฟ้า	1000 mS /m หรือน้อยกว่า (1000µS/cmหรือน้อยกว่า)	ไอออนคลอรีน	1000 mg/l หรือน้อยกว่า
DO (ค่าละลายออกซิเจน)	1 to 4 mg (O ₂) / l	SS	3000 mg/l หรือน้อยกว่า
pH	6 to 9	BOD , COD	1000 mg/l หรือน้อยกว่า
ค่าความถ่วงจำเพาะ ของของเหลว	1.05 หรือน้อยกว่า	ค่าความหนืด	5 cP หรือน้อยกว่า
ความเข้มข้นของ ตะกอน	1% หรือน้อยกว่า * แม้แต่ที่ 1% หรือน้อยกว่านั้นยังความเข้มข้นของอายุการใช้งานของปั๊มลดลง		

(2) ชั่วโมงการใช้

งานชั่วโมงการทำงานควรอยู่ที่ 12 ชั่วโมงต่อวันหรือ 4000 ชั่วโมง แต่ควรปรึกษาผู้จัดจำหน่ายในกรณีที่ใช้เครื่องสูบน้ำเกินระยะเวลาดังกล่าวใช้ปั๊มสองเครื่องในการทำงานอื่นในกรณีที่สูบน้ำอย่างต่อเนื่อง

(3) จำนวนความถี่สตาร์ทปั๊ม

กำลังของมอเตอร์ (kw)	จำนวนความถี่ของการสตาร์ทปั๊ม
7.5 สูงสุด	10 ครั้ง / ชั่วโมงสูงสุด
11 ถึง 22	6 ครั้งต่อชั่วโมงสูงสุด

หากจำนวนสตาร์ทปั๊มเกินกว่าในตาราง ตัวป้องกันมอเตอร์อาจทำงานได้หรืออายุการใช้งานของปั๊มอาจสั้นลงหากปั๊มไม่ได้ทำงานเป็นเวลานานๆ, ใช้เครื่องสูบน้ำในขณะที่ไม่มีน้ำภายในไม่ก่ินาที หรือเปิดเครื่องสูบน้ำเดือนละครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการล็อกตัวของใบพัดหรือซีลกลั่นรั่ว (Mechanical Seal)

(4) จุดทำงานของปั๊ม

ใช้ปั๊มที่ไม่เกินสมรรถนะของเครื่อง ดูจาก (Performance Curve) มีฉะนั้น อาจทำให้ส่วนต่างๆ ของปั๊ม มีอายุการใช้งานอาจจะสั้นลง ถ้าปั๊มอยู่ในระหว่างการทำงานที่จุด Shutoff , และต้องแน่ใจจุด Shutoff ความสูงต้องไม่มากเกินไป 90% ของความสูงสูงสุด (ที่อัตราการไหลของ 0 ลบ.ม. / นาที)

(5) ความลึกสูงสุดของน้ำ

อย่าติดตั้งปั๊มใต้น้ำที่มีความลึกเกินกว่า 8 เมตร (หรือ 5 เมตรถ้าเอาต์พุตของปั๊ม 1.5 KW หรือต่ำกว่า) ถ้าปั๊มติดตั้งใต้น้ำเกินกว่าขีดจำกัดตามข้างต้น ซีลกลั่นรั่วอาจจะไม่ทนต่อแรงดันน้ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการรั่วของซีลทำให้ปั๊มเกิดปัญหาได้


3. การติดตั้ง

โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้ก่อนติดตั้งปั๊ม


 Warning	
	การเตรียมพร้อมในการระบายอากาศในพื้นที่ปฏิบัติการหรือถัง ให้เพียงพอโดยคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้ถ้าห้องหรือมีก๊าซที่เป็นอันตราย • อย่างน้อยต้องสองคนในการติดตั้งปั๊ม • เตรียมพื้นที่ให้เพียงพอก่อนใช้งาน และตรวจสอบว่าความปริมาณของแก๊สหรือออกซิเจนจะต้องไม่ส่งผลต่อคนงาน หายใจลำบากและหายใจไม่ออกอาจส่งผลให้ได้รับอันตราย • หากผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าไปในบ่อที่ติดตั้งปั๊ม ให้แน่ใจว่าปริมาณของแก๊สจะไม่ส่งผลเสียต่อคนงาน คนงานต้องสวมหน้ากากป้องกันแก๊สและผูกเชือกให้กับคนงานเสมอเพื่อให้คนงานสามารถช่วยชีวิตได้ตลอดเวลา นอกจากนี้เตรียมการเพื่อให้คนงานคนอื่นช่วยคนงานในบ่อได้ทันทีหากมีปัญหาเกิดขึ้น คนงานในถังต้องสวมหน้ากากป้องกันแก๊สด้วย • ถ้าแก๊สไวไฟมีแนวโน้มที่จะระเบิดเกิดขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเข้มข้นของแก๊สต่ำกว่าขีดจำกัด ของการระเบิดก่อนที่จะใช้เครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องเชื่อมต่อไป

- (1) ดูตัวอย่างการติดตั้งต่อไปนี้และติดตั้งปั๊ม ถ้าเครื่องสูบน้ำมาพร้อมกับชุดข้อต่อ , ถังใส่น้ำ , เจ็ทวาล์วหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนปั๊มที่มีอยู่ให้ดูที่จากแบบ (Drawing) และการติดตั้งปั๊ม

สำหรับระดับน้ำต่ำสุดและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ดูรายละเอียดจาก Drawing หรือ คู่มือการใช้งานจากเว็บไซต์ ShinMaywa

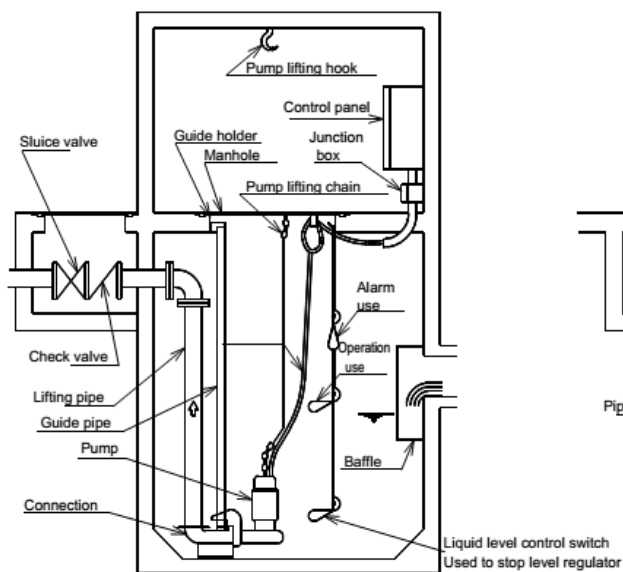

[Installation example of auto-connection type submersible pump]

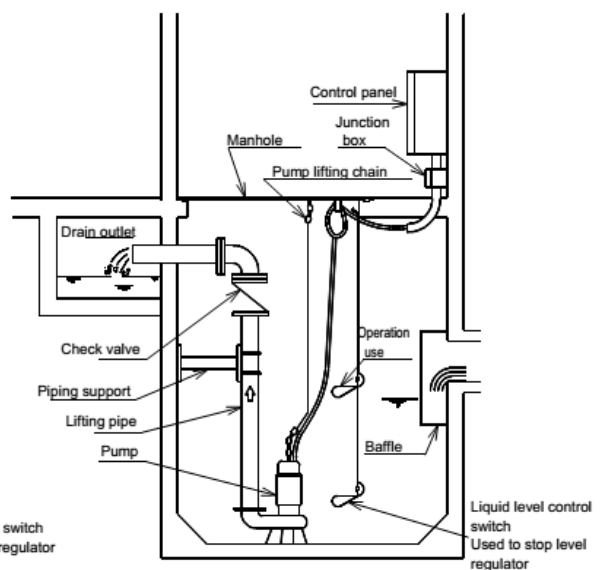


[Installation example of free standing type submersible pump]


(2) ข้อควรระวังในการติดตั้ง

- (a) ต่อกับห่วงโซ่ที่มีหรือเชื่อมกับสลักหรือที่จับในขณะที่มีการหย่อนบัมลงบ่อเพื่อติดตั้ง
ดังที่แสดงด้านล่างให้ร้อยห่วงโซ่ที่ให้มากับบัม (ชุดติดตั้งแบบตั้งกับพื้น (F Type) จะไม่มีโซ่)

- ชนิดที่เป็นหูหิ้ว (Handle)
 - คลายสกรูยึดที่จับยึดบนบัม ชันน็อตออกมาหนึ่งตัว
 - ร้อยห่วงโซ่เข้าไปในหูหิ้ว
 - ใส่หูจับเข้าที่เดิมและขันน็อตให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสลักเกลียวจับยึดให้แน่น

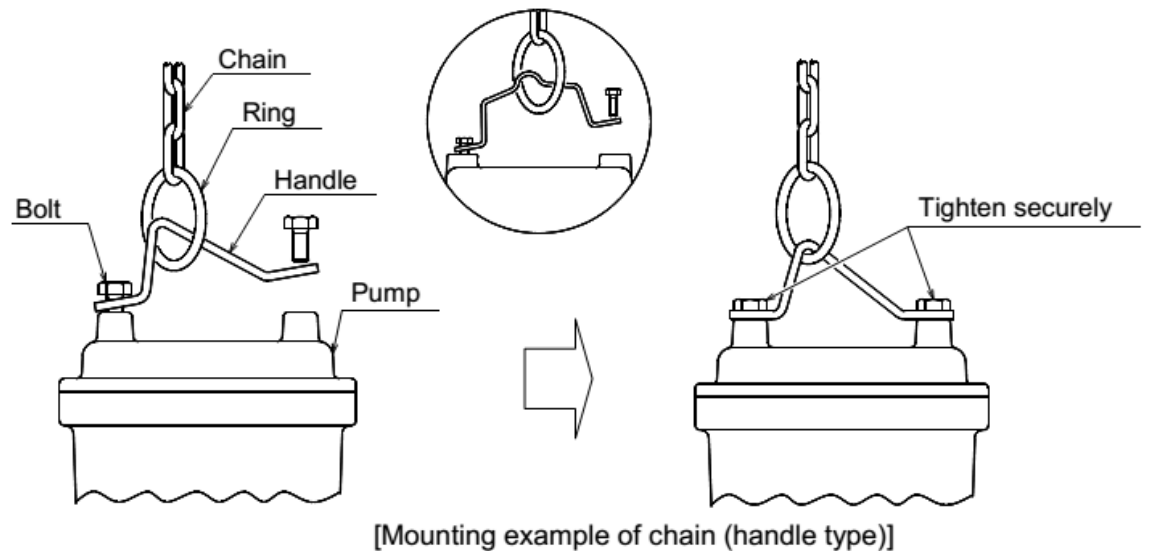

- ชนิดที่เป็นน็อตกลม (Eyebolt)
 - คลายสลักเกลียวที่ตัว Shackle และใส่แหวนของเข้าไปที่แหวนกลมบนหัวบัม (Eyebolt)
 - ชันน็อตเกลียวอย่างแน่นหนาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม , เช่นค้อนของคีม

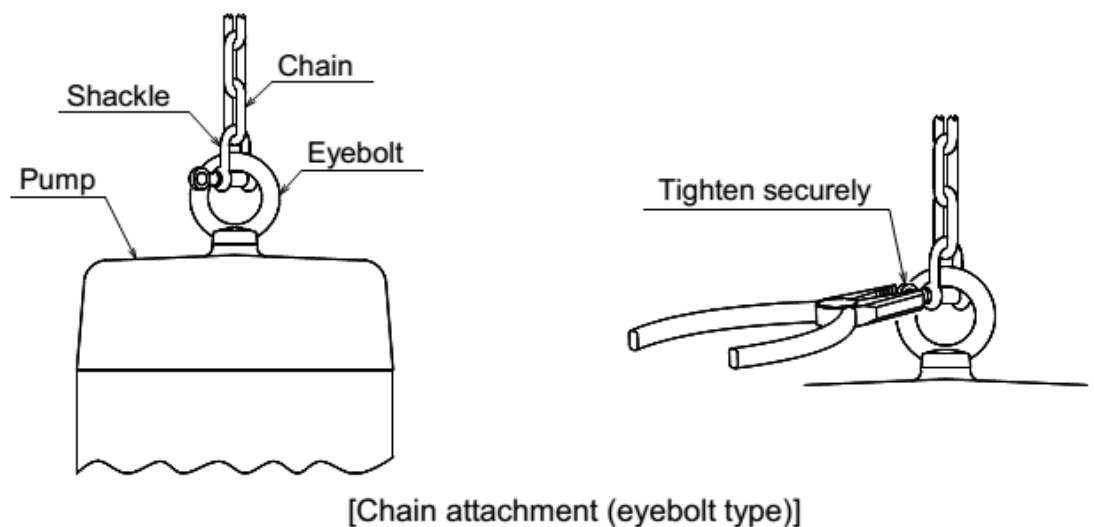


 Caution	ขันน็อตหมุดให้แน่นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมเช่นคีม
	ปรับความยาวของโซ่ด้วยสายรัดเพื่อไม่ให้โซ่รั้ง ซึ่งจะป้องกันการเสียดสีกันระหว่างโซ่กับปั๊มหลังจากติดตั้ง ผลของการสั่นสะเทือนของปั๊มและการไหลของของเหลวอาจทำให้ชิ้นส่วนของปั๊มสึกหรอเมื่อเวลาผ่านไป
	อย่าดึงสายเคเบิลหรือของสายเกินไป การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการซึมผ่านของน้ำเข้าสู่ปั๊มและการสร้างความร้อนที่ผิดปกติทำให้เกิดอันตรายได้

- (b) ใช้ปั๊มชั่วคราว ในกรณีที่ต่อกับสไลด์ , หน้าแปลนหรือส่วนอื่น ๆ ให้วางปั๊มไว้ในที่ที่มั่นคงพร้อมกับพื้นผิวที่ราบเรียบและยึดปั๊มไว้กับห่วงโซ่หรือเชือกเพื่อให้เครื่องสูบน้ำไม่ล้ม ถ้าปั๊มมีบางสิ่งติดอยู่ด้านจ่ายให้นแน่ใจว่าได้เอาออกแล้ว
- (c) ห้ามใช้ปั๊มวางในแนวนอนหรือห้อยลง ใช้ปั๊มวางไว้ในแนวตั้งบนแท่นหรือแท่นถังที่แข็งแรง
- (d) เพื่อป้องกันน้ำไหลกระทบปั๊มโดยตรง ให้หาตำแหน่งติดตั้งปั๊มห่างจากทางน้ำไหลเข้ามาอย่างน้อยหรือติดตั้งแผ่นกัน สายไฟฟ้าของปั๊มอาจเสียหายหรือปั๊มอาจมีอากาศอยู่ภายในห้องของใบพัดเกิดสภาวะ อากาศล็อก (Air Lock) อันเป็นผลมาจากการของฟองอากาศและถ้าปั๊มทำงานอาจสูบน้ำไม่ออก
- (e) ยึดท่ออย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้น้ำหนักของท่อมีผลโดยตรงกับปั๊มหรือตามข้อต่อต่างๆ มิฉะนั้นอาจทำให้ปั๊มและท่อเสียหายได้
- (f) แนะนำให้ติดตั้งวาล์วกันไหลย้อนกลับ (Check Valve) มิฉะนั้นจะมีน้ำไหลย้อนกลับอาจทำให้ปั๊มเกิดความเสียหายหรือทำให้น้ำในถังน้ำท่วมได้หากความยาวของท่อยาวมากหรือในกรณีที่มียาระยะสูงมากเกินไป
- (g) ปลายท่อด้านจ่ายห้ามอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ, มิฉะนั้นจะเกิดการไหลย้อนกลับของน้ำ
- (h) ติดตั้งท่อระบายอากาศ
- (i) ติดตั้งปั๊มชนิดอัตโนมัติ ตามคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ **ShinMaywa** ชุด Auto-Connection
- (j) อย่าใช้ท่อพีวีซีสำหรับติดตั้งปั๊มแบบวางกับพื้น Free Standing Type มิฉะนั้นการสั่นสะเทือนอาจเกิดขึ้น
- (k) ระดับน้ำต่ำสุดและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ดูรายละเอียดจาก Drawing หรือ คู่มือการใช้งาน จากเว็บไซต์ ShinMaywa สำหรับระดับน้ำต่ำสุดและระดับที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งระดับน้ำเพื่อไม่ให้ปั๊มทำงานดังนั้นระดับน้ำจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับน้ำขั้นต่ำสุดของปั๊ม ถ้าเครื่องสูบน้ำทำงานที่ระดับน้ำต่ำกว่าระดับน้ำขั้นต่ำ ปั๊มอาจเกิดสภาวะ Air Lock และสูบน้ำไม่ขึ้น หรือ ฟองอากาศอาจเกิดขึ้นและมีการสั่นของปั๊มเกิดขึ้นร่วมด้วย ห้ามใช้เครื่องสูบน้ำเป็นเวลา 30 นาทีหรือมากกว่าอย่างต่อเนื่องที่ระดับน้ำต่ำกว่าระดับน้ำขั้นต่ำอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นตัวป้องกันมอเตอร์จะทำงานและปั๊มจะหยุดทำงานในกรณีที่ปั๊มสูบน้ำที่เต็มไปด้วยอากาศ การทำงานของปั๊มจะทำงานได้ต่อเนื่อง เว้นแต่ระดับน้ำจะต่ำกว่าระดับน้ำขั้นต่ำที่กำหนดของแต่ละรุ่น


(3) วิธีการติดตั้งสวิทช์ลอย (ประเภทการทำงานอัตโนมัติและประเภทการทำงานแบบสลับอัตโนมัติ)

ติดตั้งสวิทช์ลอยให้รองรับตรงสายของสวิทช์ลอย (Float Support Portion) ร่องจะพอดีกับรูปตัว U. สวิทช์ลอยที่ใช้หยุดการทำงานของปั๊มถูกติดตั้งมาก่อนจัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว ใช้สกรูยึดเข้ากับท่อเพื่อความปลอดภัย

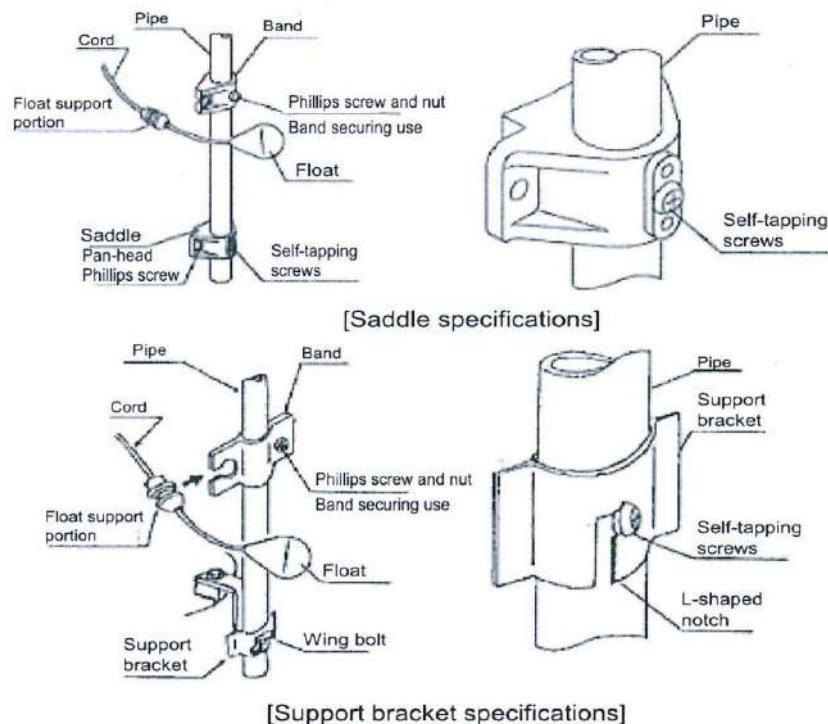

(4) ตำแหน่งในการติดตั้งของลอย

- สำหรับตำแหน่งติดตั้งสวิทช์ลอยแต่ละตัวให้ดูที่ข้อกำหนดของรุ่นนั้นๆตามที่คุณสั่งซื้อ
- ติดตั้งสวิทช์ลอยแต่ละด้านในทิศทางหันออกภายนอกของเครื่องสูบน้ำ มิฉะนั้น ลูกลอยอาจสั่งให้ปั๊มทำงานอย่างผิดพลาด
- ในกรณีที่ใช้ปั๊มสองตัวในการทำงานโดยอัตโนมัติสลับ ให้ตั้งสวิทช์ลอยสีเหลืองและสีส้มของปั๊มแบบสลับระหว่างอัตโนมัติอยู่ระหว่างสวิทช์ลอยสีเหลืองและสีส้มของปั๊มประเภทการทำงานอัตโนมัติ ดูภาพด้านล่าง * ตรงเครื่องหมายดอกจันต้องมีขนาดตั้งแต่ 40 มิลลิเมตรหรือมากกว่า

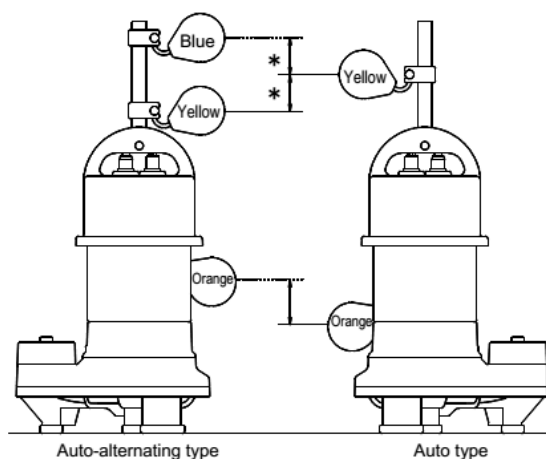

[Positional relation of float switch positions]

	Auto-alternating operation type	Auto operation type
For two pumps in simultaneous operation	Blue	
For operation of pumps	Yellow	Yellow
For stopping of pumps	Orange	Orange

[Colors and roles of float switches]

4 การเดินสายระบบไฟฟ้า

(1) วัดค่าความต้านทานระหว่างแต่ละส่วน (ดูที่ 7. (2)-(a) ค่าฉนวนความต้านทาน



วัดความต้านทานระหว่างเครื่องสูบน้ำและสายดิน (สี่เขียว) ด้วย 500-V Megger: 0 Ω

วัดความต้านทานระหว่างแต่ละเฟสและสายดิน (สี่เขียว) ด้วย 500-V Megger: 20 Ω เป็นอย่างน้อย

(2) การเชื่อมต่อสายไฟ

 WARNING	โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเดินสายไฟ
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรที่มีคุณสมบัติสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดด้านไฟฟ้า
	สัญลักษณ์ไฟฟ้าหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
 Caution	ต่อแหล่งจ่ายไฟกับปั๊มด้วยตัวตัดตอนไฟฟ้าการรั่วไหลแบบลงดิน (ELCB) ประเภทความเร็วสูงตามมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศ
	สายป้องกันมอเตอร์ร้อนต้องต่อเข้ากับวงจรที่มีที่ตู้ควบคุมเพื่อหยุดปั๊มมิฉะนั้นมอเตอร์อาจไหม้เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้รับการป้องกัน
	ห้ามต่อสายดินของปั๊ม ท่อก๊าซ, ท่อน้ำ, ท่อของไฟส่องสว่างหรือสายโทรศัพท์ เพราะการทำเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรง


- ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดิน (E)
- ใช้ตัวตัดตอน (Breaker ชนิด ELCB)
- ตั้งค่ารีเลย์จับความร้อน (Thermal Overload Relay) ที่เหมาะสมในตู้ควบคุม
- ต่อสายไฟสายกับแหล่งจ่ายไฟ, สายดินและสายควบคุมตามที่แสดงด้านล่าง

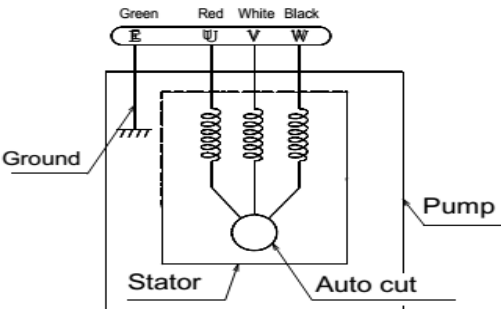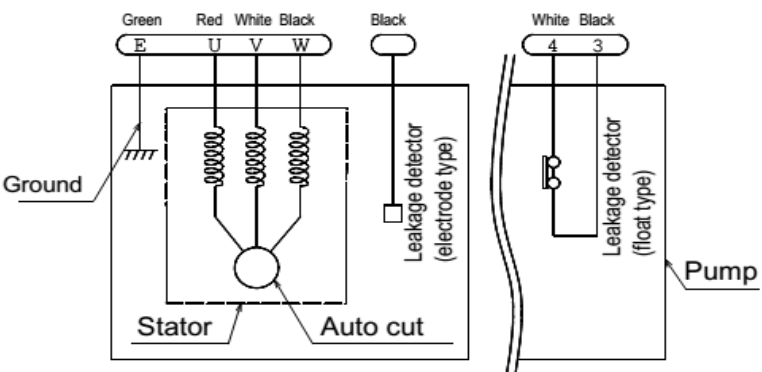แหล่งจ่ายกำลัง	วิธีการสตาร์ท	ตัวป้องกัน	แผนภาพการต่อปั๊ม
3 เฟส	สตาร์ทตรง (Direct)	Auto Cut	
		Auto Cut + Leakage Detector	

แหล่งจ่าย กำลัง	วิธีการ สตาร์ท	ตัวป้องกัน	แผนภาพการต่อปั๊ม
3 เฟส	สตาร์ทตรง (Direct)	Micro Thermal Protector	
		Micro Thermal Protector + Leakage Detector	
	Star - Delta	Micro Thermal Protector	
		Micro Thermal Protector + Leakage Detector	
	Star - Delta	Micro Thermal Protector	
		Micro Thermal Protector + Leakage Detector	

หมายเหตุ : ข้อกำหนดอย่างอื่นนอกเหนือจากด้านบน , อ้างอิงจากข้อกำหนด Spec ของท่านเอง

 Caution	ต่อสายเคเบิลโดยตรงเข้ากับตู้ควบคุมหรือกล่องเชื่อมต่อบนพื้น ห้ามติดตั้งกล่องเชื่อมต่อในบ่อมีฉนวนกันความชื้นในบ่ออาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของฉนวน
--	--

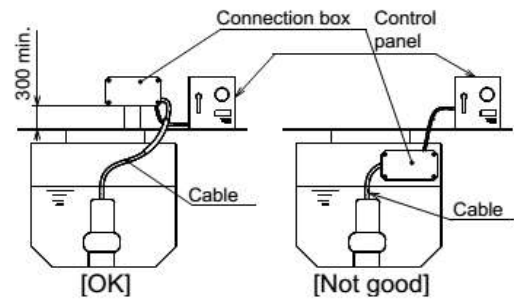

ตัวป้องกัน (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของตัวป้องกัน โปรดดูที่ข้อกำหนดเฉพาะตามแบบ)

(1) ตัดอัตโนมัติ


กลไกนี้จะหยุดการทำงานของปั๊มเพื่อป้องกันมอเตอร์หากมีการโอเวอร์โหลดหรืออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ในระดับสูง. ตัดอัตโนมัติจะสั่งให้มอเตอร์กลับมาทำงานตามปกติอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์ต่ำลง

(2) ตัวป้องกันความร้อนแบบไมโคร (Micro Thermal Protector)

กลไกนี้จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนหากอุณหภูมิของมอเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวป้องกันความร้อนไว้กับวงจรป้องกันปั๊มแล้ว. **มอเตอร์จะไม่ได้รับการป้องกันและมอเตอร์อาจไหม้ได้ถ้าไม่ได้ต่อสายป้องกันไว้.** นอกจากนี้ **แบบวงจรป้องกันปั๊มจะไม่รีเซ็ตโดยอัตโนมัติหลังจากตัวตรวจจับความร้อนทำงานแล้ว**

(3) เครื่องตรวจจับการรั่วซึม (Leakage Detector)

กลไกนี้จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนหากน้ำซึมเข้าไปในมอเตอร์ ต่อสายเข้ากับชุดรีเลย์ที่ให้มาดังที่แสดง

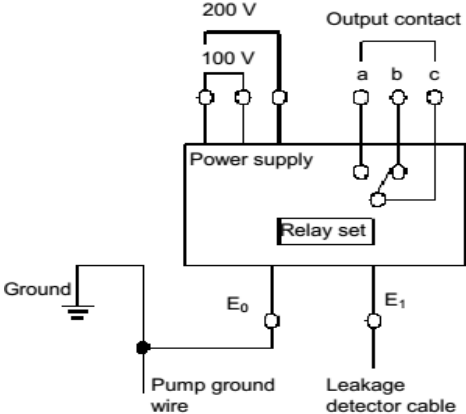ข้อกำหนดเฉพาะของชุด Relay			
แรงดันไฟฟ้า	100/200 VAC		
Output Contract	8 A ที่ 250 V AC (โหลดตัวต้านทาน)		
อุณหภูมิแวดล้อม	-10 ° C ถึง 50 ° C		
วิธีการต่อใช้งาน	การเปลี่ยนแปลงของวงจร		
	ใช้ชุดรีเลย์กำหนดค่าวงจรเพื่อ หยุดการทำงานของแม็กเนติกซึ่งใช้สตาร์ทปั๊ม เมื่อระบบตรวจจับการรั่วซึมที่รั่วไหลเข้าไปในปั๊มทำงาน		
	Contact Action		
		a-c	b-c
	ก่อนเปิดแหล่งจ่ายไฟ	OFF	ON
	ทำงานปกติ	ON	OFF
ตรวจจับความชื้น	OFF	ON	

ข้อควรระวัง


- ชูตรีเลย์ด้านบนเป็นชุดควบคุมของเครื่องตรวจจับการความชื้นของชูตรีเลย์ที่ติดตั้งไว้ในตู้ควบคุมบ่ม สำหรับใช้งานเครื่องตรวจจับการความชื้นของก้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่ในตัวบ่ม มีชูตรีเลย์เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ต้องแน่ใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ทดแทนชูตรีเลย์ อาจสร้างความเสียหายได้
- ด้าน Output Contract (หน้าสัมผัสด้านทางด้านออก) ทำงานเปลี่ยนสถานะหน้าสัมผัสภายใน 3 วินาที หลังจากก้าน อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในตัวบ่มตรวจพบความชื้น
- สายตรวจจับการความชื้นต้องยาวไม่เกิน 1,000 เมตร
- ใช้สายชนิด Coaxial หรือ Shielded สำหรับตรวจจับการรั่วซึม แยกกับสายไฟของบ่มและร้อยท่อคนละเส้น และใช้ท่อขนาดต่างกัน
- หลีกเลี่ยงการมัดสายหรือม้วนของสายไฟของตรวจจับการความชื้น ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
- ใช้แหล่งจ่ายไฟให้กับรีเลย์ที่ปราศจากเสียงรบกวน เสียงอินเวอร์เตอร์อาจทำให้รีเลย์ทำงานที่ผิดปกติได้ถ้าใช้อินเวอร์เตอร์สำหรับเป็นแหล่งจ่ายไฟ ใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นหรือปิดเสียงรบกวนด้วยตัวกรองเสียงรบกวน
- ติดตั้งชูตรีเลย์ในที่ที่มีชุดป้องกัน หรือแยกชูตรีเลย์ออกจากอินเวอร์เตอร์

5. ทดลองเดินเครื่อง

(1) ตรวจสอบทิศทางการหมุน

ตรวจสอบทิศทางการหมุนของใบพัดต้องหมุนไปในทิศทางที่ถูกต้องหลังจากต่อสายไฟของเครื่องสูบน้ำเสร็จสมบูรณ์ ทิศทางของการหมุนถูกต้องหากใบพัดหมุนตามทิศทางตามเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากด้านบนของมอเตอร์. ปฏิริยาตอบสนองตอนสตาร์ทเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกา

 WARNING	อย่าสัมผัสใบพัดในขณะที่ตรวจสอบหาทิศทางการหมุนของใบพัด ปฏิริยาแรงสตาร์ทของปั๊มอาจเป็นอันตรายได้ ปั๊มอาจทำปฏิริยากระตุก, ลั่นหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อตอนสตาร์ท ควรอยู่ระยะห่างที่ปลอดภัย (แนะนำให้ห่าง 4 ฟุต) จากปั๊มเมื่อเริ่มสตาร์ทปั๊มและตรวจสอบทิศทางการหมุน ห้ามวางมือหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายใกล้กับปั๊มขณะกำลังทำงาน มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
 Caution	อย่าวางสายในบริเวณที่เปียกชื้นหรือขึ้นจากสิ่งแวดล้อมเนื่องจากอาจทำให้ระดับของฉนวนลดลงและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและ / หรือ ความผิดพลาดทางไฟฟ้า / ปั๊มมีปัญหา การปรับทิศทางการหมุนจะต้องแก้ไขโดยผู้ที่มีความชำนาญ ถ้าเครื่องสูบน้ำมาพร้อมทางดูแบบปากแตรให้แน่ใจว่าได้ถอดปากแตรออกและยืนยันทิศทางการหมุน มิฉะนั้นปั๊มอาจแตกหักจากแรงปฏิริยาได้

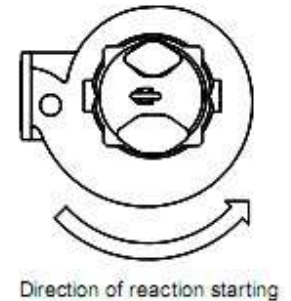

(2) ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ลอย (ปั๊มทำงานอัตโนมัติเท่านั้น)

หลังจากเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟให้ยกสวิตช์ลอยและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ปั๊มทำงานประเภทอัตโนมัติ (มีสวิตช์ลอย 2 ตัว)

Water level	Stop-water level →	Level rise →	Operating water level →	Water level fall →	Stop-water level
Float switch for operation use (yellow)					
Float switch for stop use (orange)					
Pump	Stop	Stop	Running	Running	Stop

- ทำซ้ำรอบการทำงานข้างต้นสองถึงสามครั้ง
 - ยกลอยเหมือนอยู่ในระดับน้ำแต่ละระดับเป็นเวลาสองถึงสามวินาที
 - เสร็จสิ้นการดำเนินการทดลองภายในหนึ่งนาที มิฉะนั้นอุณหภูมิของมอเตอร์จะเพิ่มขึ้นและมอเตอร์อาจได้รับความเสียหาย
 - ปั๊มจะสตาร์ทและหยุดได้โดยการยกสวิทช์ลูกลอยควบคุมการทำงานขึ้นและลง
 - เครื่องสูบน้ำจะเริ่มทำงานในเวลาอันใกล้ (น้อยกว่าหนึ่งวินาที) เมื่อเปิดเครื่องซึ่งเป็นสถานะปกติ
-
- ทำงานสลับกันโดยอัตโนมัติ (มีสวิทช์ลูกลอยสามตัว)
ทำซ้ำรอบการทำงานของปั๊มนิคมอัตโนมัติสี่ครั้งโดยให้ชุดสวิทช์ลูกลอยสีฟ้าห้อยลงและตรวจสอบว่าสวิทช์ลูกลอยน้ำเงินไม่ทำงานทุกๆสองครั้ง ทำซ้ำรอบการทำงานของปั๊มนิคมสลับอัตโนมัติสองครั้งในขั้นตอนต่อไปนี้ด้วยสวิทช์ลอยสีเหลืองที่ตั้งห้อยลงถัดไป ปั๊มเป็นปกติถ้าปั๊มทำงานและหยุดทำงานเหมือนกับปั๊มนิคมทำงานอัตโนมัติ

Water level	Stop-water level →	Level rise →	Operating water level →	Water level fall →	Stop-water level
Float switch for two-unit simultaneous operation use (blue)					
Float switch for operation use (yellow)					
Float switch for stop use (orange)					
Pump	Stop	Stop	Running	Running	Stop


- การรักษาระดับน้ำแต่ละระดับเป็นเวลาสองถึงสามวินาที
- เสร็จสิ้นการทดสอบใช้ภายในหนึ่งนาที มิฉะนั้นอุณหภูมิของมอเตอร์จะเพิ่มขึ้นและมอเตอร์อาจได้รับความเสียหาย

6. การใช้งาน

- (1) หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งแล้วให้ตรวจสอบความต้านทานฉนวนอีกครั้งตามขั้นตอน ตามที่ระบุในข้อ 4. (1) การวัดค่าความต้านทานฉนวน
- (2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับน้ำเพียงพอ

 Caution	ไม่ใช้งานเครื่องสูบน้ำหมด เกินหนึ่งนาที มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายกับตัวซีลกลั่นรั่ว (Mechanical Seal) ตัวป้องกันมอเตอร์อาจทำงานได้หากเครื่องสูบน้ำทำงานเป็นเวลา 30 นาทีหรือทำงานเป็นเวลานานโดยมีระดับน้ำใกล้เคียงกับระดับน้ำขั้นต่ำและอายุการใช้งานของเครื่องสูบน้ำอาจสั้นลง
--	---

 Caution	ห้ามให้ปั๊มดูดอากาศ. มิฉะนั้นปั๊มจะผิดปกติคือทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่และอายุการใช้งานของเครื่องสูบน้ำจะสั้นลง ในกรณีของปั๊มชนิดเชื่อมต่ออัตโนมัติ ปั๊มอาจจะเอียงหรือสึกหรอของชิ้นส่วนที่หน้าประกบได้จะทำให้เกิดการรั่ว ภายในระยะเวลาอันสั้นได้ ดูรูปที่ด้านขวามือถ้าเครื่องสูบน้ำมีต้องใช้กับท่อดูดแบบปากกระชัง. ตั้งเวลาให้หยุดถ้าไม่มีน้ำไหลเข้ามา
---	--

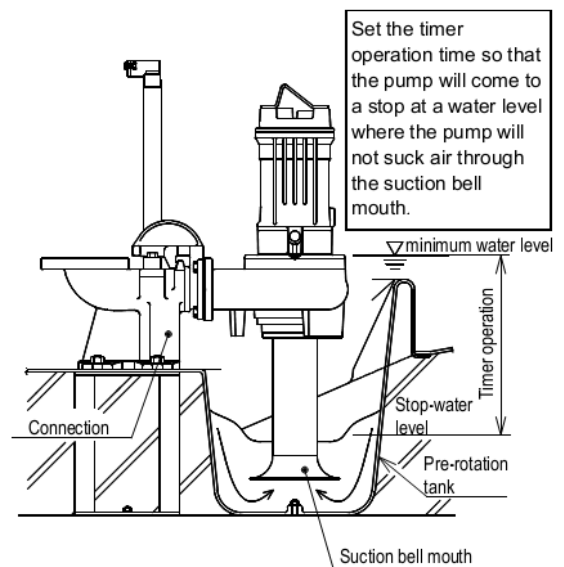


ตัวอย่างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมกับบ่อ
สอบทิศทางการหมุนพร้อมกับท่อดูดปากกระชัง

- (3) เปิดสวิตช์ ON หรือ OFF สลับเปิดและปิดหนึ่งครั้งหรือสองครั้งและตรวจสอบการทำงานตามปกติของปั๊มในเวลาเดียวกันให้ตรวจสอบแรงดัน, ปริมาณการสูบของของเหลว, ค่ากระแสไฟฟ้า และอื่นๆ

 Caution	ถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น ให้รีบหยุดปั๊มและอ้างอิงถึง 8 การแก้ไขปัญหา
--	--

- (4) เครื่องสูบน้ำบางรุ่นมีรูระบายอากาศสำหรับของโครงสร้างของซีลทางกลั่นรั่วที่มีไม่แรงดันหรือรอยบากด้านข้างของปั๊ม หรือรูระบายอากาศในตำแหน่งที่แสดงในภาพต่อไปนี้เพื่อป้องกันการลื้อคอากาศ น้ำที่ไหลออกจะพุ่งออกมาจากรูระบายอากาศ จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของปั๊ม

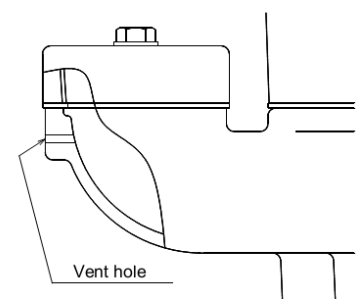

[Position of vent hole]


7. การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำ

ตรวจสอบปั๊มตามปกติ, รวมถึงแรงดันน้ำด้านส่ง , ปริมาณอัตราการไหลของน้ำ, แรงดันไฟฟ้า , กระแสไฟฟ้า, การสั่นสะเทือน, และเสียง. ถ้าหากมีข้อแตกต่างจากสภาวะปกติ, นั้นเป็นสัญญาณว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น โปรดดูที่ 8. การแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

	ให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดสายไฟออกจากตู้ควบคุมเพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซมปั๊ม. ปิดเครื่องถ้าปั๊มไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานหรือถ้าเกิดไฟฟ้าขัดข้อง.
	หากมีความเป็นไปได้ที่จะมีของเหลวตกค้างที่ตัวปั๊มซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ ก่อนนำเครื่องสูบน้ำมาใช้จะต้องตรวจสอบเป็นระยะๆ ให้ล้างโดยใช้ น้ำที่มีค่าเป็นกลางล้างอย่างเพียงพอ ให้ถอดน็อตที่ห้องน้ำมันอย่างช้าๆ เพื่อเปลี่ยนน้ำมัน. น้ำมันจะพุ่งออกมาและอาจเข้าตาหรือทำให้เสื้อผ้าเปื้อนคราบน้ำมันได้ หากคลายน็อตอุดน้ำมันออกไปโดยฉับพลัน. ต้องให้ความใส่ใจกับน้ำมัน, ซึ่งอุณหภูมิของน้ำมันอาจจะสูง ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้โดยมือเปล่าๆ เป็นอันตรายเนื่องจากมีความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต

7.1 โครงสร้างของปั๊มจุ่ม (ตัวอย่างรุ่น : CN100)

ตามรายละเอียดต่อไปนี ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบทั่วไป โปรดดูรายละเอียดจากรูปที่

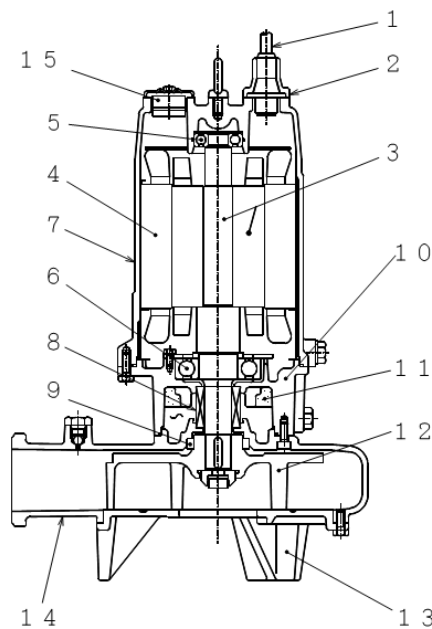

No.	Part name	No.	Part name	No.	Part name
1	Cable	6	Ball bearing (lower)	11	Equalizer
2	Insertion port	7	Stator housing	12	Impeller
3	Rotor unit	8	Mechanical seal	13	Bottom lid
4	Stator	9	Oil seal	14	Pump housing
5	Ball bearing (upper)	10	Oil housing	15	Thermal protector

7.2 การตรวจสอบประจำวัน, ระยะเวลาตรวจสอบ, การซ่อม, และการเก็บเครื่องสูบน้ำเป็นระยะนานโดยไม่ใช้งาน

(1) ตรวจสอบรายวัน

ตรวจสอบค่าของกระแสไฟฟ้าและการอ่านค่าแอมป์มิเตอร์ทุกวัน. ถ้าค่ากระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงอย่างมากแม้ว่าจะอยู่ในค่าอัตราตามมาตรฐานของกิโลวัตต์นั้นหรือปริมาณการไหลของน้ำลดลงจากเดิม, มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวเครื่องสูบน้ำ. ตรวจสอบปั๊มให้เร็วที่สุด

ถ้าค่ากระแสไฟฟ้ามีค่าสูงมาก, มีคราบน้ำมันหรือจาระบีจำนวนมากอาจติดกับผิวของใบพัด. ทำความสะอาดใบพัดและนำสิ่งแปลกปลอมออก

(2) การตรวจสอบเป็นระยะ


(a) การตรวจสอบความต้านทานของฉนวน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้และวัดความต้านทานฉนวนเดือนละครั้ง.


- ระหว่างสายดินและปั๊ม: $0\ \Omega$

วัดแต่ละเฟสและสายดินด้วย 500-V ดัชนีตัว Megger ในกรณีของไฟสามเฟส (U ,V และ W) แหล่งจ่ายไฟ

ค่าความต้านทาน	การปฏิบัติหลังการอ่านค่าเมกโอห์ม
มากกว่า $20\ M\Omega$	คุณสามารถใช้ปั๊มทำงานต่อไปได้
$1\ \Omega$ ถึง $20\ M\Omega$	คุณสามารถใช้ปั๊มทำงานต่อไปได้, แต่จะต้องตรวจเช็คมอเตอร์และสายไฟฟ้าโดยเร็ว
น้อยกว่า $1\ M\Omega$	ห้ามใช้เครื่องสูบน้ำ. เครื่องสูบน้ำต้องซ่อมแซม.

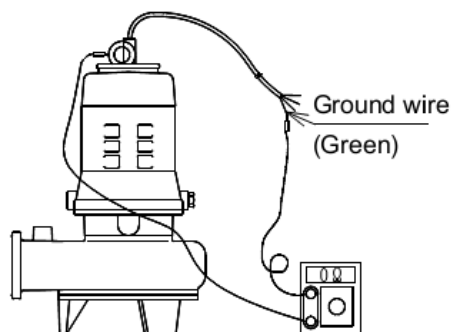

[ระหว่างสายดินและปั๊ม]

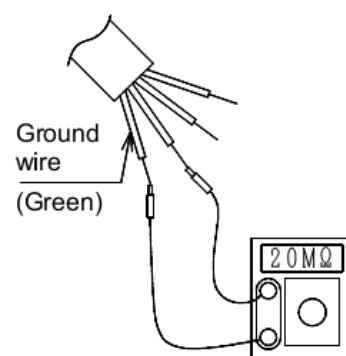

[ระหว่างสายดินและมอเตอร์ (แต่ละเฟส)]

(b) การตรวจสอบน้ำมันน้ำมัน

น้ำมันอาจมีน้ำปนหรือปริมาณน้ำมันอาจลดลงเนื่องจากคุณสมบัติของซีลเพลากันรั่ว ทำตาม


ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการตรวจสอบน้ำมันและการเปลี่ยนมัน

ดูรายการปริมาณน้ำมันสำหรับปริมาณน้ำมันที่จะเปลี่ยน


- ตรวจสอบน้ำมันทุกๆ 2,000 ชั่วโมงหรือทุกๆ 6 เดือน แล้วแต่ว่าอะไรมาถึงก่อน. เปลี่ยนน้ำมันถ้ามันมีลักษณะขุ่นขึ้น

แต่ไม่มีฟองอากาศผสมอยู่ด้วยหรือน้ำมันมีการปนเปื้อนกับน้ำ. นอกจากนี้อายุการใช้งานของ ปั๊มจะนานขึ้น ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงปีละครั้ง


- ซีลเพลกักรั่วต้องมีการเปลี่ยนหากมีน้ำมันไหลออกมา ถ้าตรวจพบสภาพน้ำมันเกือบจะถูกแทนที่ด้วยน้ำหรือมีการปนเปื้อนของน้ำในปริมาณมาก.
 - คลายน็อตอุดน้ำมันตรงด้านบนและวางเครื่องสูบน้ำในแนวนอนเพื่อเติมน้ำมัน หลังจากเติมน้ำมันเสร็จแล้วให้เปลี่ยนแหวนยางรองกันรั่ว (Seal Washer) อันใหม่, และขันน็อตให้แน่น
 - ในกรณีของรุ่น CV150GS , สามารถระบายปริมาณน้ำมันทั้งหมดได้โดยขันน็อตปลั๊กน้ำมัน (Oil Plug) ด้านบนและขันน็อตปลั๊กระบายน้ำออก (Drain Plug) ด้านล่าง ปั๊มตั้งตรงในขณะที่ตรวจสอบน้ำมันหรือเปลี่ยนน้ำมัน แล้วเติมในปริมาณน้ำมันที่เหมาะสม สามารถเติมน้ำมันจากช่องเติมน้ำมันด้านบนหลังจากขันน็อตปลั๊กระบายน้ำ (Drain Plug) ที่ด้านล่างแล้ว
- เปลี่ยนแหวนยางรองกันรั่ว (Seal Washer) อันใหม่, และขันน็อตให้แน่นทุกครั้งหลังจากเปลี่ยนน้ำมัน

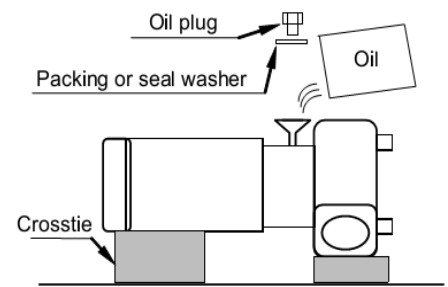


(1) Discharge

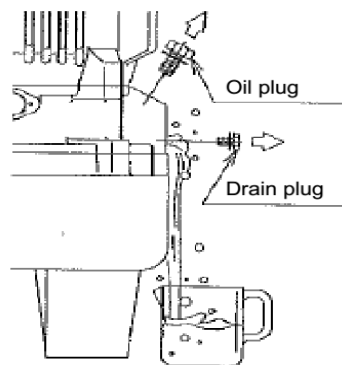

(2) Insertion

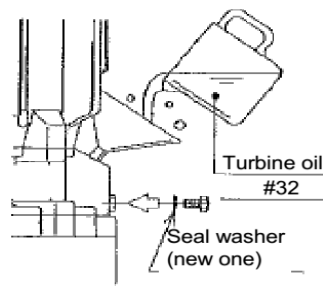

(3) Completion

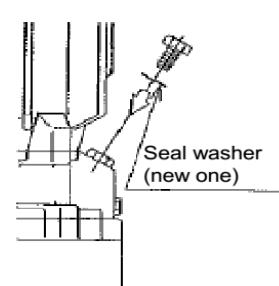

- ใช้น้ำมันตามยี่ห้อดังนี้หรือเทียบเท่า

Showa Shell Sekiyu	Esso	JX Nippon Oil & Energy	Idemitsu Kosan
Shell Turbo T32	TERESSO 32	FBK TURBINE 32	Super Turbine 32

หมายเหตุ: ถ้าเครื่องสูบน้ำต้องการน้ำมัน Ondina เพราะปั๊มได้รับการผลิตตามคำสั่งพิเศษใช้ Shell Ondina

Oil 32 (Show a Shell Sekiyu)

 Caution	อย่าให้สายหรือชิ้นส่วนอื่นเสียหายในขณะที่ทำการตรวจสอบหรือจัดหาน้ำมัน
--	--

[ปริมาณของน้ำมัน (ลิตร)]

(Unit: l)

Output (kW)	0.25	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	22
CNWX	---	---	Full tank (0.2)	Full tank (0.42)	Full tank (0.78)	Full tank (0.78)	Full tank (1.05)	Full tank (1.05)	---	---	---
CN(H) CV(H) CW(H) CJ	0.175	0.18	0.18	0.3	Full tank (0.54)	Full tank (0.54)	Full tank (0.6)	Full tank (0.6)	Full tank (0.9)	Full tank (0.9)	Full tank (0.97)
CNL1	0.3	0.29	0.29	0.3	---	---	---	---	---	---	---
CNL2	0.28	0.26	0.26	0.27	---	---	---	---	---	---	---
CVS	0.215	0.215	0.215	0.3	0.48	0.48	Full tank (0.38)	Full tank (0.38)	Full tank (0.38)	---	---
CVC CNMJ	0.28	0.26	0.26	0.27	Full tank (0.47)	Full tank (0.47)	Full tank (0.53)	Full tank (0.53)	---	---	---
CVM	---	0.29	0.29	0.3	Full tank (0.54)	Full tank (0.54)	Full tank (0.6)	Full tank (0.6)	---	---	---
CV-GS	---	---	---	Full tank (0.37)	Full tank (0.7)	Full tank (0.7)	Full tank (1.2)	Full tank (1.2)	Full tank (3.5)	Full tank (3.5)	Full tank (3.5)
CVCQ CVMQ CWQ	---	---	---	Full tank (0.37)	Full tank (0.7)	Full tank (0.7)	Full tank (1.2)	Full tank (1.2)	---	---	---
CN-G CVM-G CW-G	---	---	---	Full tank (0.22)	Full tank (0.37)	Full tank (0.5)	Full tank (0.9)	Full tank (0.9)	Full tank (0.92)	Full tank (0.92)	Full tank (0.96)
CVC-G	---	---	---	Full tank (0.21)	Full tank (0.3)	Full tank (0.43)	Full tank (0.83)	Full tank (0.83)	---	---	---
CN-GU	---	---	---	0.3	Full tank (0.54)	Full tank (0.54)	Full tank (0.6)	Full tank (0.6)	---	---	---

Output (kW)	1.5	2.2	3.7	4.5	5.5	5.9	6.0	6.5	7.5	11	13
CN1	0.3	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	1.7	2.4	2.4

Output (kW)	0.25	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5
CN-MT	0.19	0.19	0.19	0.3	0.54	0.54	0.6	0.6

- แต่ละรุ่นที่กำหนดด้วย " Full tank " ในตารางด้านบนจะมี Equalizer (กลไกการปรับความดัน) ดังนั้น น้ำมันที่เติมเข้าไปจนให้น้ำมันที่ล้นออก. เติมน้ำมันโดยประมาณให้เหมาะสมสำหรับรุ่นนั้นๆ อายุการใช้งานของซีลเพลาที่รั่วของปั๊มจะสั้นลงหากปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอหรือมากเกินไป


(c) ตรวจสอบห้องมอเตอร์

- น้ำมันและน้ำอาจเจาะห้องมอเตอร์ ถอดตรงช่องตรวจสอบมอเตอร์ (ถ้ากำลังมอเตอร์อยู่ที่ 2.2 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า) ในขณะที่ทำการตรวจสอบน้ำมัน, และเทน้ำมันและน้ำถ้ามีโดยการถอดน็อตด้านล่าง

- อ่างเก็บน้ำอาจปนเปื้อนกับน้ำมันหรือน้ำถ้าเครื่องสูบน้ำมีเครื่องตรวจจับการรั่วไหล ในตอนที่ทำการตรวจสอบน้ำมันให้ถอดเครื่องตรวจจับการรั่วไหลวางร้วลงและปล่อยน้ำมันและน้ำในกรณีที่มีเพียงน้ำมันแทรกซึมเข้าไปในห้องเครื่องหรือการรั่วไหลเครื่องตรวจจับการรั่วจะไม่ตรวจพบการรั่วซึมหากเซ็นเซอร์อยู่ใน ชนิดของอิเล็กทรอนิกส์
- ในตอนที่เสียปลั๊กตรวจสอบมอเตอร์ให้เปลี่ยนบรรจุก๊าซหรือเครื่องซักผ้าฝาปิดใหม่ ในขณะติดตั้งเครื่องตรวจจับการรั่วไหลให้ใช้ปะเก็นเหลว


(d) ตรวจสอบส่วนต่างของปั๊ม

- ตรวจสอบว่าส่วนปั๊มไม่อุดตันกับสิ่งแปลกปลอม ผิวของใบพัดจะไม่มีการสะสมของไขมันและน้ำมันและใบพัดไม่มีความเสียหายใดๆ
 - ถ้างัดสิ่งอุดตันและการสะสมของไขมันและน้ำมัน ไขมันและน้ำมันถ้ามีบนพื้นผิวอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสูงได้ เปลี่ยนใบพัดเนื่องจากความเสียหายจากใบพัด
- หมายเหตุ: ถ้าเครื่องสูบน้ำเป็นแบบที่มี O-ring ในส่วนของแหวนล็อก (เช่น CNWX หรือ CN1) ให้ปรับช่องว่างระหว่างใบพัดกับฝาครอบ

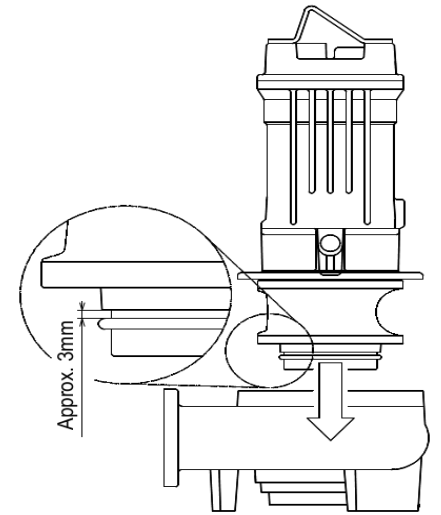

[รุ่น CNMJ]

- ตรวจสอบว่าช่องว่างระหว่างใบพัดและแผ่นตัด (Chopper Plate) ไม่หลุดออกจากที่สวมใส่. มันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันของ สิ่งแปลกปลอมและลดปริมาณการสูบน้ำลงได้หากช่องว่างของแผ่น Chopper หลุดออก. ให้เปลี่ยนใบพัดหรือเพิ่ม Shim (t=0.3mm) ระหว่างแผ่นตัด (Chopper Plate) และห้องใบพัด
- ช่องว่างระหว่างใบพัดและแผ่นตัด (Chopper Plate) ควรตั้งค่าช่องว่างนี้ไว้ประมาณ 0.3 ~ 0.6 มิลลิเมตร
- โปรตอร์วังมันจะตัดมือท่านด้วยแผ่นChopper จาน Chopper มีความคม ควนสวมถุงมือเพื่อป้องกัน

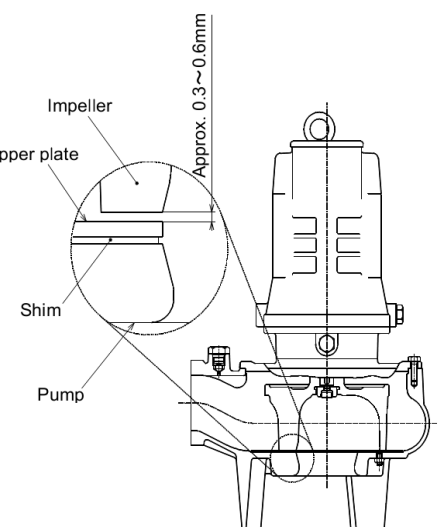

(e) ตรวจสอบการคลายตัวของน็อต

ตรวจสอบว่าไม่มีน็อตคลายตัว

ตรวจสอบว่าไม่มีน็อตคลายตัวตรวจดูการคลายสลักเกลียวสำหรับอุปกรณ์เสริมเช่น สไลด์, เจ็ทวาล์ว และปากท่อดูด หากมีน็อตหลวมต้องขันให้แน่น หรือ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

(f) การเปลี่ยนชิ้นส่วนของปั๊ม

ชื่อชิ้นส่วนของปั๊ม	หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยน	เวลาโดยประมาณของการเปลี่ยน
ซีลเพลกักรั่ว	น้ำมันมีน้ำผสมเป็นจำนวนมาก	ทุกๆ 5,000 ชั่วโมงหรือทุกๆ 2 ปีขึ้นอยู่กับว่าอะไรมาถึงก่อน
ซีลยางรองสำหรับช่องเติมน้ำมัน	ระหว่างการตรวจสอบน้ำมันหรือเปลี่ยนน้ำมัน	เมื่อที่มีการตรวจสอบน้ำมันหรือเปลี่ยน (ทุก 2,000 ชั่วโมง หรือทุกๆ 6 เดือนขึ้นอยู่กับว่าอะไรมาถึงก่อน
น้ำมัน	น้ำมันมีคราบดำคล้ำหรือน้ำผสม	ทุกปีหรือทุกๆ 4,000 ชั่วโมง
ซีลกันรั่ว (O-Ring)	ระหว่างการรื้อประกอบหรือมีการตรวจสอบ	เมื่อไรก็ตามที่ทำการรื้อประกอบหรือมีการตรวจสอบ
แหวนรองกันสึกและ O-RING (ส่วนแหวนรองกันสึก)	แหวนรองกันสึกเหลือช่องว่างแค่ 1,5 ถึง 2 มม. (*)	เมื่อไรก็ตามที่ทำการซ่อมแซม (หนึ่งครั้งทุก 2 ปี)
ใบพัด	พบว่าอัตราการไหลของน้ำลดลง	พบในระหว่างการตรวจสอบรายวันหรือพบการตรวจสอบในช่วงเวลาของการซ่อมแซม
ตัวเรือนปั๊ม	พบว่าอัตราการไหลของน้ำลดลง	พบในระหว่างการตรวจสอบรายวันหรือพบการตรวจสอบในช่วงเวลาของการซ่อมแซม
แผ่น Chopper [CNMJ]	พบว่าเกิดการเสียหาย	พบในระหว่างการตรวจสอบรายวันหรือพบการตรวจสอบในช่วงเวลาของการซ่อมแซม
วาล์วระบายอากาศ	พบความเสียหาย	พบในระหว่างการตรวจสอบรายวันหรือพบการตรวจสอบในช่วงเวลาของการซ่อมแซม

* ปั๊มอาจจะอุดตันได้ง่ายถ้าช่องว่างไม่เกิน 1.5 มม. ขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของส่งปนเปื้อน ในกรณีดังกล่าวให้เปลี่ยนแหวนรองกันสึกและแหวนโอริงให้เร็วที่สุด

(3) ซ่อมแซมปรับปรุง ซ่อมแซมปรับปรุงใหม่ทุกๆสองปี อายุการใช้งานของปั๊มก็จะยาวนานโดยการทำเช่นนั้น

(4) ถ้าไม่ใช้เครื่องสูบน้ำเป็นระยะเวลานานควรเก็บเครื่องสูบน้ำไว้ในที่มีความชื้นต่ำและแสงแดด (เช่นคลังสินค้า) เครื่องสูบน้ำถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเก็บปั๊มไว้ในถังน้ำ หากปั๊มอยู่ในถังไม่ทำงานเป็นเวลานาน (เช่นหนึ่งเดือนหรือมากกว่า) ให้ลองใช้เครื่องสูบน้ำภายในไม่กี่นาที หรือใช้เครื่องสูบน้ำเดือนละครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการติดของใบพัดหรือซีลเพลกักรั่ว (Machanical Seal)

8. การแก้ไขปัญหา

 WARNING	
	ถอดสัฟไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ การบำรุงรักษาควรกระทำโดยช่างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง

ปัญหาที่เกิดขึ้น	สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
1. ปั๊มไม่สามารถสตาร์ท หรือ สตาร์ทและหยุด	- ระบบไฟฟ้า เช่น ในบางช่วงเวลาไม่มีลงไฟฟ้าหรือ แรงดันของไฟฟ้าต่ำ - ต่อแหล่งจ่ายไฟหรือกับตู้ควบคุมไม่ถูกต้อง - สายไฟของปั๊มหลุดหรือต่อไม่ดี - ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส - เบรกเกอร์ชนิด ELCB ตัดการทำงาน - สวิตช์ลุดลอยทำงานผิดพลาด - ตัวป้องกันมอเตอร์ทำงานเนื่องจากมีบางสิ่งอุดตันในปั๊มหรือเหตุผลอื่นๆ - มอเตอร์ไหม้ - ตัวรีเลย์ไหม้ - เป็นสนิมระหว่างใบพัดกับห้องใบพัดของปั๊ม	- ให้บริษัททางด้านไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของวงจรไฟฟ้า - เปลี่ยนสายไฟหรือต่อสายไฟใหม่ - ตรวจสอบ / แก้ไขจุดต่อของสายไฟและดูหน้าสัมผัสของแม็กเนติก - หาจุดที่รั่วแล้วแก้ไข - เอาสิ่งทำให้เกิดปัญหาออก และ ซ่อมหรือเปลี่ยนลุดลอย - ตรวจสอบปั๊มและเอาสิ่งที่ติดที่ตัวปั๊มออก - ซ่อมหรือเปลี่ยนปั๊มใหม่ - เปลี่ยนตัวรีเลย์ใหม่ - เอาสนิมออก
2. ปั๊มหยุดทำงานหลังจากชั่วขณะหนึ่ง	- ตัวป้องกันมอเตอร์ทำงานเพราะว่าปั๊มทำงานเป็นเวลานานที่ระดับน้ำต่ำกว่าที่กำหนด - ตัวป้องกันมอเตอร์ทำงานเพราะว่าอุณหภูมิของน้ำสูงเกิน - กระแสไฟฟ้าสูง	- เพิ่มระดับให้ปั๊มหยุดทำงานสูงขึ้น - ทำให้อุณหภูมิของน้ำต่ำลง - ให้ไปดูข้อที่ ทำให้กระแสไฟฟ้าสูง
3. ตัวป้องกันที่แหล่งจ่ายไฟตัดอยู่	- ตั้งค่ากระแสผิด - มอเตอร์มีความผิดปกติเกิดขึ้น (มอเตอร์ไหม้ น้ำเข้ามอเตอร์ เป็นต้น) - ใช้มอเตอร์ความถี่ไฟฟ้า 50Hz ที่ความถี่ 60Hz	- เปลี่ยนใหม่หรือตั้งค่าให้ถูกต้อง - ซ่อม / เปลี่ยนมอเตอร์ - เปลี่ยนปั๊มหรือใบพัดหลังจากดู Nameplate แล้ว

ปัญหาที่เกิดขึ้น	สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
4.ปริมาณการไหลลดหรือน้ำไม่ออก	- ทิศทางการหมุนของปั๊มผิดทิศทาง - เกิดสภาพ “ Air Lock “ มีอากาศที่ผิวของใบพัด - ปั๊มหรือท่อตัน - ใบพัดหรือตัวเรือนปั๊มสึก - ระยะสูบส่งสูงเกินไป หรือมีค่าสูญเสียในท่อมากเกินไป - ใช้มอเตอร์ความถี่ไฟฟ้า50Hzที่ความถี่60Hz	- สลับเฟสกัน 2 สายของแหล่งสายไฟ - เช็ควาล์วระบายอากาศหรือระดับน้ำที่กำหนดให้ปั๊มหยุดทำงาน - เอาสิ่งอุดตันออก - เปลี่ยนใบพัดหรือตัวเรือนปั๊มใหม่ - ตรวจสอบหรือทบทวนระบบและการเลือกรุ่นของปั๊มอีกครั้ง - เปลี่ยนปั๊มหรือใบพัดหลังจากดู
5.กระแสไฟฟ้าเกิน	- แรงดันไฟฟ้าลดลง - เป็นสนิมระหว่างใบพัดกับห้องใบพัดของปั๊ม - ใช้มอเตอร์ความถี่ไฟฟ้า50Hzที่ความถี่60Hz - ทิศทางการหมุนของปั๊มผิดทิศทาง - ปั๊มอุดตันจากสิ่งแปลกปลอม - ลูกปืนเสีย - ระยะสูบส่งต่ำเกินไป - มีคราบไขมันหรือน้ำมันบนใบพัด	- ให้บริษัทด้านไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบ - เอาสนิมออก - เปลี่ยนปั๊มหรือใบพัดหลังจากดู Nameplate แล้ว - สลับเฟสกัน 2 สายของแหล่งสายไฟ - ตรวจสอบและเอาสิ่งแปลกปลอมออก - เปลี่ยนลูกปืน - ปรับ Gate Valve หรือเปลี่ยนรุ่นปั๊มที่ให้ระยะสูบส่งได้ต่ำ - ตรวจสอบและทำความสะอาดใบพัด
6.การสั่นหรือมีเสียงดังผิดปกติ	- ทิศทางการหมุนของปั๊มผิดทิศทาง - ปั๊มอุดตันจากสิ่งแปลกปลอม - การดูดอากาศผิดปกติ - ตัวจับยึดท่อหลวม - ท่อเกิดเสียงก้อง - ลูกปืนเสีย - เปิด Gate Valve มากเกินไป - สวมใส่ใบพัดอย่างผิดปกติ	- สลับเฟสกัน 2 สายของแหล่งสายไฟ - ตรวจสอบและเอาสิ่งแปลกปลอมออก - เอาอากาศออกจากห้องปั๊มตรวจสอบช่องอากาศ หรือตรวจสอบระดับที่ปั๊มหยุดการทำงาน - ขันตัวจับท่อให้แน่น - ปรับปรุงระบบท่อ - เปลี่ยนลูกปืน - เปิดหรือปิดGate Valveให้เหมาะสม - ถอดใบพัดออกแล้วใส่ใหม่

ปัญหาที่เกิดขึ้น	สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
7.ตัวตรวจจับ ความชื้นทำงาน	- ซีลเพลากันรั่ว (Mechanical Seal) รั่ว - หมดอายุการใช้งานของซีลเพลากันรั่ว	- เปลี่ยนใหม่ (พิจารณาจากคุณภาพของของเหลวและสภาวะการใช้งาน) - เปลี่ยนใหม่
8. ปัมทำงาน แบบต่อเนื่อง	- สวิทช์ลูกลอยทำงานผิดพลาดหรือสายไฟขาด - หนังสือสัมผัสของรีเลย์ละลายติดกัน	- เอาสิ่งที่กีดขวางการทำงานของลูกลอยออก , ซ่อมและเปลี่ยน - หาสาเหตุและเปลี่ยนรีเลย์ใหม่

9. อุปกรณ์ประกอบ

(1) ชุดติดตั้ง (ดูตามตารางข้างล่าง) : ต่อชุด

Connection method Connection model number Part name	Auto-connection type				Free standing type			
	P40 P50 P50L P50WX P50GWX	P65WX P65GWX P65 P65B P65G	P80BW P80GWX P80 P80B P80G P80GB	P100B P100C P100G P100CG P125 P150 P200B	F40 F50	F50WX F65	F80	F100 F100B F150
Connection	One set	One set	One set	One set	---	---	---	---
Guide holder (including bolts and nuts)	One set	One set	One set	One set	---	---	---	---
Slide (including bolts and nuts)	One set	One set	One set	One set	---	---	---	---
Chain	One set	One set	One set	One set	---	---	---	---
Discharge flange (including bolts and nuts)	---	---	---	---	---	One set	One set	One set
Companion flange (including packing, bolts, and nuts)	---	---	---	---	One set	One set	One set	One set

หมายเหตุ : อุปกรณ์ติดตั้งจะแยกมาทั้งปั๊ม, ยกเว้น F40 และ F50 , จะติดตั้งมาพร้อมกับปั๊ม

10. บริการหลังการขาย

หากคุณต้องการซ่อมแซมหรือบริการอื่นๆ หรือต้องการส่งอะไหล่โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเราทันทีหลังจากยืนยันรุ่นของปั๊ม , หมายเลขประจำเครื่อง , เอาท์พุท ความถี่และวันที่ซื้อ. อย่างไรก็ตาม,อะไหล่ของปั๊มน้ำเสียยี่ห้อ ShinMaywa สามารถสั่งซื้อได้เป็นเวลา 7 ปี หลังจากปั๊มนั้นๆยกเลิกการผลิต

ในบรรจุภัณฑ์จัดส่ง ควรกรอกข้อมูลและเก็บข้อมูลต่อไปนี้ตามในแผ่นป้ายชื่อ (Nameplate)

Serial number		Frequency	Hz
Model		date of Purchase	
Output	KW	Purchased from	

11. ขอบเขตของการรับประกัน

หมายเหตุ: หากการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรนอกเหนือจากการรับประกันตามเงื่อนไขต่อไปนี้ได้รับระบุไว้โดย

ShinMaywa , ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้แทนการรับประกันแบบมีขอบเขต

ผู้ซื้อจะต้องติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายของเราเพื่อขอซ่อมหลังจากได้รับการยืนยันหมายเลขประจำเครื่อง, รุ่น, เอาร์ทพุท , ความถี่, วันที่ซื้อและชื่อผู้ขาย.

ปีใหม่แต่ละเครื่องจะได้รับการรับประกันจาก ShinMaywa ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและปราศจากใช้ร่วมกับวัสดุที่มีข้อบกพร่องและการติดตั้ง , การใช้และบำรุงรักษาตามปกติ เป็นเวลา หนึ่งปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า.

ขอบเขตของการรับประกันนี้จะไม่รวมถึงข้อบกพร่องใดๆ ของปั๊มสูบน้ำเสีย หรือความเสียหายที่เกิดกับส่วนประกอบใดๆ หรืออุปกรณ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี , ใช้งานไม่เหมาะสม , อันตราย , เล่นเล่นหรืออุบัติเหตุ หรือ มีบางอย่างทำให้คุณภาพของปั๊มลดลงซึ่งเกิดจากการสึกหรอตามธรรมชาติหรือการกระทำที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป และยิ่งไปกว่านั้นจะรวมไปถึงผู้ซื้อและที่ไม่ใช่ลูกค้าของผู้ซื้อ หรือผู้ใช้ตัวสินค้าอื่นๆ หรือ บริการ หรือ ความเสียหาย อันเกิดต่อจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากส่วนที่มีข้อบกพร่อง, ยกเว้นในกรณีที่มีการบังคับใช้ตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ.

ShinMaywa ขายภายใต้ขอบเขตการรับประกัน มีการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดและเป็นค่าใช้จ่าย เฉพาะค่าอะไหล่ที่ใช้ทดแทนและค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่เท่านั้น

แต่ในกรณีต่อไปนี้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดทั้งหมดจะเก็บเงินจากลูกค้า

- (1) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของการรับประกันตามที่ระบุไว้หรือเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่หมดอายุ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ภายในสองสัปดาห์นับแต่วันหมดอายุ
- (2) หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งบำรุงรักษาและตรวจสอบที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้
- (3) ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยเช่นไฟไหม้หรือตามธรรมชาติ
- (4) มีการใช้ชิ้นส่วนอื่นนอกเหนือจากชิ้นส่วนตามปกติหรือชิ้นส่วนที่ระบุโดยไม่ได้ได้รับความเห็นชอบ จาก ShinMaywa ก่อนได้รับอนุญาต
- (5) การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทำได้โดยร้านบริการอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแทนขายหรือศูนย์บริการหรือร้านบริการที่ได้รับมอบหมายของเรา
- (6) เมื่อมีการร้องขอให้ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนบนพื้นฐานของเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการออกแบบหรือโรงงานผู้ผลิต ซึ่ง ShinMaywa จะไม่รับผิดชอบ
- (7) ชิ้นส่วนที่สามารถใช้งานได้ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือสึก และเปลี่ยนโดย ShinMaywa ตามที่เห็นสมควร การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นงานที่ดำเนินการภายใต้ขอบเขตการรับประกันที่ของเรา

ขอบเขตการรับประกันนี้จะไม่ได้นำมาใช้ในการกำหนดข้อจำกัด เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของผู้ซื้อ

ShinMaywa Products

By

Prowinner Bangkok Co.,Ltd.

30/1 Soi Ramkhamhaeng 182, Minburi, Minburi, Bangkok 10510

Tel: 0-2101-6637, Fax:0-2101-6638

E-Mail: shinmaywa_pat@yahoo.com

prowinner.bangkok@gmail.com

ShinMaywa Industries, Ltd.

1 Overseas Operations Dept.

2-43-3, Shitte, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa 230-0003 Japan.

TEL: 81-45-584-1321

FAX: 81-45-575-2286

2 Ono plant

14, Takumidai, Ono, Hyogo 675-1327 Japan.

TEL: 81-794-63-8060

FAX: 81-794-63-8066

ShinMaywa

Operation Manual

Submersible Ejector

JA Series

ShinMaywa Products

By

Prowinner Bangkok Co.,Ltd.

30/1 Soi Ramkhamhaeng 182, Minburi, Minburi, Bangkok 10510

Tel: 0-2101-6637, Fax:0-2101-6638

E-Mail: shinmaywa_pat@yahoo.com

prowinner.bangkok@gmail.com

1. คำแนะนำ

ขอขอบคุณสำหรับใบสั่งซื้อปั๊มน้ำชนิดอัดด้วยอากาศแบบจุ่มน้ำ. ความสำคัญการทำงานและการเก็บรักษาได้อธิบายไว้ในคู่มือ, ควรอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน. ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำเกิดขึ้นหรือเครื่องสูบน้ำไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ควรจะสอบถามกับผู้ขาย และโปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบรุ่นให้ตรงที่ท่านสั่งซื้อ
2. ไม่มีความเสียหายจากการขนส่ง
3. อุปกรณ์ทั้งหมดต้องได้ครบตามที่สั่งซื้อ

ข้อเตือน : ก่อนทำงานทุกครั้งควรศึกษาคู่มือการใช้ให้เรียบร้อย

2. สรุปการทำงาน

ปั๊มน้ำชนิดอัดด้วยอากาศแบบจุ่มน้ำ ออกแบบโดยเฉพาะเพื่ออัดอากาศสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและทำหน้าที่เป็นตัวผสม (Mixer) และโดยอัดลงสู่บ่อเป็นผลให้เกิดการผสมที่ก้นบ่อโดย JET FLOW และพุ่งเป็นฟองละเอียดขึ้นสู่ผิวน้ำ

JA-V เป็นชนิดการต่อโดยอัตโนมัติกับท่อทางปล่อย (Automatic discharge connection) ซึ่งสามารถต่อกับท่อปล่อย (discharge pipe) โดยการหย่อนลงตามท่อรางน้ำ (guide pipe) และสำหรับการถอด เพียงแค่ยกปั๊มขึ้นเท่านั้น

3. ขอบเขต

ข้อเตือน : ก่อนทำงานทุกครั้งควรศึกษาคู่มือการใช้ให้เรียบร้อย

3.1 ลักษณะของน้ำที่ใช้

อุณหภูมิ	: ต่ำกว่า 32° เซลเซียส
ความหนืด	: < 5 CP
ความเป็นกรดด่าง (pH)	: 6.5-9
เปอร์เซ็นต์สูงสุดของทรายหรือสิ่งสกปรก	: 2% โดยปริมาตร

3.2 เครื่องเติมอากาศสามารถทำงานที่ความลึกสูงสุด 5 เมตร (16.4 ฟุต)

3.3 อัตราแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงยอมรับได้ที่ค่า

แรงดัน : $\pm 10\%$

ความถี่ : $\pm 1\%$

เมื่อแรงดันไฟฟ้าและความถี่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ ค่าที่เปลี่ยนแปลงได้จะต้องอยู่ภายในครั้งหนึ่งของแต่ละค่าการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าและความถี่

3.4 ป้อนน้ำไม่สามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดหรือการเผาไหม้ได้ รวมไปถึงในของเหลวที่ไวไฟ

3.5 ป้อนน้ำสามารถทำงานแบบต่อเนื่องหรือทำๆหยุดๆ ได้ถึง 10 ครั้ง ต่อ 1 ชั่วโมง

3.6 ป้อนน้ำทำงานในสภาวะที่ต่ำกว่าระดับน้ำได้ในเวลา 30 นาที

คำเตือน : ควรระมัดระวังอุบัติเหตุ และอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

4. รายละเอียดทางด้านเทคนิค


4.1 ตารางการแสดงค่า

รุ่น	OUTPUT	แรงดัน V	ความถี่ Hz	กระแสไฟ		ขั้วแม่เหล็ก (Pole)	ความเร็วรอบ รอบต่อนาที	วิธีสตาร์ท	น้ำหนัก กิโลกรัม	ปริมาณน้ำมัน ลิตร
	KW			Start	Rating					
J750	0.75	AC 380 V 3 เฟส	50	10.8	2.1	2	3000	Direct	18	0.19
			60				3600			
JA152-MT	1.5		50	21.5	4.2	4	3000		55	0.3
			60				3600			
JA222-MT	2.2		50	27.1	5.6		1500		65	0.54
			60				1800			
JA372-MT	3.7		50	43.2	8.8		1500		78	0.54
			60				1800			
JA552-MT	5.5		50	46.5	12		1500		103	0.6
			60				1800			

4.2 อุปกรณ์มาตรฐาน

: โซ่สำหรับดึง (6เมตร) 1 ชุด : สายไฟ 1.5 kw : VCT 4 cores 8m 1 ชุด
 : เกลี่ยยึด 1 ชุด : 2.2 kw : VCT 4 cores 8m 1 ชุด
 : ค้ำยึด (เกลี่ยยึดและน็อต) 1 ชุด : 3.7 kw : VCT 4 cores 8m 1 ชุด
 : เครื่องเก็บเสียง(Silencer) 1 ชุด : 5.5 kw : VCT 4 cores 8m 1 ชุด
 : Valve ปรับแรงดัน 1 ชุด


4.3 โครงสร้าง
JA152

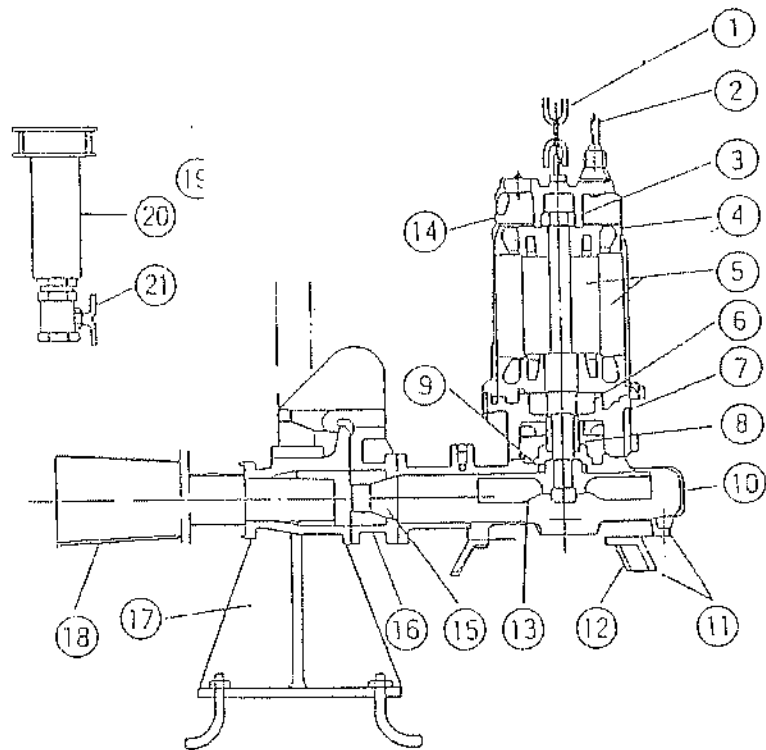


No.	Name	Material
1	Lifting Chain	Stainless Steel
2	Cable	VCT
3	Ball Bearing (Upper)	
4	Stator Casing	FC250
5	Motor	
6	Ball Bearing (Lower)	
7	Oil Casing	FC250
8	Shaft Seal	
9	Oil Seal	NBR
10	Pump Casing	FC250
11	Base Cover	FC250
12	Stand	SS41
13	Impeller	FC250
14	Auto-cut	
15	Nozzle	SUS304
16	Nozzle Case	FC200
17	Connection	FC200
18	Ejector	SUS304L
19	Guide Holder	SS
20	Silencer	Hard PVC
21	Ball Valve	

4.4 ขนาดการติดตั้ง

4.4.1 JA152

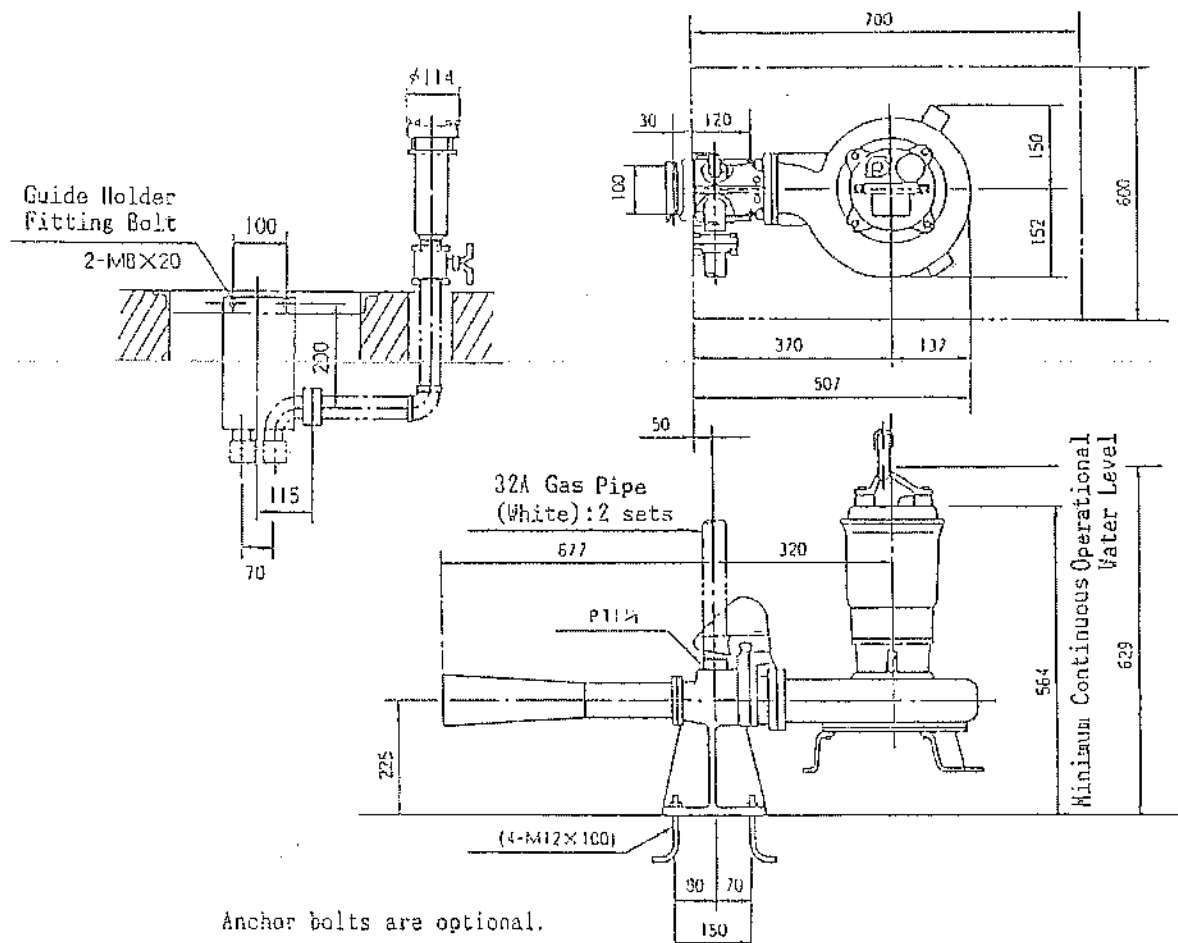

4.4.2. JA222, JA372, JA552

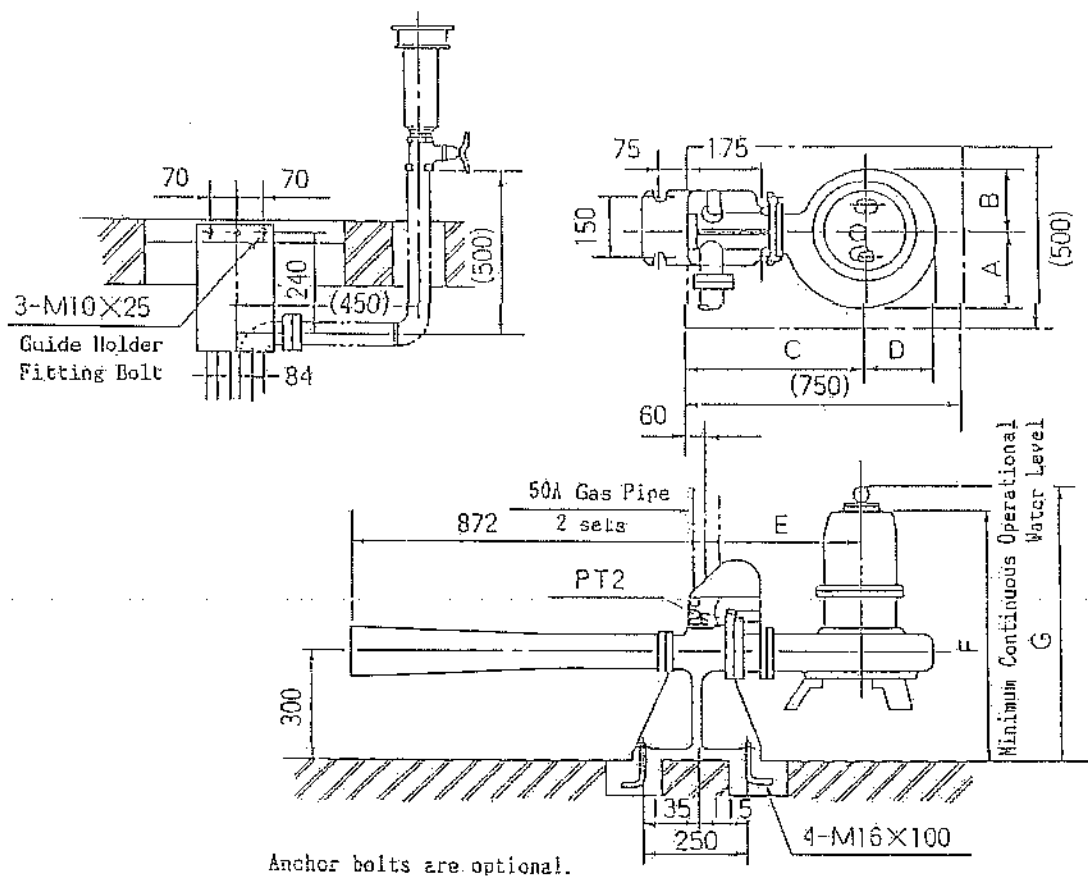

Unit : mm

Model	JA222	JA372	JA552
Dimension			
A	161	183	197
B	131	148	158
C	400	400	445
D	146	165	178
E	340	340	385
F	663	727	750
G	718	782	810


5. การติดตั้ง

5.1 การตรวจสอบก่อนติดตั้ง


1. ตรวจสอบอันก้อให้เกิดความเสียหาย เช่น น็อตหลวม หรือน้ำมันรั่ว
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ถูกต้อง

5.2 ทดลองประกอบก่อนการติดตั้ง



1. ประกอบกระบอกเป่า (Ejector) เข้ากับตัวต่อ (Connection)

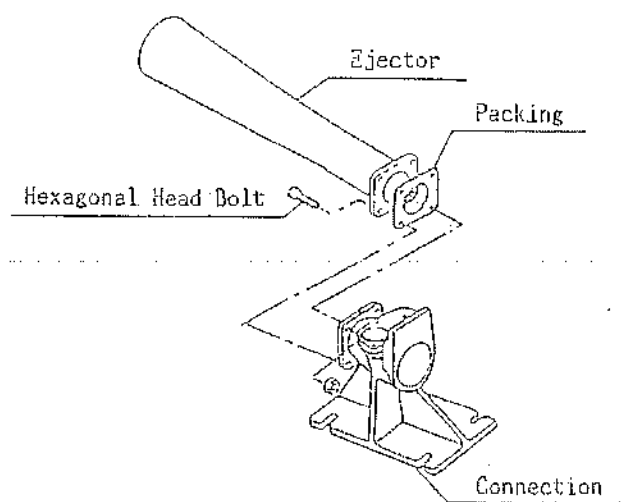



2. ประกอบหัวฉีด (Nozzle) เข้ากับตัวปั๊ม

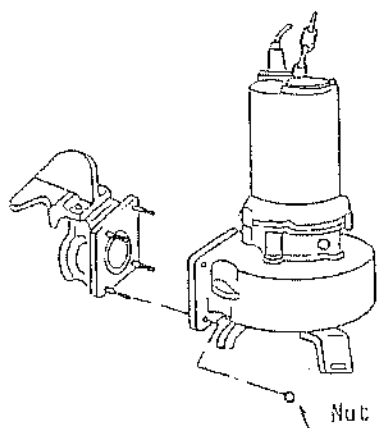

5.3 ขั้นตอนการติดตั้ง

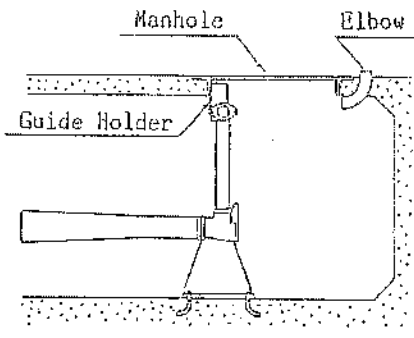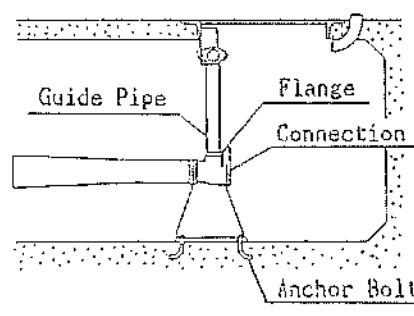1. ติดตั้งฝาเปิด-ปิด สำหรับลงไปติดตั้ง (Manhole), และตัวยึดท่อ (Guide Holder) และข้อโค้ง (Elbow) สำหรับสายไฟ 	ช่องสำหรับลงไปติดตั้งต้องใหญ่กว่าขนาดของบีมที่จะติดตั้ง
2. ติดตั้งกระบอกเป่าอากาศติดกับตัวต่อ (Connection) และท่อ (Guide Pipe) 	ติดตั้งตัวต่อ (Connection) ในแนวราบโดยใช้ตัววัดระดับเช็คแนวระดับ หนึ่งในสองของท่อ ใช้เป็นท่อดูดและวิธีการปฏิบัติ PT2 (JA152N PT 1 1/4) ขึ้นสกรูบนปลายด้านหนึ่งของท่อ (ด้าน Connection) และขันสกรูเข้าไปจนถึงงานเกลียว และยึดมันเข้ากับตัวต่อ (Connection) ติดตั้งท่อในแนวตั้งตรงโดยใช้ลูกตั้ง ติดตั้งกระบอกเป่า (Ejector) ในแนวราบ

3. ติดตั้งท่อชุด

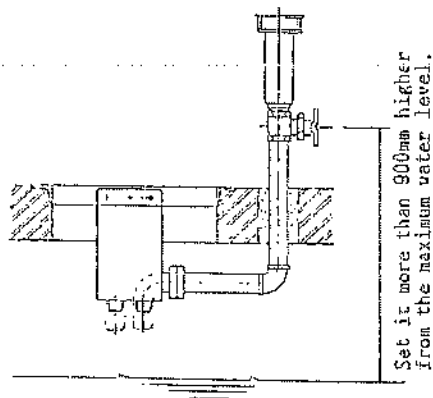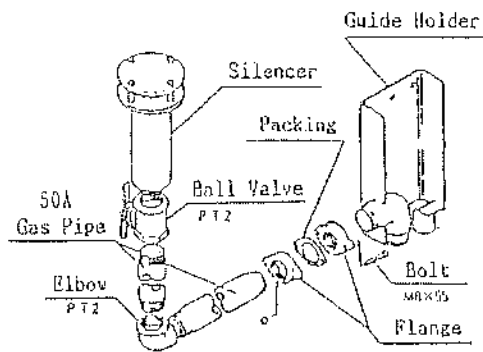

ทำท่อชุดโค้งงอเล็กน้อยตามความเหมาะสม. ความยาวท่อชุดควรยาวไม่เกิน 10 เมตร

หาพื้นที่ติดตั้งท่อชุดอากาศ (ท่อเก็บเสียง) ที่สามารถชุดอากาศได้สะดวก

ปรับระดับการไหล โดยติดตั้งวาล์วปรับอากาศ (Ball - Valve) ได้เครื่องเก็บเสียง (Silencer)

ท่อต่อจากตัวหนีน้ำปลน (Flange) ไปยังวาล์วปรับอากาศนั้นเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง

ติดตั้งท่อเก็บเสียง (Silencer) ด้านนอกบ่อ โดยให้สูงกว่าระดับน้ำ 900 มิลลิเมตร

4. ติดตั้งปั๊มโดยการต่ออัตโนมัติ (Automatic discharge-connection)

ระวังน้ำเข้าสายไฟโดยทางปลายของสายไฟ (อย่าให้สายไฟห้อยหย่อนลงสู่กันบ่อ)

ไม่ควรดึงสายไฟจากตัวปั๊มเพื่อนำมันขึ้นจากบ่อควรจะใช้โซ่


6. การติดตั้งสายไฟ

6.1 ก่อนติดตั้งสายไฟ


1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าให้ตรงตามแรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มต้องการ
 2. งานไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและภายใต้กฎเกณฑ์ทั้งหมด
- : ปั๊มน้ำชนิดอัดด้วยอากาศแบบจุ่ม สายไฟต้องไม่มีรอยต่อหรือการต่อสายไฟเพิ่มเติม
- : ปั๊มน้ำใช้สายไฟชนิดพิเศษ ดังนั้นถ้าเกิดการเสียหายหรือต้องการเปลี่ยนควรใช้สายไฟชนิดที่ใช้กับปั๊มจุ่มแบบเดิมอากาศ

6.2 การติดตั้งสายไฟ

1. ต่อสายไฟภายนอกบ่อ
2. สายสี่ขีปนของสายไฟต้องต่อลงดิน ห้ามต่อสายไฟเข้าแหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนที่จะปิดสวิทช์เบรกเกอร์

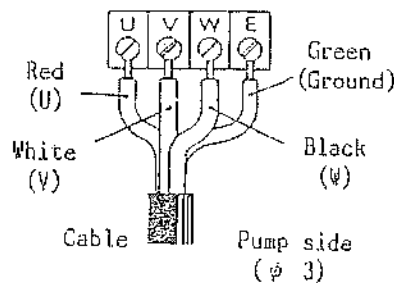

3. สายไฟจะต้องมีความยาวเผื่อไว้ลักษณะหย่อนเพียงพอสำหรับเวลานำปั๊มน้ำขึ้นลงบ่อ
4. นำสายไฟที่หย่อนรวมเข้าด้วยกันและยึดให้มันคง
5. ถ้ากล่องต่อสายไฟติดตั้งอยู่ภายในบ่อ (รูป 1) น้ำอาจจะเข้าไปในกล่องต่อสาย เมื่อมีฝนตก หรือระดับน้ำสูงขึ้นอาจจะท่วมเข้าไปในสายไฟ ซึ่งจะทำให้ฉนวนเสื่อมลงและมอเตอร์เกิดการไหม้ ควรจะต่อสายไฟเข้ากับแผงควบคุมโดยตรงหรือกล่องต่อสายไฟที่ติดตั้งสูงกว่าระดับพื้น 300 mm. (ดังรูปที่ 2) เพื่อป้องกันการมอเตอร์ไหม้
6. ปรับตั้งโอเวอร์โวลต์รีเลย์ให้เหมาะสมกับอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าของปั๊ม

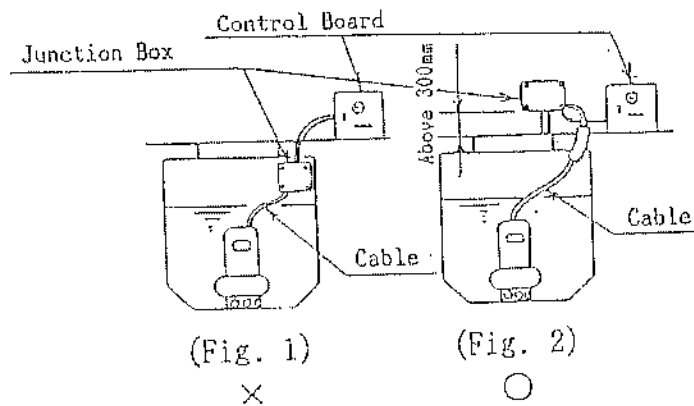


คำเตือน : ห้ามต่อสายดินที่ท่อ, เตรียมสายดินให้เพียงพอกับการต่อลงดิน

7. การใช้งาน

7.1 ตรวจสอบทิศทางการหมุน

1. แขนปั๊มขึ้นโคนหัวของปั๊มและเปิดสวิตช์, ปั๊มจะกระตุกและหมุนทวนเข็มนาฬิกาโดยมองจากข้างบน ขณะที่ปั๊มเริ่มทำงาน ควรระวังแรงปฏิกิริยาจากปั๊ม (ไม่ควรสัมผัสใบพัดขณะใบพัดนั้นหมุนอยู่ เนื่องจากก่อให้เกิดอันตราย)
2. ถ้าทิศทางการหมุนกลับทาง ให้สลับเฟสใดก็ได้จำนวน 2 เฟสของ 3 เฟส
3. ไม่ควรยกปั๊มน้ำด้วยการดึงด้วยสายไฟ อาจเป็นสาเหตุการรั่วและน้ำเข้ามอเตอร์ได้

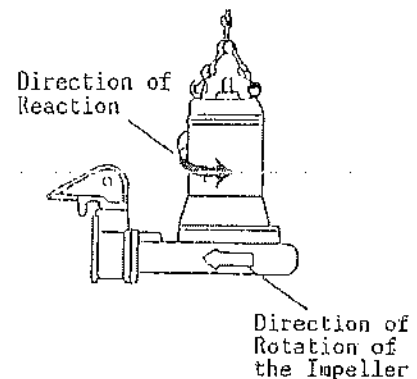

7.2 เมื่อปั๊มน้ำทำงานแบบต่อเนื่องเกินกว่า 30 นาที ที่ระดับน้ำต่ำกว่าของการทำงานแบบต่อเนื่อง ปั๊มอาจจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ (ตัวป้องกันมอเตอร์)

7.3 การเดินสายไฟนั้น ไม่ควรเลือกอยู่ในที่มีสิ่งแหลมคมและโค้งงอ

7.4 ก่อนการใช้งานควรทำความสะอาดภายในบ่อ และนำเศษชิ้นส่วนคอนกรีต เศษสายไฟและเศษของอื่นๆ ออกจากบ่อ


7.5 ปั๊มน้ำมีการรีเซ็ตโอเวอร์โหลดโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการการป้องกันจากภายนอก. การติดตั้งตัวป้องกันมอเตอร์โดยการหยุดการทำงานของมอเตอร์โดยอัตโนมัติก็เพื่อในกรณีเกิดการโอเวอร์โหลด (OVER LOAD) เช่น การลื่นของใบพัด หรือ แรงดันไฟฟ้าไม่ครบเฟส

7.6 ถ้ามีบุคคลอยู่ในบริเวณที่มีปั๊มจุ่มติดตั้งอยู่, ห้ามเปิดสวิตช์ให้เครื่องสูบน้ำทำงาน

8. การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

8.1 การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

1. ปั๊มน้ำชนิดอัดด้วยอากาศแบบจุ่มน้ำไม่สามารถดูจากภายนอกเวลาทำงานได้ ดังนั้นควรให้ความสนใจดูสถานะที่เครื่องทำงานอยู่โดยเฉพาะ กระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า, การไหลของน้ำ และการเปลี่ยนแปลงค่าความดันทานของความเป็นฉนวน
2. น้ำมันต้องเปลี่ยนทุก 1 ปี เพื่อความทนทานของปั๊มน้ำ
 - 2.1 การเปลี่ยนน้ำมันให้น้ำมันออกนอกบริเวณบ่อ เปิดฝาปิดน้ำมันออกและระบายน้ำมันทั้งหมดใส่ภาชนะ
 - 2.2 เติมน้ำมัน Turbine Oil เบอร์ #32 ให้เต็มได้มาตรฐานควรเปลี่ยนซีล (Seal) กันรั่วใหม่ และขันให้แน่นไม่ให้มีน้ำมันไหล

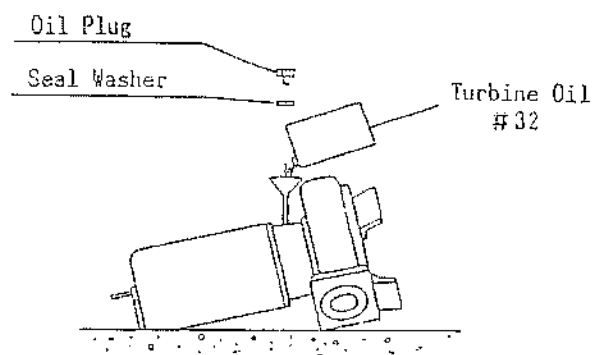

- 2.3 ถ้าหากความดันน้ำมันในระบบห้องเติมน้ำมันของ รุ่น JA222N , JA372N , JA552N เกิดขึ้น เพียงแค่เติมน้ำมันลงไปในห้องน้ำมันเท่านั้น
3. เมื่อปั๊มน้ำถูกใช้งานหนัก หรือสถานะของเหลวมีความกักความร้อนสูง ควรตรวจเช็คปั๊มให้บ่อยเป็นพิเศษ


8.2 ตารางการดูแลบำรุงรักษา

อุปกรณ์	ระยะเวลา	วิธีการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค	การแก้ไข
โซ่ยก	ทุก 6 เดือน	ตรวจตราโดยการมอง	สนิม ผุพัง	เปลี่ยนโซ่เส้นใหม่
ใบพัด	ทุก 6 เดือน		สึกหรอ สึกกร่อน	เปลี่ยนใบพัดใหม่
หัวสูบ(ปั๊ม)	ทุก 6 เดือน		สนิม ผุพัง สึกกร่อน	เปลี่ยนหัวสูบปั๊มใหม่
ความต้านทาน ฉนวน	ทุก 1 เดือน	วัดความต้านทานความเป็น ฉนวนของแต่ละเฟส (U.V.W.)ของมอเตอร์และ สายดิน(E) ที่ค่า 500 เมกกะโอห์ม	1 เมกกะโอห์มหรือมากกว่า น้อยกว่า เมกกะโอห์ม (ห้ามใช้ปั๊ม อาจมีปัญหา เกี่ยวกับไฟฟ้าเกิดขึ้น)	ฉนวนอยู่ในสภาพดี ต้องเข้ารับบริการเปลี่ยน มอเตอร์ใหม่
น้ำมัน	ทุกปี	เปิดฝาน้ำมัน และเทน้ำมัน ออกให้หมด	น้ำมันสะอาด	เปลี่ยนน้ำมันใหม่
	(เปลี่ยนครั้งแรก หลังจากใช้ 3 เดือน)		น้ำมันที่ล้นจะเต็มไปด้วย ขบวนการ(สึกด้วยน้ำมัน)	เปลี่ยนซีลกันน้ำมัน และ เปลี่ยน Shaft Seal

8.3 วิธีการถอดปั๊มน้ำ

1. ขันน็อตสลักเกลียว ① และฝาครอบฐาน ②
2. ขันสกรูหกเหลี่ยม ③
3. ถอดน็อตที่ใบพัด ④ และแผ่น P.E. ⑤
4. ดึงใบพัดออก ⑥ โดยใช้ตัวอุปกรณ์สำหรับดึง (Puller)
5. ถอดหัวฉีด ⑦ โดยคลายน็อต ⑧ และสกรู ⑨

ข้อควรจำ : สอบถามตัวแทนจำหน่ายเมื่อต้องการเปลี่ยน Shaft Seal . จะต้องระวังให้มากที่สุด
จึงจะได้รับความเสียหายหรือแกนของมอเตอร์ไถ้งจากการถอด

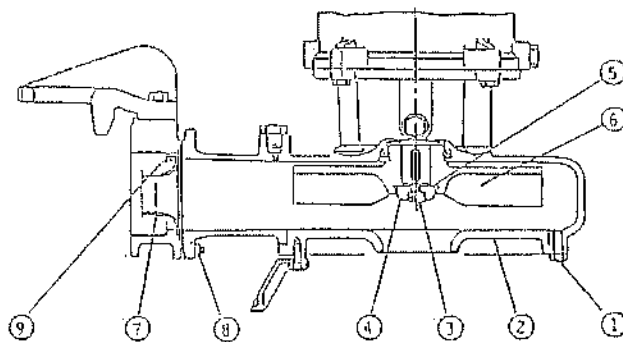

8.4 การประกอบ

การประกอบจะทำกลับกันกับการถอด ต้องระมัดระวังเรื่องต่างๆดังนี้

1. แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแผ่น P.E. (S) เมื่อพบว่าเสียหาย

9. การแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
: ปั่นน้ำไม่ทำงาน	: แหล่งจ่ายไฟฟ้ามีปัญหาและแรงดันไฟฟ้า ตก	: แจ้งการ ไฟฟ้าให้ตรวจสอบ
: ปั่นน้ำทำงานผิดปกติ	: จุดต่อสายไฟฟ้าหลวมหรือขาด : พิวส์ขาด : ขนาดหรือความยาวสายไฟไม่เหมาะสม : มอเตอร์ไหม้หรือจนวนานเกินไป	: ตรวจสอบ ช้อนแชนและเปลี่ยนใหม่ : เช็กสาเหตุและเปลี่ยนใหม่ * ห้ามใช้วัสดุสิ่งอื่นแทนฟิวส์ : ตรวจสอบและพิจารณาสายไฟ (สายไฟสั้นไปหรือใหญ่เกินไป) : เปลี่ยนหรือซ่อมมอเตอร์ใหม่
: ไม่มีการไหลของน้ำ	: ใบพัด ไม่หมุน : หัวสูบน้ำติดขัดตัน	: เอาวัตถุสิ่งแปลกปลอมออกจากใบพัด (กระแสไฟฟ้ามากเกินไปก็เกิด) : เอาสิ่งแปลกปลอมออก (กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าก็เกิด)
: ไม่มีอากาศออก	: วาล์วที่อยู่ใต้ตัวเก็บเสียง (Silencer) ไม่ได้เปิด : เครื่องเก็บเสียงหรือท่ออุดเกิดการอุดตัน : หัวสูบน้ำ (Nozzle) สึก	: เปิดวาล์ว (valve) : ถอดและทำความสะอาด เครื่องเก็บเสียง (Silencer) ควรติดตั้งให้สูงกว่าระดับน้ำ 900mm : เปลี่ยนหัวสูบน้ำ (Nozzle) ใหม่
: ปั่นหยุดทำงานบ่อย (Auto-cut ทำงานบ่อย)	: อุณหภูมิของน้ำสูง : มีสิ่งอุดตันการทำงานใบพัด : ระดับน้ำต่ำเกินไป	: อุณหภูมิต่ำกว่า 32 องศาเซลเซียส : นำสิ่งอุดตันออก : เพิ่มระดับน้ำให้สูงกว่าระดับการทำงานของปั๊มแบบต่อเนื่องที่ปั๊มต้องการ
: การทำงานของเครื่องไม่ถูก	: ทิศทางการหมุนกลับทิศทาง	: สลับเฟสใดก็ได้ 2 เฟส
: อากาศไม่เพียงพอ	: โคลนตกตะกอนที่หัวสูบน้ำ : โคลนตกตะกอนในตัวเป่า (Ejector) : หัวสูบน้ำสึกหรอ	: ถอดและทำความสะอาด ยกปั๊มขึ้น ถอดหัวสูบน้ำออก และให้ปั๊มทำงานอีกครั้ง และปล่อยให้อากาศไหลออกจะเป็นการทำความสะอาด Ejector : เช่นเดียวกับข้างบน : เปลี่ยนอันใหม่

TEST RUN REPORT
PROJECT : XIMM RAMA 3 - SUKSAWAT

Date : 10/03/2025

Voltage : 3 / 380 V / 50 Hz

Item No.	Model	Power (kW)	Rate Current (A)	No.	Current (Amp) (On Load)			Voltage (Volt)			Insulation Test (Mohm)			Resistance (ohm)						Accessory & Spare Parts					Remark
					I (R)	I (S)	I (T)	V (R-S)	V (S-T)	V (T-R)	U-G (1-4)	V-G (2-4)	W-G (3-4)	U-V (1-2)	V-W (2-3)	U-W (1-3)	U-G (1-4)	V-G (2-4)	W-G (3-4)	Chain	Cable	Impeller	Impeller Nut	Pump Casing	
1	A552-MT (CVC1001-MT for JA552)	5.5	12.0	AEJ-01																					
				AEJ-02																					
				AEJ-03																					
2	JA372-MT (CVC801-MT for JA372-MT)	3.7	4.2	EQJ-01																					
				EQJ-02																					
				EQJ-03																					
3	A552-MT (CVC1001-MT for JA552)	5.5	12.0	SDJ-01																					
				SDJ-02																					
				SDJ-03																					
4	CJ80 -P80B	2.2	5.4	EQP-01																					
				EQP-02																					
5	CJ501 - P50	0.75	2.1	SDP-01																					
				SDP-02																					
6	CNMJ80 - P80B	3.7	8.7	EFJ-01																					
				EFJ-02																					

Remark
ค่า Insulation Test (Mega Ohm)

มากกว่า 20 M-Ohm : ดีมาก ไม่ต้องแก้ไข


1 - 20 M-Ohm : ทำงานได้ แต่ต้องมีการตรวจเช็ค

ต่ำกว่า 1 M-Ohm : ต้องตรวจเช็คแก้ไข เพราะอาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้

ค่า Resistance (Ohm) (1 = U , 2 = V , 3 = W , 4 = G)

การวัดค่าความต้านทานระหว่างขดลวด (วัดค่าที่ระบุ : (1-2), (2-3), (1-3))

ค่าความต้านทานที่วัดได้ทั้ง 3 ครั้ง ควรมีค่าที่ใกล้เคียงกัน




PROJECT : XIMM RAMA 3 - SUKSAWAT

Date : 10/03/2025

Voltage : 3 / 380 V / 50 Hz

Remark	
ค่า Insulation Test (Mega Ohm)	
มากกว่า 20 M-Ohm :	ดีมาก ไม่ต้องแก้ไข
1 - 20 M-Ohm :	ทำงานได้ แต่ต้องมีการตรวจเช็ค
ต่ำกว่า 1 M-Ohm :	ต้องตรวจเช็คแก้ไข เพราะอาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้

ค่า Resistance (Ohm) (1 = U, 2 = V, 3 = W, 4 = G)
การวัดค่าความต้านทานระหว่างขดลวด (วัดค่าที่ละคู่ : (1-2), (2-3), (1-3))
ค่าความต้านทานที่วัดได้ทั้ง 3 ครั้ง ควรมีค่าที่ใกล้เคียงกัน



ภาคผนวก ค5

อบรมการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสีย



บันทึกการฝึกอบรมการใช้งาน และดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ





ภาคผนวก ค6

หลักฐานการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร





XIM Condo Rama 3 - Suksawat

24 March · 🌐

แอดมินนำ #ภาพบรรยากาศของงาน OpenHouse 22 – 23 มี.ค. มาฝากกันค่ะ ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยกับการ #เปิดชมตึกจริง วิวจริง ครั้งแรก!! บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ 😊👍

ขิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์ (Xim Rama 3 - Suksawat)

#สะท้อนตัวตนลงตัวทุกไลฟ์สไตล์ คอนโดใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพียง 150 ม.* พร้อมสวนกลางจัดเต็มกว่า 19 รายการ* สัมผัสวิวแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานภูมิพลในมุมที่ไม่มีอะไรมาดบัง

🔥 ราคาเริ่ม 2.39 ล้าน*

📍 แผนที่โครงการ <https://bit.ly/4gZDEck>

สอบถามโทร : 061-390-6699

Line : @ximcondo หรือคลิก <https://lin.ee/QndOyzQ>

Website : www.ximcondo.com

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

#ximcondo #ximrama3 #ximsuksawat

#ขิมคอนโด #ขิมสุขสวัสดิ์พระราม3 #คอนโดสุขสวัสดิ์

#คอนโดสุขสวัสดิ์ #คอนโดพระราม3 #คอนโด #ภาพนี้ถ่ายที่ขิมคอนโด









ภาคผนวก ค8

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำเสียประจำวัน



အာကာရ XIM RAMA3 -

ชื่อเครื่องจักร EQJ-2

[illegible]

01915 XIM RAMA3 -

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร EQP-3

[illegible]

☒ ปณณ	☒ ไมปณณ
--	--

27075 XIM RAMA3 -

ชื่อเครื่องจักร EQP-2

[illegible]

☒ ปภ.ล ปภ.ล

☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ข้อมูลเรื่องจักร SDP-1

[illegible]

ปัญหา	ใช่	ไม่
ปวดศีรษะ	☒	☐
เวียนศีรษะ	☒	☐
คลื่นไส้	☒	☐
อาเจียน	☒	☐
ท้องเสีย	☒	☐
ไข้	☒	☐
คออักเสบ	☒	☐
เจ็บคอ	☒	☐
มีน้ำมูก	☒	☐
มีเสมหะ	☒	☐
หายใจลำบาก	☒	☐
เหนื่อยง่าย	☒	☐
น้ำหนักลด	☒	☐
เบื่ออาหาร	☒	☐
ง่วงนอน	☒	☐
ตื่นนอน	☒	☐
วิตกกังวล	☒	☐
ซึมเศร้า	☒	☐
หงุดหงิด	☒	☐
สมาธิสั้น	☒	☐
ความจำเสื่อม	☒	☐
มือสั่น	☒	☐
ขาอ่อนแรง	☒	☐
กล้ามเนื้ออ่อนแรง	☒	☐
กระดูกอ่อน	☒	☐
ข้ออักเสบ	☒	☐
ปวดข้อ	☒	☐
ปวดกล้ามเนื้อ	☒	☐
ปวดหลัง	☒	☐
ปวดคอ	☒	☐
ปวดหัว	☒	☐
ปวดฟัน	☒	☐
ปวดหู	☒	☐
ปวดตา	☒	☐
ปวดจมูก	☒	☐
ปวดลิ้น	☒	☐
ปวดช่องปาก	☒	☐
ปวดคอ	☒	☐
ปวดหน้าอก	☒	☐
ปวดท้อง	☒	☐
ปวดขา	☒	☐
ปวดมือ	☒	☐
ปวดเท้า	☒	☐
ปวดนิ้ว	☒	☐
ปวดนิ้วเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วมือ	☒	☐
ปวดนิ้วเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือมือ	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือเท้า	☒	☐
ปวดนิ้วหัวแม่มือ</		

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร XIM RAMA3 -

ขี้นเครื่องจักร BFP-2

เดือน มกราคม ปี 2563

วันที่

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สถานะผู้ควบคุม	ชุดหมอดไฟแสงสถานะเป็น	✓																														
	ชุดเบรกเกอร์																															
	ชุดรีเฟรชควบคุม																															
	ชุดแมกเนติกส์																															
	ชุดรีเลย์ต่างๆ																															
การตั้งเครื่องและเสียง	ชุด Timer ควบคุม																															
	ตัวรีเลย์ควบคุม																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
ความถี่ของเครื่องเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การติดตั้งเครื่องเครื่อง	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
จากระบบอุปกรณ์	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
รวมทั้งหมด	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
จำนวนไฟฟ้า																																
บันทึก Phase-N (720 Vols)	บันทึก	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058
	แรงดันไฟฟ้า	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	(Vols / โวลต์)	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
	เฟส R	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
	เฟส S	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส R	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
	เฟส S	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
	เฟส T	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
	รวมทั้งหมด	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
	รวมทั้งหมด	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
ชุดทดสอบควบคุม																																
ตัวบ่งชี้ (ค่า M)	ตัวบ่งชี้																															
	การวัดแรงดัน																															
	ผู้ควบคุม																															
	เวลา																															
	ผู้ตรวจสอบ																															
หมายเหตุ	ผู้ควบคุม																															
	ผู้ตรวจสอบ																															
	ผู้ควบคุม																															
	ผู้ตรวจสอบ																															
	ผู้ควบคุม																															

หน้า
หน้า
หน้า
หน้า
หน้า

แบบฟอร์มการขอระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ข้อมูลเชิงลึก EQJ-1

ตัวชี้วัด

[illegible]

ขำขำขำ XIM RAMA3 -

ข้อมูลเครื่องจักร EQJ-3

[illegible]

กราฟ XIM RAMA3 -

ชื่อเครื่องจักร EQP-1

เดือน มกราคม ๒๕๕๙

LINE

รายการตรวจสอบ		วันที่																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
สถานีผู้ควบคุม	ชุดเบรกเกอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุดฟิวส์รวม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุดแม่เหล็ก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุดรีเลย์ต่างๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุด Timer ความดัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสังเกตและเสียง	ตัววัดแรงดัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความถี่และอุณหภูมิเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบระบบเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การปรับและเช็ค	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
จากข้อมูลพบ																																		
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ชุด Phase N (220 Volts)	994	995	997	998	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	
	ชุด RS (380 Volts)	994	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	
	ชุด ST (380 Volts)	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	
	ชุด TR (380 Volts)	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	ชุด R	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	
	ชุด S	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	
	ชุด T	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.															

[illegible]☒ **Link**

กษัตริย์ XIM RAMA3 -

ชุดเครื่องจักร SDP-2

[illegible]

[illegible]

27075 XIM RAMA3 -

ชื่อเครื่องจักร AEJ-2

[illegible]

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร XIM RAMA3 -

ชื่อเครื่องจักร AEJ-1

เดือน มกราคม ปี 2569

วันที่

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สถานะผู้ควบคุม	ชุดทดสอบค่าพีเอชของสถานะน้ำ																															
	จุดบ่งชี้ค่าพีเอช																															
	ชุดบ่งชี้ค่าความขุ่น																															
	ชุดบ่งชี้ค่าแอมโมเนีย																															
	ชุดบ่งชี้ค่าไนโตรเจน																															
การสังเกตและเสียง	ชุด Timer ความดัน																															
	ตัวชี้วัดการไหล																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
ความเรียบร้อยและเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นและเดินเครื่อง	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
จากระบบและอุปกรณ์	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
ร่องรับและฉีด	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
การตรวจเช็ค																																
บันทึก	ค่าแรง																															
	ค่าวัสดุ																															
	ค่าซ่อม																															
	ค่าอื่น																															
	ค่ารวม																															
สรุปผลการตรวจเช็ค																																
ผู้ตรวจเช็ค	ผู้ตรวจเช็ค																															
	ผู้ตรวจเช็ค																															
	ผู้ตรวจเช็ค																															
	ผู้ตรวจเช็ค																															
	ผู้ตรวจเช็ค																															
หมายเหตุ																																

หน้า 1

หน้า 2

แบบฟอร์มการตรวจสอบบันทึกน้ำเสียประจำวัน

ข้อมูลเครื่องจักร EFP-I

NAME _____

ប្រើប្រាស់	☒	ស្ថានភាព
ប្រើប្រាស់	☒	ស្ថានភាព

27075 XIM RAMA3 -

ชื่อเครื่องจักร AEJ-1

[illegible]

๑๗๓๗ XIM RAMA3 -

ศูนย์เครื่องจักร AEJ-2

[illegible]

อาจารย์ XIM RAMA3 -

ชุดเครื่องจักร AEJ-3

[illegible]

01075 XIM RAMA3 -

ผู้ตรวจราชการ SDP-I

[illegible]

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร XIM RAMA3 -

ชื่อเครื่องจักร SDP-2

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

วันที่

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
สถานะตัวควบคุม	ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั๊ม																												
	ชุดเบรกเกอร์																												
	ชุดหัววัดควบคุม																												
	ชุดแอมเพอเมตริกซ์																												
	ชุดรีเลย์ต่างๆ																												
การสันนิษฐานและเสียง	ชุด Timer ควบคุม																												
	ตัวควบคุม																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
ความพร้อมของชิ้นเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
การบีบและถูกบีบ	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
รอบวันและสัปดาห์	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
งานตอนเช้า																													
บันทึก	ชุดสาย Phase-N (220 Volts)	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
	ชุดสาย RS (380 Volts)	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225
	ชุดสาย ST (380 Volts)	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
	ชุดสาย TR (380 Volts)	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
	ชุดสาย R	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / โวลต์)	ชุดสาย S	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
	ชุดสาย T	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
	ชุดสาย	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
	ชุดสาย	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
	ชุดสาย	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
ชุดสายควบคุม																													
ตัวบ่งชี้	ตัวบ่งชี้ (ชุดตัว M)																												
	ตัวบ่งชี้ (ชุดตัว A)																												
	ตัวบ่งชี้ (ชุดตัว B)																												
	ตัวบ่งชี้ (ชุดตัว C)																												
	ตัวบ่งชี้ (ชุดตัว D)																												
ตัวบ่งชี้	ตัวบ่งชี้																												
	ตัวบ่งชี้																												
	ตัวบ่งชี้																												
	ตัวบ่งชี้																												
	ตัวบ่งชี้																												
ตัวบ่งชี้	ตัวบ่งชี้																												
	ตัวบ่งชี้																												
	ตัวบ่งชี้																												
	ตัวบ่งชี้																												
	ตัวบ่งชี้																												
รวมทั้งหมด																													

รวมทั้งหมด

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร XIM RAMA3 -

ชื่อเครื่องจักร EQJ-1

เลขที่ กรมการช่าง/ปี 2559

วันที่

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
สถานะตัวควบคุม	ชุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดฟิวส์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดฟิวส์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การตั้งและเปลี่ยน	ชุด Timer ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความรอบรอบเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นระบบเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จากระบบและอุปกรณ์	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอบตัวและขีด	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
งานซ่อมแซม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บันทึก	ผู้สวท Phase-N (220 Volts)	119	128	127	129	128	124	128	127	128	129	129	129	129	129	129	129	129	128	129	129	127	128	129	129	129	129	127	127
	ผู้สวท RS (380 Volts)	119	128	127	129	128	124	128	127	128	129	129	129	129	129	129	129	129	128	129	129	127	128	129	129	129	129	127	127
	ผู้สวท ST (380 Volts)	119	128	127	129	128	124	128	127	128	129	129	129	129	129	129	129	129	128	129	129	127	128	129	129	129	129	127	127
	ผู้สวท TR (380 Volts)	119	128	127	129	128	124	128	127	128	129	129	129	129	129	129	129	129	128	129	129	127	128	129	129	129	129	127	127
บันทึกกระแสไฟฟ้า	เฟส R	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5
	เฟส S	6.6	6.4	6.5	6.3	6.5	6.5	6.3	6.5	6.5	6.5	6.3	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.3	6.6	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5
	เฟส T	6.3	6.5	6.4	6.3	6.6	6.4	6.5	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.3	6.3	6.4	6.5	6.4	6.3	6.2	6.2	6.5
	เฟส N																												
ชุดตรวจสอบควบคุม																													
ตัวบ่งชี้	ตัวบ่งชี้ (องศา M)																												
	ตัวบ่งชี้ (องศา A)																												
	ตัวบ่งชี้ (องศา B)																												
	ตัวบ่งชี้ (องศา C)																												
ข้อมูลอื่นๆ	ผู้ควบคุม	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	เวลา	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	ผู้ควบคุม	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	หมายเหตุ																												

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร XIM RAMA3 -

ชื่อเครื่องจักร EQJ-2

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

วันที่

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
สถานะผู้ควบคุม	ชุดลดค่าไฟแสดงสถานะ																												
	ชุดเบรกเกอร์																												
	ชุดฟิวส์ควบคุม																												
	ชุดแมกเนติกส์																												
	ชุดรีเลย์ต่าง ๆ																												
การสับและเปิดและเสียง	ชุด Timer ควบคุม																												
	ตัวผู้ควบคุม																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
ความพร้อมขณะเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
การตรวจสอบระดับเครื่อง	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
จากระดับและอุณหภูมิ	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
รอบวันและชนิด	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
	มอเตอร์																												
	เครื่องสูบน้ำ																												
งานต่อเวลา																													
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ชุดสาย Phase-N (220 Volts)	114	170	127	110	118	124	150	124	170	124	170	124	170	124	170	124	170	124	170	124	170	124	170	124	170	124	170	124
	ชุดสาย RS (380 Volts)	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
	ชุดสาย ST (380 Volts)	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	ชุดสาย TR (380 Volts)	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
	ชุดสาย R	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	ชุดสาย S	6.0	6.1	5.9	5.7	5.9	5.8	5.9	5.8	5.9	5.8	5.9	5.8	5.9	5.8	5.9	5.8	5.9	5.8	5.9	5.8	5.9	5.8	5.9	5.8	5.9	5.8	5.9	5.8
	ชุดสาย T	5.9	5.9	6.0	5.8	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
ชุดข้อมูลควบคุม																													
ค่าเฉลี่ย (ต่อค่า M)	ค่าเฉลี่ย																												
	ค่าเฉลี่ย																												
	ค่าเฉลี่ย																												
	ค่าเฉลี่ย																												
	ค่าเฉลี่ย																												
การเดินเครื่อง	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
ผู้ควบคุม	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
ผู้ควบคุม	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
ผู้ควบคุม	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												
	ชุดสาย																												

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร XIM RAMA3 -

ชื่อเครื่องจักร EQJ-3

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

วันที่

รายละเอียด

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
สถานะตู้ควบคุม	ชุดสายไฟแสดงสถานะเป็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดฟิวส์ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดแมกเนติกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดรีเลย์ต่าง ๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การพันสายและเสียง	ชุด Timer ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัวควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความร้องขณะเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทดสอบขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จากระบบและอุปกรณ์	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รอบวันและชุด	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
งานซ่อมแซม	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บันทึกการเดินไฟฟ้า	ชุดสาย Phase-N (220 Volts)	119	230	460	990	230	220	260	228	229	229	228	228	228	229	228	228	226	228	229	229	228	227	228	227	228	227	228
	ชุดสาย RS (380 Volts)	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899
	ชุดสาย ST (380 Volts)	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
	ชุดสาย TR (380 Volts)	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
	ชุดสาย R	6.2	6.2	6.1	6.3	6.3	6.3	6.1	6.1	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
บันทึกการเดินไฟฟ้า	ชุดสาย S	6.2	6.2	6.1	6.3	6.2	6.2	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
	ชุดสาย T	6.1	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
	ชุดสาย																											
	ชุดสาย																											
	ชุดสาย																											
ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงาน																											
	ผู้ปฏิบัติงาน																											
	ผู้ปฏิบัติงาน																											
	ผู้ปฏิบัติงาน																											
	ผู้ปฏิบัติงาน																											
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ																											
	ผู้ตรวจสอบ																											
	ผู้ตรวจสอบ																											
	ผู้ตรวจสอบ																											
	ผู้ตรวจสอบ																											

หน้า 1 จาก 1

หน้า 2 จาก 2

หน้า 3 จาก 3

หน้า 4 จาก 4

หน้า 5 จาก 5

หน้า 6 จาก 6

แบบฟอร์มการตรวจสอบแบบบ้านน้ำเสียประจำวัน

ข้อเครื่องจักร EQP-1

รายละเอียด		เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569																												
		วันที่																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
สถานะตู้ควบคุม	ชุดมอเตอร์เฟสตรงสามเฟส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุดเบรกเกอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุดฟิวส์ควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุดแมกเนติกส์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุดรีเลย์ต่างๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุด Timer ควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ตู้ควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตู้ควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การติดตั้งระบบและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การติดตั้งระบบเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การมีและอุปกรณ์	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ระบบไฟฟ้าและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
งานติดตั้ง	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	230	229	228	229	230	228	228	229	230	229	228	229	228	229	228	229	230	229	228	229	230	229	228	229	230	229	228	229	230
	ตู้เฟส RS (380 Volts)	398	397	399	398	399	397	399	398	399	398	397	399	398	399	397	399	398	399	397	399	398	399	397	399	398	399	397	399	398
	ตู้เฟส ST (380 Volts)	400	399	398	399	400	398	399	400	398	399	400	398	399	400	398	399	400	398	399	400	398	399	400	398	399	400	398	399	398
	ตู้เฟส TR (380 Volts)	399	398	397	398	398	399	397	398	399	398	397	398	399	398	397	398	399	397	398	399	398	397	398	399	398	397	398	399	398
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R	6.6	6.5	6.7	6.6	6.5	6.7	6.5	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.7	6.5	6.7	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.8	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6
	เฟส S	6.5	6.4	6.6	6.5	6.4	6.6	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.6	6.4	6.5	6.7	6.4	6.6	6.4	6.5	6.7	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5
	เฟส T	6.6	6.5	6.7	6.5	6.6	6.5	6.7	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.7	6.5	6.7	6.5	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.7	6.7
ชุดทดสอบควบคุม																														
ตำแหน่ง	ตัวมือ (ลงตำแหน่ง)																													
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงตำแหน่ง A)																													
ผู้ปฏิบัติงาน	ช่างเทคนิค																													
เวลา																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																													
ผู้ควบคุมงาน	ผู้จัดการงานช่าง																													

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร XIM RAMA3 -

ชื่อเครื่องจักร EQ-2

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

รายละเอียด

วันที่

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
สถานะตัวควบคุม	ชุดควบคุมไฟแสดงสถานะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดเบรกเกอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดหัววัดค่า pH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดแก๊สออกซิเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดรีเลย์ต่างๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การตั้งค่าและเชื่อมต่อ	ชุด Timer ควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ตัวควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ความถี่และเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การปรับและดูบันทึก	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
รอบวันและชื่อ	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
จำนวนรอบ		716	730	779	729	723	729	730	724	729	730	729	730	729	729	730	729	729	729	729	730	729	729	730	729	730	729	730	729
บันทึก	ชุด Phase-N (220 Volts)	399	399	400	399	399	399	400	399	399	400	399	399	399	400	399	399	400	399	399	400	399	399	400	399	400	399	400	399
	ชุด RS (380 Volts)	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	ชุด ST (380 Volts)	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	ชุด TR (380 Volts)	400	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	ชุด R	6.3	6.4	6.5	6.4	6.6	6.4	6.3	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.3	6.5	6.3	6.5	6.4	6.4	6.6	6.3	6.4	6.5	6.4	6.3	6.5	6.3	6.5	6.3
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / โวลต์)	ชุด S	6.5	6.7	6.6	6.5	6.7	6.6	6.7	6.5	6.4	6.5	6.7	6.6	6.7	6.4	6.7	6.6	6.7	6.5	6.3	6.7	6.5	6.7	6.5	6.6	6.5	6.7	6.4	6.7
	ชุด T	6.4	6.5	6.5	6.4	6.6	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.4	6.6	6.4	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5
	ชุด																												
	ชุด																												
	ชุด																												
ชุดข้อมูลรวม																													
บันทึก	ตัวบ่งชี้ (ค่า M)																												
	ตัวบ่งชี้ (ค่า A)																												
	ตัวบ่งชี้ (ค่า B)																												
	ตัวบ่งชี้ (ค่า C)																												
	ตัวบ่งชี้ (ค่า D)																												
ชุดข้อมูลรวม		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
บันทึก	ตัวบ่งชี้ (ค่า E)																												
	ตัวบ่งชี้ (ค่า F)																												
	ตัวบ่งชี้ (ค่า G)																												
	ตัวบ่งชี้ (ค่า H)																												
	ตัวบ่งชี้ (ค่า I)																												

หน้า 1

ไม่พบ

หน้า 1

ไม่พบ

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียระจัน

ศูนย์เครื่องจักร EFP-1

เดือน กุมภาพันธ์ 2589

วันที่

[illegible]

✓ ☒ **សង្ខេប**

☒

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร XIM RAMA3 -

ชื่อเครื่องจักร EFP-2

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

วันที่

รายละเอียด

สถานะตู้ควบคุม		ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปุ่ม																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
สถานะตู้ควบคุม	ชุดเบรกเกอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุดฟิวส์ควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุดแม่แบบลิคส์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุดรีเลย์ต่าง ๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ชุด Timer ควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การตั้งระดับเสียงและเสียง	ตัวชี้ควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความพร้อมขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การระบับและอุปกรณ์	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
รอบรู้และขีด	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
งานซ่อมแซม																															
บันทึก แรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	บัสเฟส Phase-N (220 Volts)	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	
	เฟส RS (380 Volts)	93.8	93.8	400	400	400	400	93.8	93.8	400	400	400	93.8	93.8	401	400	401	401	93.8	93.8	400	93.8	93.8	93.8	400	400	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8
	เฟส ST (380 Volts)	400	93.8	400	400	400	93.8	93.8	93.8	400	93.8	93.8	400	93.8	400	93.8	401	400	400	93.8	400	93.8	93.8	93.8	93.8	401	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8
	เฟส TR (380 Volts)	400	93.8	93.8	93.8	400	93.8	400	93.8	93.8	400	93.8	400	93.8	400	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	400	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส R	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	เฟส S	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	เฟส T	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	ชุดหลอดควบคุม																														
จำนวน	จำนวน																														
การเดินเครื่อง	ตัวจริง (ลงค่า M)																														
ผู้จัดบันทึก	อัครโมทย์ (ลงค่า A)																														
	ช่างอาคาร																														
เวลา																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้างาน																														
พ.ท.ร.ม.ได้	ผู้จัดทำรายการ																														

หน้าสุดท้าย

บันทึก

ไม่บันทึก

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2548																														
		วัน																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สถานะผู้ควบคุม	ชุดทดสอบในสถานงานบ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดบกพร่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดที่ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดแบบฝึกหัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดเครื่องมือต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การสืบและป้องกันและสิ่ง	ชุด Timer ความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตัววัดความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ความแข็งแรงของสิ่ง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การห่อหุ้มงานสิ่ง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การห่อหุ้มงานสิ่ง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การห่อหุ้มงานสิ่ง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การห่อหุ้มงานสิ่ง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การห่อหุ้มงานสิ่ง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การห่อหุ้มงานสิ่ง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การห่อหุ้มงานสิ่ง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การห่อหุ้มงานสิ่ง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การห่อหุ้มงานสิ่ง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร XIM RAMA3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร AET-2



รายละเอียด		เดือน มีนาคม ปี 2568																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
สถานะตัวควบคุม	จุดบวมเกอ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	จุดหัวคิวควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	จุดคนเบกเกิ้ล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	จุดไอดีต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	จุด Tiner ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การสังเกตสีของและเสียง	ตัวผู้ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ความร้องของระดับเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทดสอบระบบเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
จากระดับอุปกรณ์	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รถรับและจัดส่ง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
งานต้นทาง	ชุด Phase-N (220 Vols)	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	
	ชุด RS (380 Vols)	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	
	ชุด ST (380 Vols)	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	
	ชุด TR (380 Vols)	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	
	ชุด R	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / เซนติ)	ชุด S	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	
	ชุด T	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	
	ชุด R	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	
	ชุด S	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	10.3 10.3	
	ชุด T	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	10.4 10.4	
สรุปผลการคำนวณ	ค่าเฉลี่ย (ผลรวม M)																																
	การคำนวณจริง																																
	ผู้ควบคุม																																
	เวลา																																
	ผู้ตรวจสอบ																																
หมายเหตุ	ผู้ควบคุม																																
	ผู้ควบคุม																																
	ผู้ควบคุม																																
	ผู้ควบคุม																																
	ผู้ควบคุม																																

หมายเหตุ ☒ บันทึก ☒ ไม่บันทึก

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2569																															
		วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
สถานะสัญญาณ	ชุดแรกเกสร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ชุดที่ 2 ความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ชุดความดันปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ชุดเครื่องต่าง ๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ชุด Toner ความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การส่งและรับข้อมูลเสียง	ตัวควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทดสอบระบบและเซ็นเซอร์	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
จากระบบและอุปกรณ์	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รอรั่วและสี	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
จากหน่วยทดสอบ	ชุดยี่ห้อ Phos-N (220 volts)	119	030	029	030	039	029	028	028	029	028	028	029	028	028	029	028	029	029	029	028	030	029	028	029	028	028	029	028	029	029	029	
	ชุดยี่ห้อ RS (380 volts)	029	099	049	049	048	048	049	048	049	048	047	048	048	048	048	048	049	049	049	048	048	048	048	048	048	048	048	048	048	048	048	
	ชุดยี่ห้อ ST (380 volts)	048	049	048	049	049	049	048	049	048	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049
	ชุดยี่ห้อ TR (380 volts)	049	040	049	049	048	049	049	048	048	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049
	ชุด R	040	040	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049
บันทึกการวัดไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	ชุด R	040	040	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	
	ชุด S	040	040	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049
	ชุด T	040	040	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049
	ชุด R	040	040	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049
	ชุด S	040	040	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	049
ชุดทดสอบรวม	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ H)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ A)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ B)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ C)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ D)																																
ชุดทดสอบรวม	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ E)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ F)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ G)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ H)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ I)																																
ชุดทดสอบรวม	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ J)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ K)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ L)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ M)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ N)																																
ชุดทดสอบรวม	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ O)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ P)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ Q)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ R)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ S)																																
ชุดทดสอบรวม	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ T)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ U)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ V)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ W)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ X)																																
ชุดทดสอบรวม	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ Y)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ Z)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ AA)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ AB)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ AC)																																
ชุดทดสอบรวม	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ AD)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ AE)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ AF)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ AG)																																
	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ AH)																																
ชุดทดสอบรวม	ชุดยี่ห้อ (ลงคำ AI)																																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

[illegible]

เดือน มีนาคม / ปี 2569

วันที่

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สถานะข้อมูล	ชุดบดกลบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดบดกลบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดบดกลบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดบดกลบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ชุดบดกลบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การขึ้นทะเบียนเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การหล่อลื่นและเติมเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การประเมินผลปฏิบัติงาน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ข้อมูลพื้นฐาน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ข้อมูลการวัด	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ข้อมูลการคำนวณ	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ข้อมูลการตรวจสอบ	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ข้อมูลการบันทึก	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ข้อมูลการสรุป	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

พบปัญหา ☒ ไม่มี ☒

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

พ.อ.เจษฎา จังจิตร

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ข้อเครื่องจักร

2589

[illegible]

☒	✓	100%
-------------------------------------	---	------

☒ Link

ศูนย์การเรียนรู้
ET-3

เดือน เมษายน / ปี 2569

วันที่

รายละเอียด

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
สถานะอุปกรณ์	จุดสถานีปลายทาง																													
	จุดบดกอร์																													
	จุดวัดความเร็วลม																													
	จุดสถานี																													
	จุด Tower ความสูง																													
การตั้งและเชื่อมสาย	ตัววัดความสูง																													
	มอเตอร์																													
	เครื่องสูบน้ำ																													
	มอเตอร์																													
	เครื่องสูบน้ำ																													
ความพร้อมของเครื่อง	มอเตอร์																													
	เครื่องสูบน้ำ																													
	มอเตอร์																													
	เครื่องสูบน้ำ																													
	มอเตอร์																													
จากระบบสูบน้ำ	เครื่องสูบน้ำ																													
	มอเตอร์																													
	เครื่องสูบน้ำ																													
	มอเตอร์																													
	เครื่องสูบน้ำ																													
รถรับและจัดส่ง	เครื่องสูบน้ำ																													
	มอเตอร์																													
	เครื่องสูบน้ำ																													
	มอเตอร์																													
	เครื่องสูบน้ำ																													
งานติดตั้ง	จุดสถานี (220 Vols)	325	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	จุดสถานี (380 Vols)	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	จุดสถานี (380 Vols)	400	399	400	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	จุดสถานี (380 Vols)	400	399	400	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	ค่า R	6.1	6.1	5.8	5.1	5.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	ค่า S	6.2	6.3	5.9	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	ค่า T	6.2	6.4	6.1	5.8	5.9	5.9	6.1	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
	จุดสถานี (380 Vols)																													
ข้อมูลอาคาร	ค่า แรง																													
	การรับไฟฟ้า																													
	ผู้ดำเนินการ																													
	เวลา																													
	ผู้ตรวจสอบ																													
หน่วยงาน	หน่วยงาน																													
	ผู้ดำเนินการ																													

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร XIM RAMA3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร EQR-1

รายละเอียด		เดือน เมษายน / ปี 2563																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
สถานะผู้ควบคุม	ชุดทดสอบค่าแรงสถานะวัน																														
	ชุดเบรคเกอร์																														
	ชุดวัดค่าความดัน																														
	ชุดแบกแก๊ส																														
	ชุดวัดระดับต่างๆ																														
การสั่งเปิดเครื่องและเสียง	ชุด Timer หมวนหมุน																														
	ตัววัดความดัน																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
ความพร้อมระบบเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
จากระบบและอุปกรณ์	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
ระบบไฟฟ้า	เครื่องสูบน้ำ																														
	จากระบบไฟฟ้า																														
	ชุดทดสอบค่าแรงสถานะวัน																														
	ตัววัดความดัน																														
	มอเตอร์																														
ความพร้อมระบบเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
จากระบบและอุปกรณ์	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
ความพร้อมระบบเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
จากระบบและอุปกรณ์	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
ความพร้อมระบบเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
จากระบบและอุปกรณ์	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
ความพร้อมระบบเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
จากระบบและอุปกรณ์	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
ความพร้อมระบบเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
จากระบบและอุปกรณ์	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
ความพร้อมระบบเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
จากระบบและอุปกรณ์	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
ความพร้อมระบบเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																														

ข้อเท็จจริง

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

รายละเอียด		วันที่																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
สถานะข้อมูล	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดหัวคาน																														
การพัฒนาระบบเสียง	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดหัวคาน																														
การพัฒนาระบบเค้นเคี้ยว	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดหัวคาน																														
การพัฒนาระบบเค้นเคี้ยว	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดหัวคาน																														
การพัฒนาระบบเค้นเคี้ยว	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดหัวคาน																														
การพัฒนาระบบเค้นเคี้ยว	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดหัวคาน																														
การพัฒนาระบบเค้นเคี้ยว	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดหัวคาน																														
การพัฒนาระบบเค้นเคี้ยว	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดหัวคาน																														
การพัฒนาระบบเค้นเคี้ยว	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดหัวคาน																														
การพัฒนาระบบเค้นเคี้ยว	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดหัวคาน																														
การพัฒนาระบบเค้นเคี้ยว	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														
	จุดบนกอร์																														
	จุดหัวคาน																														

[illegible]☒ 2011 年 12 月 31 日

รายละเอียด		เดือน เมษายน / ปี 2563																														
		วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
สถานะผู้ควบคุม	ชุดเบรกเกอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ชุดหัดสว่าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ชุดแบกแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ชุดรีเลย์ต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ชุด Timer ความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การสังเกตเพื่อพบและเสียง	ตัวชี้วัดควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
จากระบบควบคุม	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รถรับและฉีด	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
งานซ่อมไฟฟ้า	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
	ตู้สาย RS (380 Volts)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
	ตู้สาย ST (380 Volts)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	ตู้สาย TR (380 Volts)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	เฟส R	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส S	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
	เฟส T	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
	รวม	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
ข้อมูลโดยรวม	ตัวชี้วัด (หน้า 1)																															
	ตัวชี้วัด (หน้า 2)																															
	ตัวชี้วัด (หน้า 3)																															
ผู้ควบคุม	ผู้ควบคุม																															
	ผู้ควบคุม																															
ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ																															
	ผู้ตรวจ																															
ผู้ควบคุม	ผู้ควบคุม																															
	ผู้ควบคุม																															
ผู้ควบคุม	ผู้ควบคุม																															
	ผู้ควบคุม																															

ข้อมูลเชิงลึก

[illegible]

[illegible]

อาคาร XIM RAMA3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร AEI-3

รายละเอียด		เดือน เมษายน / ปี 2569																																
		วัน																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
สถานะตัวควบคุม	จุดบดผงฟอสเฟตสถานะขึ้น																																	
	จุดบดกากบด																																	
	จุดบดกากบด																																	
	จุดบดกากบด																																	
	จุดบดกากบด																																	
การฟื้นฟูและเตือนและเสียง	ตัวควบคุม																																	
	มอเตอร์																																	
	เครื่องสูบน้ำ																																	
	มอเตอร์																																	
	เครื่องสูบน้ำ																																	
ความพร้อมและเดินเครื่อง	มอเตอร์																																	
	เครื่องสูบน้ำ																																	
	มอเตอร์																																	
	เครื่องสูบน้ำ																																	
	มอเตอร์																																	
การหล่อลื่นและเดินเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																																	
	มอเตอร์																																	
	เครื่องสูบน้ำ																																	
	มอเตอร์																																	
	เครื่องสูบน้ำ																																	
การเชื่อมต่ออุปกรณ์	มอเตอร์																																	
	เครื่องสูบน้ำ																																	
	มอเตอร์																																	
	เครื่องสูบน้ำ																																	
	มอเตอร์																																	
การซ่อมและฉีด	เครื่องสูบน้ำ																																	
	มอเตอร์																																	
	เครื่องสูบน้ำ																																	
	มอเตอร์																																	
	เครื่องสูบน้ำ																																	
จำนวนเฟส	เฟส R (220 Volts)	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229			
	เฟส S (380 Volts)	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349			
	เฟส T (380 Volts)	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349			
	เฟส R (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			
	เฟส S (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
บันทึกการเดินเครื่อง	เฟส R (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
	เฟส S (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
	เฟส T (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
	เฟส R (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
	เฟส S (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
การตรวจสอบ	เฟส T (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
	เฟส R (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
	เฟส S (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
	เฟส T (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
	เฟส R (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
การตรวจสอบ	เฟส S (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	เฟส T (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	เฟส R (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	เฟส S (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	เฟส T (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
การตรวจสอบ	เฟส R (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	เฟส S (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	เฟส T (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	เฟส R (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	เฟส S (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
การตรวจสอบ	เฟส T (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	เฟส R (380 Volts)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	เฟส S (380 Volts)	400	400	400																														

ชื่อเครื่องจักร

[illegible]

อาคาร XIM RAMA3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร S.D.P.-2

รายละเอียด		เดือน เมษายน / ปี 2563																													
		วัน																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
สถานะตัวควบคุม	ชุดเบรกเกอร์																														
	ชุดฟิวส์ควบคุม																														
	ชุดแบกเบี่ยง																														
	ชุดรีเลย์ต่างๆ																														
	ชุด Timer ควบคุม																														
การสัมผัสเตือนและเสียง	ตัวสัญญาณ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
ความเรียงระบบเดินเครื่อง	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
จากระบบสูบน้ำ	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
รอตัมและลิฟ	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
งานซ่อมไฟฟ้า	ชุดสาย Phase-A (220 Volts)	998	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
	ชุดสาย RS (380 Volts)	400	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	ชุดสาย ST (380 Volts)	400	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	ชุดสาย TR (380 Volts)	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	ชุดสาย H	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
บันทึกการกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	ชุดสาย S	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	ชุดสาย T	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชุดสาย																														
	ชุดสาย																														
	ชุดสาย																														
ข้อมูลการควบคุม	ตัวควบคุม (ชุดสาย M)																														
	ตัวควบคุม (ชุดสาย A)																														
	ตัวควบคุม																														
	ตัวควบคุม																														
	ตัวควบคุม																														
ข้อมูลการตรวจสอบ	ข้อมูลการตรวจสอบ	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
	ข้อมูลการตรวจสอบ	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
	ข้อมูลการตรวจสอบ	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
	ข้อมูลการตรวจสอบ	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
	ข้อมูลการตรวจสอบ	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00

๖๖๖๖๖ XIM RAMA3 - SUKSAWAT

ข้อมูลโครงการ AED-1

[illegible]

ใช่	☒	ปกติ
ไม่ใช่	☐	ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

[illegible]

[illegible]

พฤษภาคม / ปี 2563

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สถานะผู้ควบคุม	จุดทดสอบให้ส่งสถานะขึ้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การสังเกตเสียงและกลิ่น	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ความถี่ของระดับเครื่อง	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การทดสอบการทำงานของเครื่อง	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การบันทึกและข้อมูล	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หน้า 1
หน้า 2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบันทึกเสียงประจำวัน

[illegible]

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแบบอัตโนมัติเสียจั่วหน้า
ชื่อเครื่องจักร F.M.: 2...

[illegible]

☒	ปกติ
☐	ไม่ปกติ

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบบูรณาการระหว่างระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

[illegible]

✓	ปกติ
✗	ผิดปกติ

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร XIM RAMA3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร 90P-1.....



พฤษภาคม / ปี 2569

วันที่

รายละเอียด		พฤษภาคม ปี 2569																																
		วัน																																
สถานะผู้ควบคุม	จุดหล่อไฟแสดงสถานะ	ชุดเบรกเกอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		ชุดฟิวส์ควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ชุดแมกเนติกส์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ชุดโยกย้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ตัวควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
งานประจำวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
บันทึก	Phase-N (270 Volts)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220		
	Phase-NS (380 Volts)	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399		
	Phase-ST (390 Volts)	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399		
	Phase-TH (380 Volts)	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399		
	Phase-R	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4		
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / ชั่วโมง)	Phase-S	1.6	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4		
	Phase-T	1.4	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4		
	ข้อมูลโดยรวม																																	
หมายเหตุ	ผู้ควบคุม																																	
	การเดินเครื่อง																																	
	ผู้เดินเครื่อง																																	
	ผู้ตรวจเช็ค																																	
	พนักงานซ่อม																																	

หน้า 1 จาก 1
วันที่ 15/05/2569
ผู้ตรวจสอบ 90P-1

[illegible]

[illegible]

✓	Unit
	Lyapunov

แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพม้าเบื้องต้นประจำวัน

[illegible]

☒	☒	๒๕๖๓
☐	☐	๒๕๖๔

[illegible]

[illegible]

பெரிய	☒	பெரிய
சிறிய	☐	சிறிய

[illegible]☒ **W**☒

[illegible]

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร XIM RAMA3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร E00-1.....

เดือน มิถุนายน / ปี 2563

วันที่

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
สถานะตู้ควบคุม	ชุดควบคุมไฟแสดงสถานะ																														
	ชุดเบรกเกอร์																														
	ชุดไฟสับควบคุม																														
	ชุดแมกเนติกส์																														
	ชุดรีเลย์ต่างๆ																														
การสังเกตเสียง	ชุด Timer ควบคุม																														
	ตัวควบคุม																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
การสังเกตกลิ่นและเสียง	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
การสังเกตอุณหภูมิ	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
การสังเกตแรงดัน	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
การสังเกตแรงดัน	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
การสังเกตแรงดัน	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
การสังเกตแรงดัน	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
การสังเกตแรงดัน	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
การสังเกตแรงดัน	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
การสังเกตแรงดัน	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
การสังเกตแรงดัน	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														
	เครื่องสูบน้ำ																														
	มอเตอร์																														

ข้อควรพิจารณา

[illegible]

☒	Not
-------------------------------------	-----

14

[illegible]

[illegible]

✓	เป็น
---	------

☒ **Bind**

ภาคผนวก ค9

บันทึกการตรวจสอบถังสำรองน้ำใช้



[illegible]

ขมาสาร ☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

[illegible]

☒ ปกติ ☐ ไม่สบาย/เจ็บ

☒ ไม่ปกติ

21979 XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump..... (✓) Booster pump 1

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

[illegible]

बिनाशकारी

☒ ไม่ปกติ

ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump.... (✓) Booster pump 2

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

[illegible]

✓ ☒ ปกติ

☒ ไล่น้ำทิ้ง

Pumping Equipment Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

๒๖๗๖ XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร (✓) Transfer pump 1 () Booster pump...

Handwritten signature: *Handwritten signature*

2569

9799 9210 1010

[illegible]

☒ **รวมทั้งหมด** ☒ **ปกติ**

☒ **Link**

๑๓๑๕ XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร (✓) Transfer pump... (✓) Booster pump...

អង្គការសហប្រជាជាតិ

เดือน ธันวาคม ปี 2569

9789634199144

[illegible]

உள்ளுறை ☒ **பக்கம்** ☐

☒ **Link**

[illegible]

WILLIAM	☒	10/2
---------	-------------------------------------	------

☒ **Yes**☒ ၂၀၁၃-၁၄☒ ၂၀၁၃ ခုနှစ်

[illegible]

☒ **Antibakteriell** ☐ **unz**

☒ ไม่ปกติ

[illegible]☒ **পূর্ণ** **অনুলিপি**☒ ไม่ปกติ☒ ไม่ปกติ

Pumping Equipment Daily Checklist

ชื่อเครื่องจักร (✓) Transfer pump 3 () Booster pump

[illegible]

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

[illegible]☒ **સામાન્ય**☒ ឯកសារ

[illegible]☒ **УЧАСТНИК**☒ ไม่ปกติ☒ ไม่ปกติ

๑๓๑๓ XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump..... (✓) Booster pump 2

เดือน มีนาคม ปี 2569

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2569																														
		วัน																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สถานะผู้ควบคุม	จุดตรวจ/จุดตรวจ																															
	จุดตรวจ/จุดตรวจ																															
	จุดตรวจ/จุดตรวจ																															
	จุดตรวจ/จุดตรวจ																															
	จุดตรวจ/จุดตรวจ																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															
การดำเนินการตามแผน	การดำเนินการตามแผน																															
	การดำเนินการตามแผน																															

பெயர்	பணி	பணி
பெயர்	☒	பணி

☒ **ไม่พบ**

[illegible]

ไม่ปกติ ☒ ปกติ ☒

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

๑๓๑๕ XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร (✓) Transfer pump! () Booster pump...

[illegible]

பெயர் பெயர் ☒ ☐	பெயர் பெயர்
--	---

المجلد ١٠

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

เดือน เมษายน ปี 2569

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 2568																																
		TUE																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
สถานะอุปกรณ์	ชุดควบคุมไฟส่องสว่างภายใน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ชุดเบรกเกอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ชุดตัวควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ชุดแม่เหล็กล็อก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ชุดรีเลย์ต่างๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การเชื่อมต่อระบบและเสียง	ชุด Pressure Switch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตัวชี้วัดอุณหภูมิ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความถี่ของสัญญาณเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบระบบและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
จำนวนข้อผิดพลาด		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5		
รวมค่าเฉลี่ยใน 1 เดือน (BP) ตามค่าฐาน																																		
บันทึกการสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)																																		
คำนวณค่าฐาน BP		98.6	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.6	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.5	98.6	98.5	9			

☒ **รวม** ☐ **ปกติ**

☒ ไม่ปกติ

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

๑๓๑๖ XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร (✓) Transfer pump...³ () Booster pump...

เดือน เมษายน ปี 2589

अनुसूची

ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੇਲ

[illegible]☒ **WARTUNG** ☐ **WAG**☒ Link☒ Link

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

๑๗๑๗๕ XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ปั๊มเครื่องจักร () Transfer pump... (✓) Booster pump...

[illegible]

หน้า ๑๑๑

☒ ไม่ปกติ

ขี้นเครื่องจักร () Transfer pump... (✓) Booster pump...

[illegible]

☒ **புது**
☐ **பழைய**

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร (✓) Transfer pump...! () Booster pump...

[illegible]☒ ไม่ปกติ

๐๓๐๓๕ XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ปั๊มเครื่องจักร (✓) Transfer pump. 2. (1) Booster pump...

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

[illegible]

☒	100%	100%
-------------------------------------	------	------

☒

[illegible]

ผู้ขาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

21975 XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ข้อเครื่องจักร () Transfer pump... (✓) Booster pump!

[illegible]☒ **जहाँ** **समाधान**☒ **Latvian**

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump (✓) Booster pump

[illegible]☒ **Yes**☒ **Not a duplicate**

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คของสูบน้ำ ประจำวัน

๒๓๗๕ XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ปั๊มเครื่องจักร (✓) Transfer pump ! () Booster pump...

[illegible]

☒ **မှတ်ချက်** **မိမိ၏အမည်**

☒

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

07075 XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ข้อเครื่องจักร (✓) Transfer pump² () Booster pump...

[illegible]☒ **आप** **सिनासुख**☒ **பின்புலம்**

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

070707 XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร (✓) Transfer pump 3 () Booster pump...

[illegible]☒ **WIKI** **WIKI** **WIKI**☒ **ආදායම්**

[illegible]

ИТАЛИЯ

☒ ไม่ปกติ☒ ไม่ปกติ

Pumping Equipment Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

อาคาร XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ชื่อเครื่องจักร () Transfer pump... (✓) Booster pump...

เดือน มิถุนายน ปี 2569

รายละเอียด		วัน																														
สถานะตัวควบคุม	จุดตรวจหลักตามใบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	จุดตรวจการ																															
	จุดตรวจส่วนควบคุม																															
	จุดตรวจการเปิด																															
	จุด Pressure Switch																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	ตัวควบคุม																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
ความดันและระดับน้ำ	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
	มอเตอร์																															
	เครื่องสูบน้ำ																															
การสลับและใช้งานเครื่อง	เครื่องสูบน้ำ																															

ภาคผนวก ค10

บันทึกการตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย



XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

งานวิชาการ

วันที่ 15-1-69

หัวน้ำช้าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ช่างอาคาร

หัวน้ำนาง

ผู้จัดการอาคาร

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ผู้จัดการธนาคาร

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ช่างอาคาร

หัวน้ำช้าง

ผู้จัดการธนาคาร

Preventive Maintenance Checklist

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

[illegible]

อนุมัติโดย/Approval By

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:		อายุการใช้งาน/Age:		สถานที่ติดตั้ง/Installation:	
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQJ-01		รอบการตรวจสอบ/The examination:			เวลาที่ตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:		วันที่เวลา/Date Time: 15 - ม.ค. - 69			Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทางขดลวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกบิมขึ้นมาทำการตรวจสอบ	...					ปกติ	
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพไคด์รีเวอร์	...					ปกติ	
ทำสีป้องกันสนิมด้านนอกจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...					6.8/6.9/6.4A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นนิรอต	...					ปกติ	
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ	...					ปกติ	
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด VOIL และ AMP นิรอต	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะกอนถังตกตะกอน	...					ปกติ	

รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the
ถัง BOD สิ้นเปลืองไฟฟ้า	

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 15/1/69

ช่างอาคาร

วันที่ 15-1-69

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

Preventive Maintenance Checklist

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

[illegible]

อนุมัติโดย/Approval By

ช่างอาคาร

หัวน้ำช้าง

ผู้จัดการอาคาร

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine: SUBMERSIBLE PUMP	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: SDP-01	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 15 - ม.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	การบกพร่อง/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันตามชุดวัด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกบ่อบำบัดมาทำการตรวจสอบ	...						
5. ตรวจสอบการเกิดกลิ่นของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพท่อระบาย	...					ปกติ	
7. ทดสอบป้องกันสนิมถ้าหากจำเป็น	...						
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าแรงดันทำงานและบันทึกค่า (R...../S...../T.....)	...					1.5/1.5/1.6A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นน็อค	...						
12. ตรวจเช็คคนลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจสอบสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ	...						
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะกอนตกค้าง	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						
ค่า BOD สูงเกินไป							

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่

ช่างอาคาร

วันที่

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine: SUBMERSIBLE PUMP		อายุการใช้งาน/Age:		สถานที่ติดตั้ง/Installation:	
รหัสเครื่องจักร/PM Code: SDP-02		รอบการตรวจสอบ/The examination:			
ผู้สั่งงาน/Assigned By:		วันที่เวลา/Date Time: 15 - ม.ค. - 69			
		เวลาที่ใช้ตรวจสอบ Time:			

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทางขดลวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกปั๊มขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการกัดกร่อนของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพโคดเขียว	...					ปกติ	
ทำสีป้องกันสนิมถ้าหากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...					1.6A/1.5A/1.6A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นนิรโรค							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ไม่กดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ไม่ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด VOLT และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงคัดขยะ	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem						รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the	
1. BOD สูงเกินไป							

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ดำเนินการโดย/Done By

วันที่

ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

วันที่ 15-1-69

หัวหน้าช่าง

อนุมัติโดย/Approval By

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

Preventive Maintenance Checklist

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

[illegible]

อนุมัติโดย/Approval By

ผู้จัดการอาคาร

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ช่างอาคาร

หัวน้ำช้าง

ผู้จัดการอาคาร

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ผู้จัดการอาคาร

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ผู้จัดการอาคาร

Preventive Maintenance Checklist

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

[illegible]

อนุมัติโดย/Approval By

██████████

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code:	รอบการตรวจสอบ/The examination: Monthly	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 15 - ก.พ. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD	หมายเหตุ/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจสอบ							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันตามจุดวัด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อตรวจสอบ	...					ปกติ	
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำ	...					ปกติ	
7. ทดสอบการสูบน้ำจากบ่อบำบัด	...					ปกติ	
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า (R...../S...../T.....)	...	75	75	75		ปกติ	75 / 75 / 75
9. ตรวจสอบค่าความสะอาด	...					ปกติ	
10. ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจสอบและทำการกวาดล้างบ่อบำบัด	...					ปกติ	
12. ตรวจสอบเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจสอบเช็คสภาพของชุดสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจสอบเช็คโครงสร้างของบ่อ	...					ปกติ	
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจสอบการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือน	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 15/2/69

วันที่ 15-2-69

วันที่

ช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:		อายุการใช้งาน/Age:		สถานที่ติดตั้ง/Installation:	
รหัสเครื่องจักร/PM Code: AEJ-01		รอบการตรวจสอบ/The examination:			เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงาน/Assigned By:		วันที่เวลา/Date Time: 19 - มี.ค. - 69			Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจสอบ							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...	...				ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันตามชุดวัด	...	...				ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...				ปกติ	
4. ทำการขมิบรีเซ็ตมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...				ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพโถดัดเวียน	...	...				ปกติ	
7. ทดสอบป้องกันสนิมตามกำหนด							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...	...				7.5A/7.5A/7.5A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...				ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...				ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นน็อค							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...				ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ไม่กดยกต่าง	...	...				ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...	...				ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...				ไม่ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...	...				ปกติ	
18. ตรวจสอบตะกอนถังขยะ	...	...				ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem							
รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the							

REMARK

ดำเนินการโดย/Done/By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 19/3/69

ช่างอาคาร

วันที่ 19-3-69

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: AEJ-02	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 19 - มี.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะผิดปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...	...				ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันตามชุดวัด	...	...				ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...				ปกติ	
4. ทำการยกบ่บขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...				ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพท่อไค้รียว	...	...				ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมถ้าหากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R.....S.....T.....)	...	...				10.2A/10.1A/10.8A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...				ปกติ	
10. ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...				ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวตขึ้นในอค							
12. ตรวจสอบหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...				ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...	...				ปกติ	
14. ตรวจสอบสภาพของชุดสายไฟต่างๆ	...	...				ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...				ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด VOl และ AMP มิเตอร์	...	...				ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงคัดขยะ	...	...				ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 14/3/69

ช่างอาคาร

วันที่ 19-3-69

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: AEJ-03	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 19 - มี.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD	สถานะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...	...				ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	...	...				ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...				ปกติ	
4. ทำการยกบิ๊มขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...				ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพไฟัดเขียว	...	...				ปกติ	
7. ทดสอบป้องกันสนิมถ้านหากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R.....S.....T.....)	...	...				10.5A / 10.3A / 10.4A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...				ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...				ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นนิยด							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...				ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ไม่กดค้างๆ	...	...				ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดสายไฟต่างๆ	...	...				ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...				ไม่ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...	...				ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ	...	...				ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ดำเนินการโดย/Done By

วันที่ 19/3/69

ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

วันที่ 19/3/69

หัวหน้าช่าง

อนุมัติโดย/Approval By

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

Preventive Maintenance Checklist

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

[illegible]

ตำ

ตรวจตอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

11/11/2016

วันที่ 14/3/60

วันที่ 19-3-69

วันที่

Y = Yearly

ช่างฉาบฉวย

หัวน้ำช้าง

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQP-01	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ไปตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 19 - มี.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะผิดปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...	...				ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทางขดลวด	...	...				ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...				ปกติ	
4. ทำการยกบิมขึ้นมาทำการตรวจสอบ						ปกติ	
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...				ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพโถดัดเรียบ	...	...				ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมด้านนอกจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...	...				10.3A/10.4A/10.8A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...				ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...				ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นนิรศ							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...				ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ไม่กดต่างๆ	...	...				ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดสายไฟต่างๆ	...	...				ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...				ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด VOLL และ AMP มีเตอร์	...	...				ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ	...	...				ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 19/3/69

ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

วันที่ 19-3-69

หัวหน้าช่าง

อนุมัติโดย/Approval By

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQP-02	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 19 - มี.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ตามมาตรฐาน	ภาวะผิดปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจสอบ							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...	...				ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทางชุดกลลอย	...	...				ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...				ปกติ	
4. ทำการยกบ่มขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...				ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพโคมระบาย	...	...				ปกติ	
7. ทดสอบป้องกันสนิมถ้ำหากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...	...				46A/47A/46A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...				ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...				ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกวาดขึ้นบ่อด							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...				ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...	...				ปกติ	
14. ตรวจสอบสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...	...				ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...				ไม่ผิดปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...	...				ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงคัดขยะ	...	...				ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ดำเนินการ

วันที่ 19/8/69

ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย/Checked By

วันที่ 19-3-69

หัวหน้าช่าง

อนุมัติโดย/Approval By

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQJ-01	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 19 - มี.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...	...				ปกติ	
2. ตรวจสอบระดับความดันทางขดลวด	...	...				ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...				ปกติ	
4. ทำการยกบ่มีขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...				ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพโถดัดเรียบ	...	...				ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมด้านนอกจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...	...				46A/47A/46A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...				ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...				ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดน้ำมันโอ๊ค							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...				ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ไม่กดต่างๆ	...	...				ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	...	...				ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...				ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...	...				ปกติ	
18. ตรวจสอบตะกอนก้นถังขยะ	...	...				ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ตรวจสอบโดย/Checked By

อนุมัติโดย/Approval By

วันที่ 19-3-69

วันที่

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQJ-02	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 19 - มี.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะผิดปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดคลุกลอย	...	...				ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	...	...				ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...				ปกติ	
4. ทำการยกบ่อบนขึ้นมาทำการตรวจสอบ						ปกติ	
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...				ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพไกด์เรียว	...	...				ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมตัวหนักจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...	...				644/63A/64A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...				ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...				ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวตขึ้นน้ำ							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...				ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...	...				ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดสายไฟต่างๆ	...	...				ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...				ไม่ผิดปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...	...				ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ	...	...				ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

วันที่ 19/3/69

วันที่ 19-3-69

วันที่

ช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQJ-03	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 19 - มี.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะผิดปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...	...				ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทางขดลวด	...	...				ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...				ปกติ	
4. ทำการยกบ่มขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...				ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพไคดเขียว	...	...				ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมถ้าหากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าแรงทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...	...				5.7A/5.6A/5.7A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...				ปกติ	
10. ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...				ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นน็อค							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...				ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...	...				ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดสายไฟต่างๆ	...	...				ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...				ไม่พบ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...	...				ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ	...	...				ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ตรวจสอบโดย/Checked By

อนุมัติโดย/Approval By

วันที่ 19/3/69

วันที่ 19-3-69

วันที่

ช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: SDP-02	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 19 - มี.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...	...				ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทางขดลวด	...	...				ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...				ปกติ	
4. ทำการยกบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...				ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพไคดรีเวอร์	...	...				ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมด้านนอกจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...	...				1.5A/1.8A/1.6A	
9. ตรวจเช็คค่าความสะอาดตู้	...	...				ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...				ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำความสะอาดถังขึ้นน้ำ							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...				ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...	...				ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดสายไฟต่างๆ	...	...				ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...				ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...	...				ปกติ	
18. ตรวจสอบตะกอนถังขยะ	...	...				ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

คำ

วันที่

ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย/Checked By

วันที่

หัวหน้าช่าง

อนุมัติโดย/Approval By

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: AEJ-02	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 15 - เม.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD	ภาวะผิดปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...					N	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	...					N	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					N	
4. ทำการยกบิ๊มขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					N	
6. ตรวจสอบสภาพไกด์รียว	...					N	
7. ทาสีป้องกันสนิมถ้าหากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R.....S.....T.....)	...					10.1 A / 40.4 / 103.1	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					N	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					N	
11. ตรวจเช็คและทำการกวาดชั้นนื้อด	...						
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					N	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...					N	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...					N	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					N	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					N	
18. ตรวจสอบตะแกรงดักระยะ	...					N	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 15-4-69

ช่างอาคาร

วันที่ 15-4-69

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: AEJ-03	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 15 - เม.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะผิดปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...					N	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทางขดลวด	...					N	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					N	
4. ทำการยกบ่อบีเอ็มมาทำการตรวจสอบ	...					N	
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					N	
6. ตรวจสอบสภาพท่อไคยเวีย	...					N	
7. ทดสอบกันสนิมถ้ำหากจำเป็น	...					N	
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...					p. 4A/105A/103	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					N	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					N	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นนิโอต	...					N	
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					N	
13. ตรวจเช็คการทำงานของลิฟท์ไม่กดต่างๆ	...					N	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...					N	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ	...					N	
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					N	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					N	
18. ตรวจสอบตะกั่วถังดักขยะ	...					N	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 15-4-69

ช่างอาคาร

วันที่ 15 - 4 - 69

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ผู้จัดทำารวิชาการ

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EFP-02	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 15 - เม.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD	หมายเหตุ/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดลูกกลิ้ง	***					N	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	***					N	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	***					N	
4. ทำการยกบ่อบำบัดมาทำการตรวจสอบ	***						
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	***					N	
6. ตรวจสอบสภาพท่อไคด์รียา	***					N	
7. ทดสอบป้องกันสนิมด้านนอกจำเป็น	***						
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	***					91A/92A/91W	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	***					N	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	***					N	
11. ตรวจเช็คและทำการกวาดขึ้นน็อค	***						
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	***					N	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	***					N	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	***					N	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ	***						
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	***					N	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	***					N	
18. ตรวจสอบตะกอนถังตกตะกอน	***					N	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 15-4-69

ช่างอาคาร

วันที่ 15-4-69

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQP-02	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 15 - เม.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะผิดปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกบิ๊มขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพไกด์รื้อ	...					ปกติ	
7. ทดสอบป้องกันสนิมถ้านากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...					4.6A/4.5A/4.4A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจสอบและทำการกรวดขึ้นน็อต							
12. ตรวจสอบหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์ปุ่มกดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจสอบสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจสอบการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะกอนถังตกตะกอน	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 15-4-69

ช่างอาคาร

วันที่ 15-4-69

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQJ-01	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 15 - เม.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	สถานะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดลูกลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทานอดลวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกบ่อบำบัดมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพโถดัดเขียว	...					ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมถ้ำหากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...					6.3A/6.4A/6.6A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นนิรียด							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิทช์ไม่กดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 15-4-69

ช่างอาคาร

วันที่ 15-4-69

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQJ-03	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 15 - เม.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะผิดปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดลูกลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทางขดลวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกบ่มขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพโคมเรียว	...					ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมถ้านากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R.....S...../T.....)	...					56A/54A/56A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นนิ้อด							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ไม่กดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 15-4-69

ช่างอาคาร

วันที่ 15-4-69

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: SDP-02	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 15 - เม.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะผิดปกติ/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดลูกลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทางขดลวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกบ่มขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพไฟใต้เขี้ยว	...					ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมถ้าน้ำจมน้ำ							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าแรงดันและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...					1.6A/1.5A/1.4A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกวาดรื้อน้ำ							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะกอนตกสะสม	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 15-4-69

ช่างอาคาร

วันที่ 15-4-69

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

Preventive Maintenance Checklist

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจชอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่

ช่างอาคาร

วันที่

หัวหน้าข้าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EFP-01	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 11 - พ.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดคลุกลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกบ่มขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพโถค้เรียว	...					ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมตัวหมักจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...					920/920/920A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกวาดชั้นน็อค							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของลิฟท์ไม่กดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงดักรขยะ	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 11/5/69

วันที่ 11-5-69

วันที่

ช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EFP-02	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 11 - พ.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกปั๊มขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพฟัดรีเวีย	...					ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมด้านนอกให้เป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...					92.0/9.2A/9.2A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดขึ้นน็อต							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิทช์ปุ่มกดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Vol และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Checked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 11/5/69

วันที่ 11-5-69

วันที่

ช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQP-01	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 11 - พ.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD	การพบปัญหาหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดถังลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันหน้าขดลวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพท่อระบาย	...					ปกติ	
7. ทดสอบป้องกันสนิมด้านหน้า							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า (R...../S...../T.....)	...					ปกติ	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดล้างถัง							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจสอบสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่

11/5/69

วันที่

11-5-69

วันที่

ช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQP-02	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 11 - พ.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะผิดปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกบ่บขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพโกลีเรีย	...					ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมถ้านหากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...					ปกติ	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดขึ้นน็อต	...					ปกติ	
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ผิดปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิทช์ปุ่มกดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจสอบสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงผักขยะ	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ผู้ปฏิบัติงาน/Checked By

ตรวจสอบโดย/Checked By

อนุมัติโดย/Approval By

วันที่ 11/5/69

วันที่ 11-5-69

วันที่

ช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQJ-01	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 11 - พ.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทางเขตรวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกยิมรีนม้าทำการตรวจสอบ	...						
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพท่อระบาย	...					ปกติ	
7. ทดสอบป้องกันสนิมถ้ำหากจำเป็น	...						
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...					5.7/6.0/5.9A	
9. ตรวจเช็คค่าความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกวาดชั้นน็อต	...					ปกติ	
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ไม่กดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจสอบสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ	...						
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะกอนถังขยะ	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ดำเนินการโดย/Done By

วันที่ 11/5/69

ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

วันที่ 11-5-69

หัวหน้าช่าง

อนุมัติโดย/Approval By

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:		อายุการใช้งาน/Age:		สถานที่ติดตั้ง/Installation:	
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQJ-02		รอบการตรวจสอบ/The examination:		เวลาที่ใช้ตรวจสอบ	
ผู้ส่งงาน/Assigned By:		วันที่เวลา/Date Time: 11 - พ.ค. - 69		Time:	

รายละเอียด/Description	Duration					STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y				
ตรวจเช็ค								
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...						ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	...						ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...						ปกติ	
4. ทำการยกปั๊มขึ้นมาทำการตรวจสอบ	...						ปกติ	
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...						ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพโถดัดเรียบ	...						ปกติ	
7. ทดสอบป้องกันสนิมด้านนอกจำเป็น	...						ปกติ	
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...						59/60/5.9	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...						ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...						ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกวาดชั้นน็อค	...						ปกติ	
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...						ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ไม่กดต่างๆ	...						ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดสายไฟต่างๆ	...						ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ	...						ปกติ	
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...						ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...						ปกติ	
18. ตรวจสอบตะกอนถังขยะ	...						ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the							

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ดำเนินการโดย/Done By

[Redacted Signature]

วันที่ 11/5/69

ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

[Redacted Signature]

วันที่ 11-5-69

หัวหน้าช่าง

อนุมัติโดย/Approval By

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQJ-03	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ไปตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 11 - พ.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดลูกลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทางขดลวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกบ่มขึ้นมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพโฟมดีเซล	...					ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมถ้ำน้ำเป็นประจำ							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...					57/60/59 A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นน็อค							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจสอบสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงดั๊กขยะ	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 11/5/69

ช่างอาคาร

วันที่ 11-5-69

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

Preventive Maintenance Checklist

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

[illegible]

อนุมัติโดย/Approval By

Y = Yearly

ช่างไม้

หัวน้ำนาง

ผู้จัดการธนาคาร

Preventive Maintenance Checklist

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

[illegible]

อนุมัติโดย/Approval By

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: AEJ-01	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ไปตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 11 - พ.ค. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD	สถานะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจสอบ							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดคลุกลอย	...					ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	...					ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...					ปกติ	
4. ทำการยกบ่อบี้น้ำมาทำการตรวจสอบ							
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...					ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพไฟัดเขียว	...					ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมตามจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R.....S.....T.....)	...					10.4/10.3/10.36	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...					ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...					ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นนื้อด							
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...					ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ไม่กดต่างๆ	...					ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...					ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ							
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...					ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP นิเตอร์	...					ปกติ	
18. ตรวจสอบตะกอนถังตกตะกอน	...					ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 11/5/69

ช่างอาคาร

วันที่ 11-5-69

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQJ-02	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 8 - มิ.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y		
ตรวจเช็ค						
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...	...	...			ปกติ
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	...	...	...			ปกติ
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...	...			ปกติ
4. ทำการยกบ่อบำบัดมาทำการตรวจสอบ			...			ปกติ
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...	...			ปกติ
6. ตรวจสอบสภาพท่อที่ระบาย	...	...	...			ปกติ
7. ทดสอบป้องกันสนิมด้วยน้ำจืด						
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าของขดลวดและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...	...	...			2.60/5.60/5.6A
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...	...			ปกติ
10. ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...	...			ปกติ
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดล้างบ่อบำบัด			...			ปกติ
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...	...			ปกติ
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...	...	...			ปกติ
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...	...	...			ปกติ
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ			...			ปกติ
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...	...			ปกติ
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...	...	...			ปกติ
18. ตรวจสอบระบบแก๊สพิษ	...	...	...			ปกติ
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the					

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 8/6/69

ช่างอาคาร

วันที่

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ผู้จัดการอาคาร

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

[illegible]

อนุมัติโดย/Approval By

Y = Yearly

วันที่

วันที่

วันที่

ช่างอาคาร

หัวน้ำนาง

ผู้จัดการอาคาร

Preventive Maintenance Checklist

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

[illegible]

อนุมัติโดย/Approval By

[illegible]

.....

ผู้จัดการอาคาร

ผู้จัดการวิชาการ

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: AEJ-01	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 8 - มิ.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดคลุกลอย	...	...	...			ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	...	...	...			ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...	...			ปกติ	
4. ทำการยกบ่อบำบัดน้ำเสียมาทำการตรวจสอบ			...				
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...	...			ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพท่อไค้เรียบ	...	...	...			ปกติ	
7. หาสิ่งป้องกันสนิมถ้าหากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...	...	...			10.49/0.39/0.39	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...	...			ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...	...			ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดขึ้นน้ำ		...	...				
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...	...			ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ไม่กดต่างๆ	...	...	...			ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	...	...	...			ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ			...				
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...	...			ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด VOLL และ AMP มิเตอร์	...	...	...			ปกติ	
18. ตรวจสอบตะกอนถังขยะ	...	...	...			ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 11/6/69

ช่างอาคาร

วันที่

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EPF-01	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้สั่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 8 - มิ.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	สถานะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...	...	...			ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	...	...	...			ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...	...			ปกติ	
4. ทำการยกปั๊มขึ้นมาทำการตรวจสอบ			...				
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...	...			ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพไคด์เรียว	...	...	...			ปกติ	
7. หาสิ่งป้องกันสนิมถ้าหากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...	...	...			9.20/9.20/9.2A	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...	...			ปกติ	
10. ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...	...			ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชิ้นน็อต		...	...				
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...	...			ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ไม่กดต่างๆ	...	...	...			ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของชุดสายไฟต่างๆ	...	...	...			ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ			...				
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...	...			ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...	...	...			ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงคัดขยะ	...	...	...			ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 8/6/69

ช่างอาคาร

วันที่

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EPF-02	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 8 - มิ.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	***	***	***			ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	***	***	***			ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	***	***	***			ปกติ	
4. ทำการยกบ่อบำบัดน้ำเสียมาทำการตรวจสอบ			***			ปกติ	
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	***	***	***			ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพท่อระบาย	***	***	***			ปกติ	
7. ทดสอบป้องกันสนิมถ้ำหากจำเป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	***	***	***			ปกติ 9.2/9.2/9.2	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	***	***	***			ปกติ	
10. ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	***	***	***			ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกวาดล้างบ่อบำบัด			***			ปกติ	
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	***	***	***			ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	***	***	***			ปกติ	
14. ตรวจสอบสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***			ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ			***			ปกติ	
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	***	***	***			ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	***	***	***			ปกติ	
18. ตรวจสอบตะกอนถังขยะ	***	***	***			ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่

8/6/69

ช่างอาคาร

วันที่

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQP-01	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ใช้ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 8 - มิ.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD ค่ามาตรฐาน	ภาวะปกติหรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการทำงานของชุดลูกลอย	...	...	...			ปกติ	
2. ตรวจสอบวัดค่าความดันทางขดลวด	...	...	...			ปกติ	
3. ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...	...			ปกติ	
4. ทำการยกบ่มขึ้นมาทำการตรวจสอบ				...		ปกติ	
5. ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...	...			ปกติ	
6. ตรวจสอบสภาพไทดรีเวอร์	...	...	...			ปกติ	
7. ทาสีป้องกันสนิมด้านนอกให้เป็น							
8. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...	...	...			ปกติ 4.6/4.7/4.6	
9. ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...	...			ปกติ	
10. ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...	...			ปกติ	
11. ตรวจเช็คและทำการกรวดชั้นน้ต			...			ปกติ	
12. ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...	...			ปกติ	
13. ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ไม่กดต่างๆ	...	...	...			ปกติ	
14. ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	...	...	...			ปกติ	
15. ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ			...			ปกติ	
16. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...	...			ปกติ	
17. ตรวจเช็คการทำงานของชุด VOLL และ AMP มิเตอร์	...	...	...			ปกติ	
18. ตรวจสอบตะแกรงคัดขยะ	...	...	...			ปกติ	
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem	รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 8/6/69

ช่างอาคาร

วันที่

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

ช่างอาคาร

วันที่

หัวหน้าข้าง

วันที่ _____

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร/Building

XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

เครื่องจักร/Machine:	อายุการใช้งาน/Age:	สถานที่ติดตั้ง/Installation:
รหัสเครื่องจักร/PM Code: EQJ-01	รอบการตรวจสอบ/The examination:	เวลาที่ตรวจสอบ
ผู้ส่งงาน/Assigned By:	วันที่เวลา/Date Time: 8 - มิ.ย. - 69	Time:

รายละเอียด/Description	Duration				STANDARD	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y		
ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	...	...	...			
ตรวจสอบวัดค่าความดันทางขดลวด	...	...	...			
ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	...	...	...			
ทำการยกบ่มขึ้นมาทำการตรวจสอบ			...			สัปดาห์
ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	...	...	...			
ตรวจสอบสภาพโถตีเร็ว	...	...	...			
ทาสีป้องกันสนิมด้านนอกจำเป็น						
ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า(R...../S...../T.....)	...	...	...			5.60/560/56A
ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	...	...	...			
ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	...	...	...			
ตรวจเช็คและทำการกวาดชั้นนื้อด			...			
ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	...	...	...			
ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	...	...	...			
ตรวจสอบสภาพของชุดต่อสายไฟต่างๆ	...	...	...			
ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ			...			
ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	...	...	...			
ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	...	...	...			
ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ	...	...	...			
รายละเอียดปัญหา/Details of the problem						
รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/Details of asolution for the						

REMARK

ดำเนินการโดย/Done By

ตรวจสอบโดย/Cheeked By

อนุมัติโดย/Approval By

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

วันที่ 8/6/69

ช่างอาคาร

วันที่

หัวหน้าช่าง

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

ภาคผนวก ค11

บันทึกการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้



ผู้จัดการธนาคาร

ผู้จัดการอาคาร

ภาคผนวก ค12

บันทึกการตรวจสอบปั๊มแรงดันน้ำดับเพลิง



อาคาร ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์

เดือน มกราคม 2569

[illegible]

ЗАДАНИЕ

Generator Weekly Checklist

เดือน มกราคม 2569

[illegible]

อาคาร พิพิธภัณฑสถาน 3 - สุพรรณบุรี

เดือน มกราคม 2569

[illegible]

MANAGEMENT

Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist

อาคาร ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1 ว.....ค.....ป.....		สัปดาห์ที่ 2 ว.....ค.....ป.....		สัปดาห์ที่ 3 ว.....ค.....ป.....		สัปดาห์ที่ 4 ว.....ค.....ป.....		สัปดาห์ที่ 5 ว.....ค.....ป.....	
	ก่อนการเดินเครื่อง	การทดสอบเครื่องจักร	ก่อนการเดินเครื่อง	การทดสอบเครื่องจักร	ก่อนการเดินเครื่อง	การทดสอบเครื่องจักร	ก่อนการเดินเครื่อง	การทดสอบเครื่องจักร	ก่อนการเดินเครื่อง	การทดสอบเครื่องจักร
	Manual	Automatic	Manual	Automatic	Manual	Automatic	Manual	Automatic	Manual	Automatic
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ										
บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	✓		✓		✓		✓		✓	
บันทึกอุณหภูมิระบบระบายความร้อน (C/F)	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR
บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	29.6	79.0	29.6	79.0	29.6	79.0	29.6	79.0	29.6	79.0
บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	-	6.9 PSI	-	7.0 PSI	-	7.0 PSI	-	7.0 PSI	-	7.0 PSI
บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	-	2400 RPM	-	2400 RPM	-	2400 RPM	-	2400 RPM	-	2400 RPM
ความดังเสียง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สภาพน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	88.0 L	86.5 L	88.0 L	86.5 L	88.0 L	86.5 L	88.0 L	86.5 L	88.0 L	86.5 L
ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง	5.4 h	5.4 h	5.4 h	5.4 h	5.4 h	5.4 h	5.4 h	5.4 h	5.4 h	5.4 h
การสั่นสะเทือนและเสียง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
จาระบีและลู่วาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	300/165	300/165	300/165	300/165	300/165	300/165	300/165	300/165	300/165	300/165
ตรวจสอบความเร็วรอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V)	13.9/13.9	13.9/13.9	13.9/13.9	13.9/13.9	13.9/13.9	13.9/13.9	13.9/13.9	13.9/13.9	13.9/13.9	13.9/13.9
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp.)	14.0/13.8	14.0/13.8	14.0/13.8	14.0/13.8	14.0/13.8	14.0/13.8	14.0/13.8	14.0/13.8	14.0/13.8	14.0/13.8
ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร	ช่างอาคาร	ช่างอาคาร	ช่างอาคาร	ช่างอาคาร	ช่างอาคาร	ช่างอาคาร	ช่างอาคาร	ช่างอาคาร	ช่างอาคาร
เวลา	18.15	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	หัวหน้าช่าง	หัวหน้าช่าง	หัวหน้าช่าง	หัวหน้าช่าง	หัวหน้าช่าง	หัวหน้าช่าง	หัวหน้าช่าง	หัวหน้าช่าง	หัวหน้าช่าง
พบพบโดย	ผู้จัดการอาคาร	ผู้จัดการอาคาร	ผู้จัดการอาคาร	ผู้จัดการอาคาร	ผู้จัดการอาคาร	ผู้จัดการอาคาร	ผู้จัดการอาคาร	ผู้จัดการอาคาร	ผู้จัดการอาคาร	ผู้จัดการอาคาร

หมายเหตุ

Jockey Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์

อาคาร ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 25.02.69		สัปดาห์ที่ 2 26.02.69		สัปดาห์ที่ 3 27.02.69		สัปดาห์ที่ 4 28.02.69		สัปดาห์ที่ 5 29.02.69	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic ☐	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic ☐	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☐ Automatic ☐	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic ☐	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☐ Automatic ☐
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
จากระดับและลูกบิน	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
รอยรั่วและรั่ว	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
จากต่อเวลา	มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	ค่ามาตรฐาน (PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	ค่ามาตรฐาน (PSI)	297 PSI	296 PSI	297 PSI	296 PSI	296 PSI	296 PSI	296 PSI	296 PSI	296 PSI	296 PSI
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	233	233 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
	คู่สาย RS (380 Volts)	400	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
	คู่สาย ST (380 Volts)	400	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
	คู่สาย TR (380 Volts)	400	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส R	0	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A
	เฟส S	0	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A
	เฟส T	0	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลา		17.56 ชม.	18.00	16.22	16.22	16.22	16.22	16.22	16.22	16.22	16.22
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
พบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										
หมายเหตุ											

UN

อาคาร ชิม พระราม3 - สุขสวัสดิ์

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1 ว.5-ค.5-ป.69		สัปดาห์ที่ 2 ว.12-ค.5-ป.69		สัปดาห์ที่ 3 ว.19-ค.5-ป.69		สัปดาห์ที่ 4 ว.26-ค.5-ป.69		สัปดาห์ที่ 5 ว.2-ค.6-ป.70	
	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (F)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกอุณหภูมิระบบระบายความร้อน (F)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ความดันสายพาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สภาพเพลาเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การสั่นสะเทือนและเสียง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
จาระบีและลูกปืน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สถานะสภาพความถี่ไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สภาพแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้จัดทำ										
เวลา	17.20 น.									
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง									
พบพบโดย	ผู้จัดการอาคาร									
หมายเหตุ										

Generator Weekly Checklist

เดือน มีนาคม 2569

[illegible]

อาจารย์ 3 - สุขสวัสดิ์

เดือน มีนาคม 2569

[illegible]

CONTRIBUTORS

อาคาร ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์

เดือน มีนาคม 2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 15/ค.ย. 69		สัปดาห์ที่ 2 22/ค.ย. 69		สัปดาห์ที่ 3 29/ค.ย. 69		สัปดาห์ที่ 4 6/ค.ย. 70		สัปดาห์ที่ 5 13/ค.ย. 70	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
	เครื่องสูบน้ำ	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
	เครื่องสูบน้ำ	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
	เครื่องสูบน้ำ	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
	เครื่องสูบน้ำ	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
รอยรั่วและรัล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
งานต่อเพลา		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ามาตรฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		300 Psi	300 Psi	291	290 Psi	296 Psi	296 Psi	299 Psi	295 Psi	299 Psi	295 Psi
ค่ามาตรฐาน		300 Psi	300 Psi	291	290 Psi	296 Psi	296 Psi	299 Psi	295 Psi	299 Psi	295 Psi
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
	คู่เฟส RS (380 Volts)	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
	คู่เฟส ST (380 Volts)	401 V	401 V	401 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
	คู่เฟส TR (380 Volts)	400 V	400 V	400 V	399 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R	-	23	-	23	-	23 A	-	23 A	-	23 A
	เฟส S	-	24	-	24	-	23 A	-	23 A	-	23 A
	เฟส T	-	29	-	22	-	22 A	-	22 A	-	22 A
ช่างอาคาร		9.34 น.									
เวลา		12.15									
ผู้ตรวจสอบ											
ทบทวนโดย											
หมายเหตุ											

อาคาร ชิม พระราม3 - สุขสวัสดิ์

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

เดือน เมษายน 2569

รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1 ว.จ.ค.4.ป.๕๙		สัปดาห์ที่ 2 ว.ค.๕.ป.๕๙		สัปดาห์ที่ 3 ว.ค.๕.ป.๕๙		สัปดาห์ที่ 4 ว.ค.๕.ป.๕๙		สัปดาห์ที่ 5 ว.ค.๕.ป.๕๙	
	การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
น้ำที่กระดปาระบายความร้อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	✓	96°F	✓	98°F	✓	98°F	✓	95°F	✓	95°F
บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	✓	166°F	✓	164°F	✓	156°F	✓	156°F	✓	156°F
บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	✓	59 PSI	✓	59 PSI	✓	59 PSI	✓	60 PSI	✓	60 PSI
บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ความดันสายพาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สภาพขั้วแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การสั่นสะเทือนและเสียง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
จากระดับและอุณหภูม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	✓	1509 RPM	✓	1500 RPM	✓	1500 RPM	✓	1503 RPM	✓	1503 RPM
คู่มือ RS	✓	401 V	✓	401 V / 232	✓	401 V / 232	✓	401 V / 232	✓	401 V / 232
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า คู่มือ ST	✓	401 V	✓	401 V / 232	✓	401 V / 232	✓	401 V / 232	✓	401 V / 232
(Volts / โวลท์) คู่มือ TR	✓	402 V	✓	402 V / 232	✓	402 V / 232	✓	402 V / 232	✓	402 V / 232
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	✓	50 Hz.	✓	50 Hz	✓	50 Hz	✓	50 Hz	✓	50 Hz
ลดความถี่ไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สภาพแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	✓	27.5	✓	27.5	✓	27.5	✓	27.5	✓	27.5
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	✓	23.3	✓	27.1	✓	27.2	✓	27.3	✓	27.3
จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	✓	15.3 M	✓	15.16 H	✓	15.1	✓	15.54	✓	15.54
ผลรวมจำนวนการปฏิบัติงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	✓	15.3 H	✓	15.16 H	✓	15.06 H	✓	15.54 H	✓	15.54 H
ผู้จัดทำ	ช่างอาคาร									
เวลา	14:00									
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง									
พบหน้าโดย	ผู้จัดการอาคาร									
หมายเหตุ										

อาจารย์ นิม พะระราม 3 - สุขสวัสดิ์

เดือน เมษายน 2569

[illegible]

หมายเหตุ

Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist

อาคาร ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

เดือน เมษายน 2569

รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1 ว.อ./ค.อ./ค.อ.ป.อ.		สัปดาห์ที่ 2 ว.อ./ค.อ./ค.อ.ป.อ.		สัปดาห์ที่ 3 ว.อ./ค.อ./ค.อ.ป.อ.		สัปดาห์ที่ 4 ว.อ./ค.อ./ค.อ.ป.อ.		สัปดาห์ที่ 5 ว.อ./ค.อ./ค.อ.ป.อ.	
	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกระดับน้ำประปาด้วยเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกอุณหภูมิภาวะความเย็น (C/F)	✓	ERR	✓	ERR	✓	ERR	✓	ERR	✓	ERR
บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	✓	79°F	✓	79°F	✓	79°F	✓	79°F	✓	79°F
บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	✓	70 PSI	✓	70 PSI	✓	69 PSI	✓	71 PSI	✓	71 PSI
บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	✓	2417 RPM	✓	2421 RPM	✓	2421 RPM	✓	2421 RPM	✓	2421 RPM
ความดันสายพาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สภาพหม้อไอน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์	830 L	800 L	800	760	750	740	740	740	740	740
ตรวจสอบจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	8.8 H	8.7 H	8.7 H	8.9 H	9.0 H	9.2 H	9.2 H	9.2 H	9.2 H	9.2 H
การสั่นสะเทือนและเสียง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
จากระดับและสูงเป็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	300/165	300/160	300/160	300/160	300/160	300/160	300/160	300/160	300/160	300/160
ตรวจสอบความดัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สภาพแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	13.9 V	13.9 V	13.9 V	13.9 V	13.9 V	13.9 V	13.9 V	13.9 V	13.9 V	13.9 V
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.47 A	0.47 A	0.62 A	0.78 A	0.60 A	0.60 A	0.60 A	0.60 A	0.60 A	0.60 A
ผู้จัดทำ	ช่างอาคาร									
เวลา	15:00									
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง									
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร									
หมายเหตุ										

อาคาร ชิม พระราม3 - สุขสวัสดิ์

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

เดือน พฤษภาคม 2569

รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1 ว. 7 / ต. 5 / 69		สัปดาห์ที่ 2 ว. 14 / ต. 12 / 69		สัปดาห์ที่ 3 ว. 21 / ต. 19 / 69		สัปดาห์ที่ 4 ว. 28 / ต. 26 / 69		สัปดาห์ที่ 5 ว. 4 / ต. 31 / 69	
	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกระดับน้ำมันความดัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกอุณหภูมิในระบบความดัน (F)	✓	93 F°	✓	95 F°	✓	95 F°	✓	98 F°	✓	98 F°
บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	✓	161 F°	✓	145 F°	✓	147 F°	✓	156 F°	✓	156 F°
บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	✓	57. PSI	✓	62 PSI	✓	61 PSI	✓	59 PSI	✓	59 PSI
บันทึกกระดืบน้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ความดันลมยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สภาพน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกกระดืบน้ำมันดีเซล	✓	600 / 960	✓	600 / 960	✓	600 (960)	✓	600 / 960	✓	600 / 960
การสัมผัสเพื่อทดสอบเสียง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
จากระบบและลูกปืน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	✓	1490 RPM	✓	1502 RPM	✓	1500 RPM	✓	1500 RPM	✓	1500 RPM
คูเพล RS	✓	401 / 232 V	✓	401 / 232 V	✓	401 / 232 V	✓	401 / 232 V	✓	401 / 232 V
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า คูเพล ST (Volts / วัลท์)	✓	401 / 232 V	✓	401 / 232 V	✓	401 / 232 V	✓	401 / 232 V	✓	401 / 232 V
คูเพล TR	✓	402 / 232 V	✓	402 / 232 V	✓	402 / 232 V	✓	402 / 232 V	✓	402 / 232 V
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	✓	50 Hz	✓	50 Hz	✓	50 Hz	✓	50 Hz	✓	50 Hz
สถานะภาพความถี่ไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สภาพแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	✓	27.5 V	✓	27.5 V	✓	27.5 V	✓	27.5 V	✓	27.5 V
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	✓	27.2 V	✓	27.1 V	✓	27.3 V	✓	27.3 V	✓	27.3 V
จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	✓	15 นาที	✓	15 นาที	✓	15 นาที	✓	15 นาที	✓	15 นาที
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมีเตอร์)	✓	16.30 H	✓	16.42 H	✓	16.57 H	✓	16.67 H	✓	17.92 H
ผู้จัดทำ	ช่างอาคาร									
เวลา	15.30									
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง									
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร									

หมายเหตุ

Electrical Motor Fire Pump Weekly Checklist

อาคาร XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

เดือน พฤษภาคม 2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 ว.1/ค.ย.ป.๒๕		สัปดาห์ที่ 2 ว.1/ค.ย.ป.๒๕		สัปดาห์ที่ 3 ว.๒/ค.ย.ป.๒๕		สัปดาห์ที่ 4 ว.๒๕/ค.ย.ป.๒๕		สัปดาห์ที่ 5 ว...../ค.....ป.....	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☒ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
การสันดาปเพลิงและเสียง	มอเตอร์	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
	เครื่องสูบน้ำ	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	31.0	☒	31.0	☒	31.0	☒	34.0	☒	34.0	☒
	เครื่องสูบน้ำ	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	เครื่องสูบน้ำ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
จากระบบและจุดบิน	มอเตอร์	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	เครื่องสูบน้ำ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
รอยรั่วและขิล	มอเตอร์	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	เครื่องสูบน้ำ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
จำนวนต่อเวลา		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ามาตรฐาน (PSI)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ามาตรฐาน (PSI)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ผู้สาย Phase-N (220 Volts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผู้เฟส RS (380 Volts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผู้เฟส ST (380 Volts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผู้เฟส TR (380 Volts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เฟส S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เฟส T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เวลา	16.30	10.25 น	16.50	11.30 น							
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ

Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

อาคาร ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์

เดือน พฤษภาคม 2569

รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1 ว.๒๕/๐๕.ป.๒๕๖๙		สัปดาห์ที่ 2 ว.๒๕/๐๕.ป.๒๕๖๙		สัปดาห์ที่ 3 ว.๒๕/๐๕.ป.๒๕๖๙		สัปดาห์ที่ 4 ว.๒๕/๐๕.ป.๒๕๖๙		สัปดาห์ที่ 5 ว.๒๕/๐๕.ป.๒๕๖๙	
	ก่อนการเดินเครื่อง	การทดสอบเครื่องจักร	ก่อนการเดินเครื่อง	การทดสอบเครื่องจักร	ก่อนการเดินเครื่อง	การทดสอบเครื่องจักร	ก่อนการเดินเครื่อง	การทดสอบเครื่องจักร	ก่อนการเดินเครื่อง	การทดสอบเครื่องจักร
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกระดับน้ำระดับความดัน	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกอุณหภูมิระดับความดัน (C/F)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกอุณหภูมิระดับเครื่อง (C/F)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกความเร็วรอบ (RPM).....RPM	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ความดันสายพาน	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
สภาพเพลาตัว	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (ก.ล./100 ลิตร)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
การสันดาปเชื้อเพลิง	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
จากระดับสูบน้ำ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
วัดความเร็วรอบเครื่องยนต์	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
สภาพเบตเตอร์	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
น้ำกลั่นเบตเตอร์	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ชุดชาร์จเบตเตอร์	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกแรงดันไฟฟ้าแรง (DC Volts)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
บันทึกกระแสไฟฟ้าแรง (DC Amp.)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร									
เวลา	16.00 น. - 16.15 น.									
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง									
พบพบโดย	ผู้จัดการอาคาร									
หมายเหตุ	11.30 น.									

อาคาร ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์

เดือน พฤษภาคม 2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 ว. 1/ค. 69		สัปดาห์ที่ 2 ว. 1/ค. 69		สัปดาห์ที่ 3 ว. 22/ค. 69		สัปดาห์ที่ 4 ว. 29/ค. 69		สัปดาห์ที่ 5 ว. 5/ค. 69	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic
การสันนิษฐานและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การหลอกลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
	เครื่องสูบน้ำ	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
งานต่อเวลา		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		-	0 PSI	-	0 PSI	-	0 PSI	-	0 PSI	-	0 PSI
ค่ามาตรฐาน (PSI)		-	308 PSI	-	294 PSI	-	296	-	293 PSI	-	293 PSI
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	238 V	238 V	238 V	238 V	238 V	238 V	238 V	238 V	238 V	238 V
	คู่สาย RS (380 Volts)	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
	คู่สาย ST (380 Volts)	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
	คู่สาย TR (380 Volts)	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R	-	22 A	-	22 A	-	22 A	-	22 A	-	22 A
	เฟส S	-	22 A	-	22 A	-	22 A	-	22 A	-	22 A
	เฟส T	-	21 A	-	21 A	-	21 A	-	21 A	-	21 A
ช่างอาคาร											
ผู้ควบคุม											
เวลา		16.00		10.20 น.		16.58		11.20 น.			
ผู้ตรวจสอบ											
ทบทวนโดย											
หมายเหตุ											

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 ว. ๑๕.๖.๖๙		สัปดาห์ที่ 2 ว. ๒๒.๖.๖๙		สัปดาห์ที่ 3 ว. ๒๙.๖.๖๙		สัปดาห์ที่ 4 ว. ๖.๗.๖๙		สัปดาห์ที่ 5 ว. ๑๓.๗.๖๙	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual Automatic
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
	เครื่องสูบน้ำ	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
ความถี่และระดับเสียง	มอเตอร์	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
	เครื่องสูบน้ำ	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
การหล่อลื่นและเดินเครื่อง	มอเตอร์	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
	เครื่องสูบน้ำ	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
จากระดับและลูกลื่น	มอเตอร์	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
	เครื่องสูบน้ำ	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
รอยรั่วและรั่วซึม	มอเตอร์	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
	เครื่องสูบน้ำ	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
งานต่อเติม		-	☒	-	☒	-	☒	-	☒	-	☒
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ามาตรฐาน (PSI)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		300	299	288	295 PSI	245 PSI	293 PSI	294	293 PSI		
ค่ามาตรฐาน (PSI)		234	233	234	233	234V	233V	230V	232V		
บันทึกแรงดันเครื่องไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	เฟส RS (380 Volts)	399	398	401	400	400V	394V	401	400V		
	เฟส ST (380 Volts)	400	399	401	400	401V	400V	401	400V		
บันทึกแรงดันเครื่องไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส TR (380 Volts)	399	398	401	400	400V	394V	401	400V		
	เฟส R	-	21	-	21	-	22A	-	22A		
บันทึกแรงดันเครื่องไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส S	-	22	-	22	-	21A	-	21A		
	เฟส T	-	21	-	22	-	21A	-	21A		
ช่างอาคาร											
ผู้จัดทำบันทึก											
เวลา		10.35									
ผู้ตรวจสอบ		11.55 น.									
พบทวนโดย		13.40									
ผู้จัดการอาคาร											

เตือน มีถุนายน 2569

[illegible]

Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist

อาคาร ชิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

เดือน มิถุนายน 2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 ว. ๑๕/๖/๖๕	สัปดาห์ที่ 2 ว. ๑๖/๖/๖๕	สัปดาห์ที่ 3 ว. ๑๗/๖/๖๕	สัปดาห์ที่ 4 ว. ๑๘/๖/๖๕	สัปดาห์ที่ 5 ว. ๑๙/๖/๖๕
การทดสอบเครื่องจักร		ก่อนการเดินเครื่อง	ก่อนการเดินเครื่อง	ก่อนการเดินเครื่อง	ก่อนการเดินเครื่อง	ก่อนการเดินเครื่อง
		Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
		Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ						
บันทึกการระบายความร้อน						
บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)						
บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)						
บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)						
บันทึกการดับน้ำมันเครื่อง						
บันทึกความเร็วรอบ (RPM)						
ความดันสายพาน						
สภาพพวงมาลัย						
บันทึกการดับน้ำมันเครื่อง แรงดัน 100 ลิตร						
ตรวจสอบจำนวนการทำงานเครื่อง (จากมิเตอร์)						
การสิ้นเปลืองและเสียง						
จากระบบและตู้กัน						
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)						
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)						
ตรวจสอบความเร็วรอบ						
ตรวจสอบความเร็วรอบ						
บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)						
บันทึกการกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp)						
ผู้จัดทำ	ช่างอาคาร					
เวลา	10.35					
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง					
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร					

หมายเหตุ

วันที่ 26/6/69 บริษัท Fire Pump และ พร เทศบาลนครสมุทรสาคร 10.00

Electrical Motor Fire Pump Weekly Checklist

อาคาร XIM RAMA 3 - SUKSAWAT

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์) เดือน มิถุนายน 2569

รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1 ว. 11/ค.พ. 69		สัปดาห์ที่ 2 ว. 11/ค.พ. 69		สัปดาห์ที่ 3 ว. 11/ค.พ. 69		สัปดาห์ที่ 4 ว. 15/ค.พ. 69		สัปดาห์ที่ 5 ว. 15/ค.พ. 69	
	การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒ Automatic
การสั่นสะเทือนและเสียง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	31°C	31°C	31°C	31°C	31°C	31°C	31°C	31°C	31°C	31°C
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จาระบีและลูกปืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รอยรั่วและซีล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานต่อพ่วง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ามาตรฐาน (PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ามาตรฐาน (PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฟส Phase-N (220 Volts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฟส RS (380 Volts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฟส ST (380 Volts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเฟส TR (380 Volts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เฟส R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เฟส S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เฟส T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร	
เวลา	10.35		12.00 H.		16.00 H.		13.50			
ผู้ตรวจสอบ										
พบพบโดย										
หมายเหตุ	น้ยา Fire Pump และ น้ยา พบน้ำดับเพลิง เป็นปกติ 26/6/69 10.00									

ภาคผนวก ค13

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕๒๓๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ XIM RAMA3 – SUKSAWAT (ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๗๓๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ที่ สป ๕๒๒๐๔/๕๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ XIM CONDOMINIUM (ชิม คอนโดมิเนียม) ของบริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๗๓๐ ห้อง
(แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย จำนวน ๗๒๘ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน ๒ ห้อง) และ
เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการ XIM RAMA3 – SUKSAWAT (ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์) ต่อมาสำนักงาน
เทศบาลเมืองลัดหลวง ได้รับแจ้งจากโครงการ XIM RAMA3 – SUKSAWAT (ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์)
ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ XIM RAMA3 – SUKSAWAT (ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์) ระยะดำเนินการ โดยประสงค์ปรับปรุง
ความถี่ในการตรวจวัดค่า pH และค่า BOD น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด และจากบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย
ออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ จากเดิมตรวจวัดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เปลี่ยนแปลงการตรวจวัดเป็นเดือนละ ๑ ครั้ง
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงาน
การขอเปลี่ยนแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ XIM RAMA3 – SUKSAWAT (ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์) ของนิติบุคคลอาคารชุด
ชิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาและในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๙
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลง

มาตรการ...

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ XIM RAMA3 – SUKSAWAT (จิเมะ พระราม 3 – สุขสวัสดิ์) ของบริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรวัฒน์ รัตติสุนทร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

ที่ 002/02/2569

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ ๔๘๑๓	วันที่ 18 มี.ค. 2569
เวลา 13.47	รับ (อ.สุพรรณ)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ข.10)
 2. หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ข.13)
 3. หนังสือเห็นชอบฯ โครงการ

ตามที่ บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 728 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 2 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผ่านความเห็นชอบตามหนังสือที่ ที่ หล 1010.5/6940 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด ชื่อ “ นิติบุคคลอาคารชุด ชิม พระราม ๓ – สุขสวัสดิ์ ” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ดังนั้น เพื่อความถูกต้องนิติบุคคลอาคารชุด ชิม พระราม ๓ – สุขสวัสดิ์ จึงแจ้งขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการจาก “ บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ” เป็น “ นิติบุคคลอาคารชุด ชิม พระราม ๓ – สุขสวัสดิ์ ” และใคร่ขอเรียนแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการให้มีความถูกต้องสอดคล้องและสามารถสืบค้นได้ในระบบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทยา พรหมชนก)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ชิม พระราม ๓ – สุขสวัสดิ์



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๗ ๓ ๐ :

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ๖ - มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งขอเปลี่ยนชื่อโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ XIM CONDOMINIUM (ซิม คอนโดมิเนียม)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๖๙๕๐

ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือบริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ ๐๐๑/๐๑/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

๓. หนังสือบริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ ๐๐๓/๐๑/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ XIM CONDOMINIUM (ซิม คอนโดมิเนียม) ของบริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๗๓๐ ห้อง (แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย จำนวน ๗๒๘ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน ๒ ห้อง) และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แจ้งขอเปลี่ยนชื่อโครงการในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเดิม “โครงการ XIM CONDOMINIUM (ซิม คอนโดมิเนียม)” เป็น “โครงการ XIM RAMA3 – SUKSAWAT (ซิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์)” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการขอเปลี่ยน ชื่อโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเดิม “โครงการ XIM CONDOMINIUM (ซิม คอนโดมิเนียม)” เป็น “โครงการ XIM RAMA3 – SUKSAWAT (ซิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์)” โดยให้บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เคยได้รับความเห็นชอบรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลเมืองลัดหลวง ในฐานะหน่วยงานอนุญาตเพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Chue

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

(นางอินทิรา เอี่ยมลลิตร์)


ภาคผนวก ค14

เอกสารท.ส. 1และทส. 2



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร ชิมพระราม 3 - สุขสวัสดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 162 หมู่ที่ 14..... ซอย
ถนน สุขสวัสดิ์..... แขวง/ตำบล บางพึ่ง..... เขต/อำเภอ พระประแดง.....
จังหวัด สมุทรปราการ..... โทรศัพท์ 0964560495..... โทรสาร.....
มี..... นิติบุคคลอาคารชุด ชิมพระราม 3 - สุขสวัสดิ์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ
ประกอบกิจการประเภท..... ข..... ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น จำนวนห้อง 730
ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี)..... ออกให้โดย.....
หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

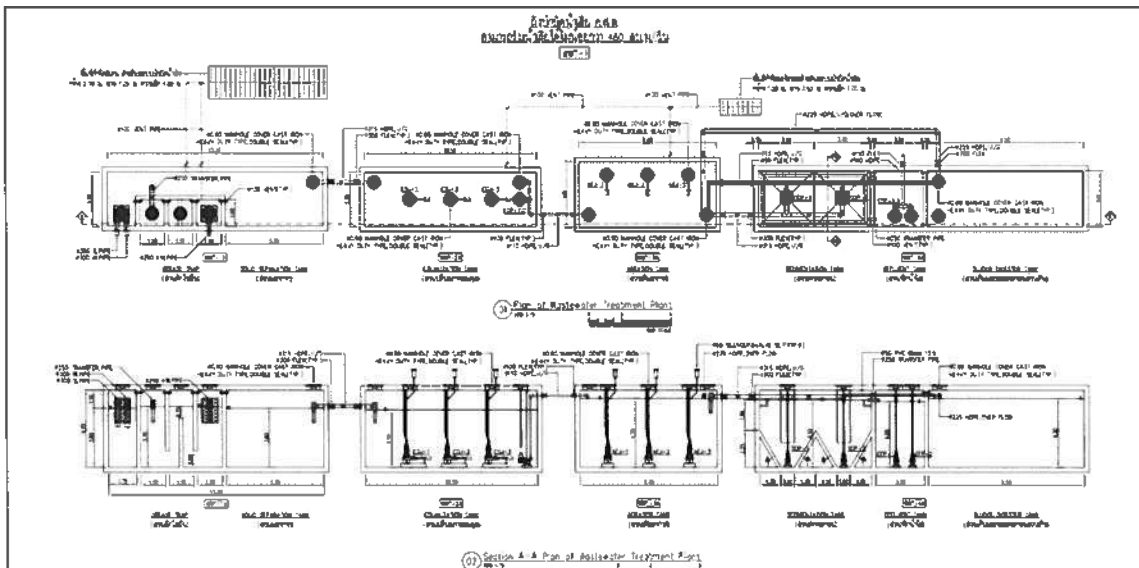

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลพื้นที่กับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำ เนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทั้งหมด ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)
ปริมาณ ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	ปริมาณ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
1/1/2569	10	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
2/1/2569	10	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
3/1/2569	9	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
4/1/2569	10	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
5/1/2569	9	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
6/1/2569	10	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
7/1/2569	9	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
8/1/2569	10	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
9/1/2569	9	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
10/1/2569	7	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
11/1/2569	10	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
12/1/2569	9	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
13/1/2569	10	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
14/1/2569	12	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
15/1/2569	10	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
16/1/2569	9	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-

9.สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
17/1/2569	9	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
18/1/2569	9	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
19/1/2569	10	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
20/1/2569	8	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
21/1/2569	10	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
22/1/2569	10	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
23/1/2569	11	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
24/1/2569	8	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
25/1/2569	9	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
26/1/2569	9	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
27/1/2569	9	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
28/1/2569	10	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
29/1/2569	9	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
30/1/2569	9	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
31/1/2569	9	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่ทราบ
	292	1656	1288									

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดชิดพระราม3-สุขสวัสดิ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 162

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : สุขสวัสดิ์

แขวง/ตำบล : บางพึ่ง

เขต/ตำบล : พระประแดง

จังหวัด : สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0964560495

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 730

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2568

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินสมุทรปราการ สาขาพระประแดง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ วิทยา พรหมชนก เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 292.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,656.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,288.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร ชิมพระราม 3 - สุขสวัสดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 162 หมู่ที่ 14..... ซอย
ถนน สุขสวัสดิ์..... แขวง/ตำบล..... บางพึ่ง..... เขต/อำเภอ..... พระประแดง.....
จังหวัด..... สมุทรปราการ..... โทรศัพท์..... 0964560495..... โทรสาร.....
มี..... นิติบุคคลอาคารชุด ชิมพระราม 3 - สุขสวัสดิ์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ
ประกอบกิจการประเภท..... ข..... ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น จำนวนห้อง 730
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)..... ออกให้โดย.....
หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

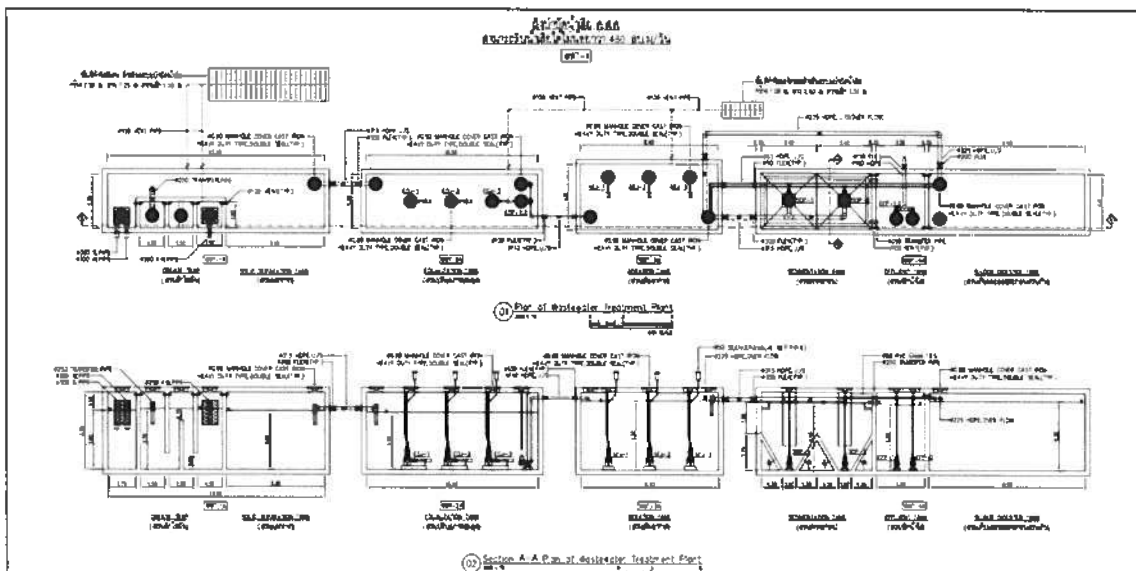

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ลายมือชื่อผู้บันทึก				
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/2569	8	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
2/2/2569	10	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
3/2/2569	8	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
4/2/2569	10	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
5/2/2569	9	60	58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
6/2/2569	9	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
7/2/2569	7	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
8/2/2569	10	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
9/2/2569	9	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
10/2/2569	9	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
11/2/2569	9	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
12/2/2569	10	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
13/2/2569	9	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
14/2/2569	9	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	
15/2/2569	9	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่พบ	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการฝึกที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดชมพระราม3-สุขสวัสดิ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 162

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : สุขสวัสดิ์

แขวง/ตำบล : บางพึ่ง

เขต/ตำบล : พระประแดง

จังหวัด : สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0964560495

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 730

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2568

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินสมุทรปราการ สาขาพระประแดง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ วิทยา พรหมชนก เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุน)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 249.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,728.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,382.400 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร ชิมพระราม 3 - สุขสวัสดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 162 หมู่ที่ 14..... ซอย
ถนน สุขสวัสดิ์..... แขวง/ตำบล..... บางพิ่ง..... เขต/อำเภอ..... พระประแดง.....
จังหวัด..... สมุทรปราการ..... โทรศัพท์..... 0964560495..... โทรสาร.....
มี..... นิติบุคคลอาคารชุด ชิมพระราม 3 - สุขสวัสดิ์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ
ประกอบกิจการประเภท..... ข..... ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น จำนวนห้อง 730.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)..... ออกให้โดย.....
หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

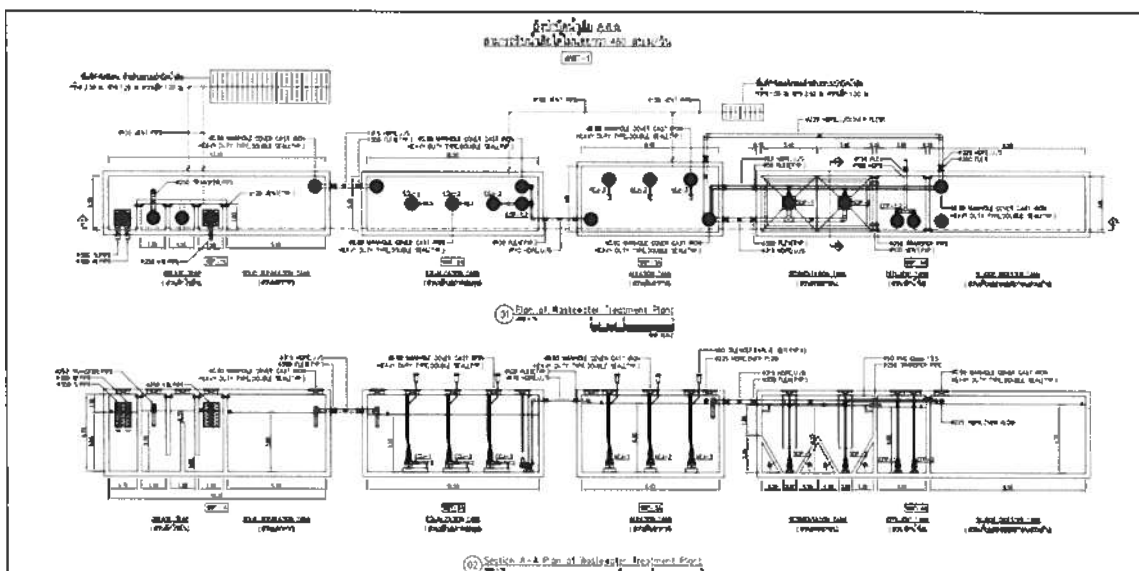

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำ เนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย	ระบบ บำบัดน้ำ เสีย	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)								เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
1/3/2569	9	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
2/3/2569	9	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
3/3/2569	10	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
4/3/2569	10	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
5/3/2569	10	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
6/3/2569	10	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
7/3/2569	10	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
8/3/2569	9	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
9/3/2569	10	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
10/3/2569	12	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
11/3/2569	9	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
12/3/2569	10	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
13/3/2569	9	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
14/3/2569	11	10	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
15/3/2569	6	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		
16/3/2569	10	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ยังไม่พบ		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการ.....และข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าพนักงานหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดชิดพระราม3-สุขสวัสดิ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 162

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : สุขสวัสดิ์

แขวง/ตำบล : บางพึ่ง

เขต/ตำบล : พระประแดง

จังหวัด : สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0964560495

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 730

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2568

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินสมุทรปราการ สาขาพระประแดง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ วิทยา พรหมชนก เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 304.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 2,144.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,715.200 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร ชิมพระราม 3 - สุขสวัสดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 162 หมู่ที่ 14..... ซอย
ถนน สุขสวัสดิ์..... แขวง/ตำบล..... บางพิ่ง..... เขต/อำเภอ..... พระประแดง.....
จังหวัด..... สมุทรปราการ..... โทรศัพท์..... 0964560495..... โทรสาร.....
มี..... นิติบุคคลอาคารชุด ชิมพระราม 3 - สุขสวัสดิ์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ
ประกอบกิจการประเภท..... ข..... ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น จำนวนห้อง 730.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)..... ออกให้โดย.....
หมคอาช.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

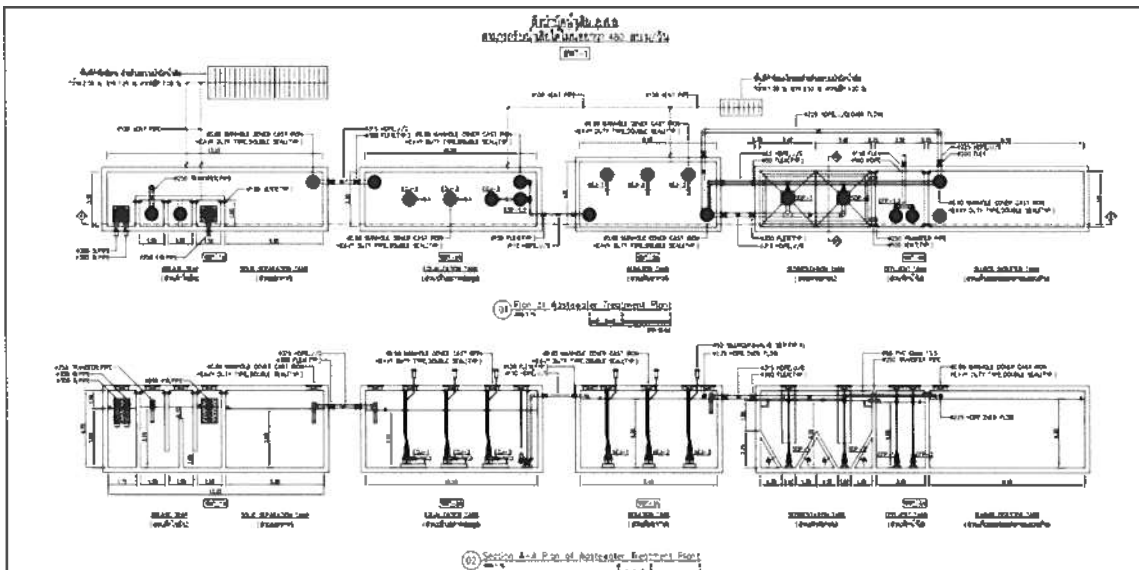

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)
ปริมาณ การปล่อย ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ การปล่อย ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม	ปริมาณ น้ำเสีย เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ การปล่อย ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)
17/4/2569	17	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
18/4/2569	16	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
19/4/2569	16	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
20/4/2569	16	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
21/4/2569	16	144	115.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
22/4/2569	15	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
23/4/2569	18	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
24/4/2569	16	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
25/4/2569	12	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
26/4/2569	16	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
27/4/2569	22	171	136.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
28/4/2569	16	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
29/4/2569	16	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
30/4/2569	17	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
432	2600	2080									

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกรสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบัญชีเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แผนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าเอกสารแนบและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดชิดชมพระราม3-สุขสวัสดิ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 162

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : สุขสวัสดิ์

แขวง/ตำบล : บางพึ่ง

เขต/ตำบล : พระประแดง

จังหวัด : สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0964560495

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 730

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2568

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินสมุทรปราการ สาขาพระประแดง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ดารีกา โภกระบุรณ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละออง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 432.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,600.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,080.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|-----|
| ☒ ระบายทุกวัน | |
| ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร ชิมพระราม 3 - สุขสวัสดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 162 หมู่ที่ 14..... ซอย
ถนน สุขสวัสดิ์..... แขวง/ตำบล..... บางพึ่ง..... เขต/อำเภอ..... พระประแดง.....
จังหวัด..... สมุทรปราการ..... โทรศัพท์..... 0964560495..... โทรสาร.....
มี..... นิติบุคคลอาคารชุด ชิมพระราม 3 - สุขสวัสดิ์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ
ประกอบกิจการประเภท..... ข..... ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น จำนวนห้อง 730
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)..... ออกให้โดย.....
หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

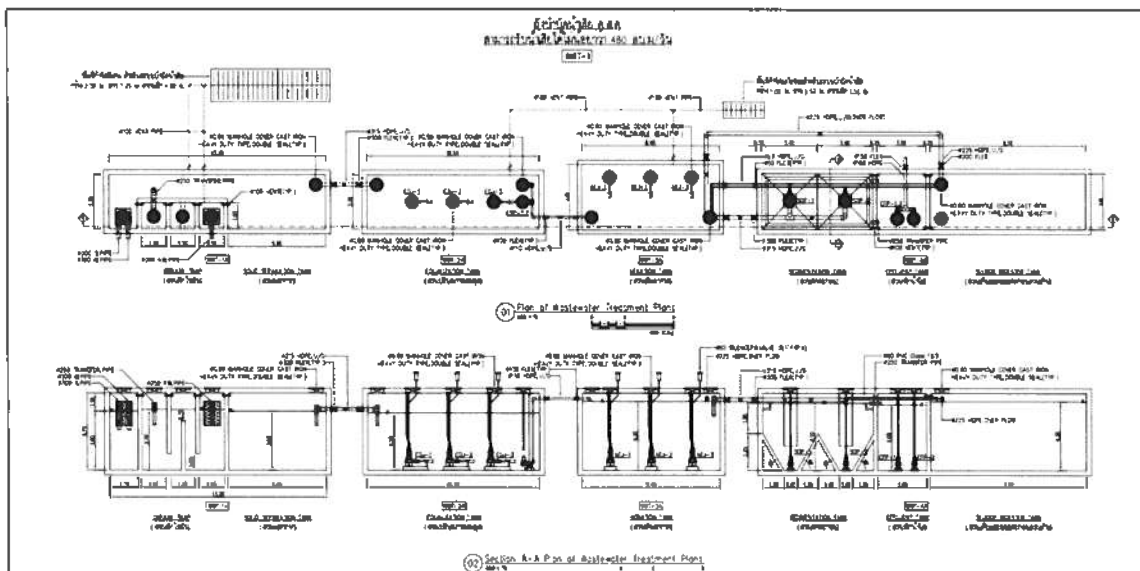

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1/5/2569	11	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
2/5/2569	16	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
3/5/2569	17	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
4/5/2569	15	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
5/5/2569	25	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
6/5/2569	10	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
7/5/2569	18	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
8/5/2569	17	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
9/5/2569	17	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
10/5/2569	15	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
11/5/2569	15	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
12/5/2569	16	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
13/5/2569	16	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
14/5/2569	17	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
15/5/2569	16	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
16/5/2569	12	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำ เนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ/ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)		
17/5/2569	15	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
18/5/2569	14	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
19/5/2569	19	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
20/5/2569	25	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
21/5/2569	17	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
22/5/2569	17	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
23/5/2569	16	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
24/5/2569	17	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
25/5/2569	17	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
26/5/2569	19	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
27/5/2569	17	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
28/5/2569	19	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
29/5/2569	14	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
30/5/2569	16	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
31/5/2569	16	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ยังไม่พบ	
	511	2093	1706.4											

ปัญหา
อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไข

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้น
จากระบบ
บำบัด
น้ำเสียที่
นำไปกำจัด
(ลบ.ม.)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องกวน/
ผสมสารเคมี
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องกวน/
ผสมน้ำเสีย
(ปกติ/ผิดปกติ)

อากาศ
(ปกติ/ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
(ปกติ/
ผิดปกติ)

ระบบ
บำบัด
น้ำเสีย
(ปกติ/
ผิดปกติ)

สารเคมีหรือ
สารสกัด
ชีวภาพที่ใช้
(ชื่อ/
ปริมาณ/
ลิตรหรือ
กิโลกรัม)

การ
ระบาย
น้ำทิ้งจาก
ระบบ
บำบัดน้ำ
เสีย
(ระบาย/
ไม่ระบาย)

ปริมาณ
น้ำเสียที่
เข้า
ระบบ
บำบัดน้ำ
เสีย
(ลบ.ม.)

ปริมาณ
น้ำใช้
ในทุก
กิจกรรม
ของ
แหล่งกำ
เนิด
มลพิษ
(ลบ.ม.)

ปริมาณ
การใช้
ไฟฟ้า
ของ
ระบบ
บำบัด
น้ำเสีย
(หน่วย)

วัน
เดือน
ปี

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีนี้นับถือสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดชิดพระราม3-สุขสวัสดิ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 162

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : สุขสวัสดิ์

แขวง/ตำบล : บางพึ่ง

เขต/ตำบล : พระประแดง

จังหวัด : สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0964560495

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 730

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2568

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินสมุทรปราการ สาขาพระประแดง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ คาริกา โภกระบุรณ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 511.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 2,093.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,706.400 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร ชิมพระราม 3 - สุขสวัสดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 162 หมู่ที่ 14..... ซอย
ถนน สุขสวัสดิ์..... แขวง/ตำบล บางพิ่ง..... เขต/อำเภอ..... พระประแดง.....
จังหวัด สมุทรปราการ..... โทรศัพท์ 0964560495..... โทรสาร.....
มี..... นิติบุคคลอาคารชุด ชิมพระราม 3 - สุขสวัสดิ์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ
ประกอบกิจการประเภท..... ข..... ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น จำนวนห้อง 730.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)..... ออกให้โดย.....
หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

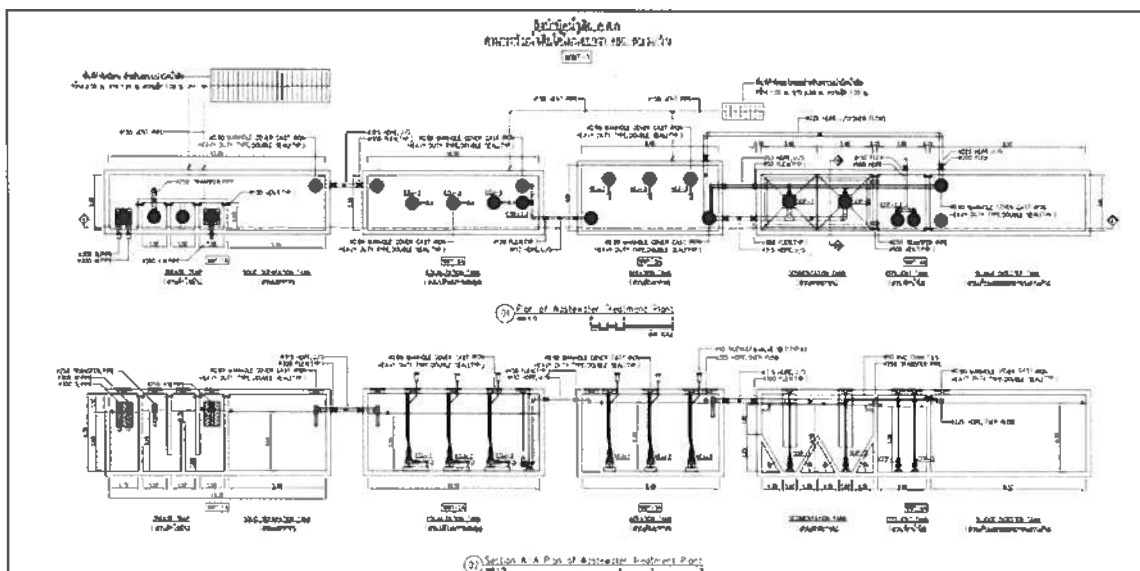

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

17 สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำ เนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	17 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดชิดชมพระราม3-สุขสวัสดิ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 162

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : สุขสวัสดิ์

แขวง/ตำบล : บางพึ่ง

เขต/ตำบล : พระประแดง

จังหวัด : สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0964560495

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 730

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2568

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินสมุทรปราการ สาขาพระประแดง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ตาริกา โภกระบุรณ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 658.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,846.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,476.800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|-----|
| ☒ ระบายทุกวัน | |
| ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗